


AQUAM

S E R I E S

STEROWNIK

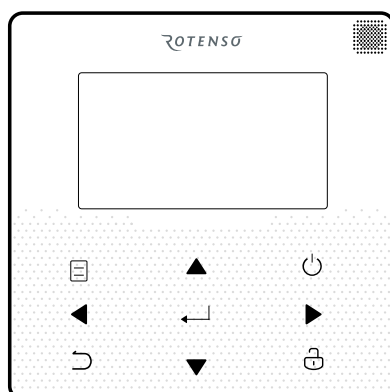

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:

Sterownik przewodowy Reni

SPIS TREŚCI

1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
1.1 Dokumentacja	3
1.2 Menu użytkownika.....	3
2 INFORMACJE OGÓLNE O INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA.....	5
2.1 Wygląd kontrolera przewodowego.....	5
2.2 Ikony stanu	5
3 KORZYSTANIE ZE STRON GŁÓWNYCH	6
4 STRUKTURA MENU	8
4.1 Informacje o strukturze menu	8
4.2 Przejdź do struktury menu	8
4.3 Aby przejść do struktury menu	8
5 PODSTAWOWA OBSŁUGA	8
5.1 Odblokowywanie ekranu	8
5.2 Klawisz ON/OFF	8
5.3 Regulacja temperatury	10
5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni.....	11
6 DZIAŁANIE	11
6.1 Tryb pracy	11
6.2 Ustawienia temperatury	11
6.2.1 NASTAWA TEMP	11
6.2.2 POGODA UST. TEMP.	12
6.2.3 TRYB EKO	13
6.3 Ciepła woda użytkowa (CWU)	14
6.3.1 Dezynfekcja	14
6.3.2 Szybki CWU	15
6.3.3 GRZAŁKA ZBIORNIKA.....	15
6.3.4 Pompa CWU.....	16
6.4 Harmonogram.....	16
6.4.1 Minutnik	16
6.4.2 Tygodniowy plan	17
6.4.3 Harmonogram kontroli	18
6.4.4 Anuluj minutnik	18
6.5 Opcje	19
6.5.1 Tryb cichy	19
6.5.2 Urlop poza domem	20
6.5.3 Urlop w domu	21
6.5.4 Grzałka dodatkowa	21
6.6 Blokada rodzicielska	21
6.7 Dane serwisowe	22
6.7.1 Informacje o danych serwisowych	22
6.7.2 Nawigacja do menu danych serwisowych	22
6.8 Parametry operacji	23
6.9 Menu serwisanta	24
6.9.1 Informacje o Menu serwisanta	24
6.9.2 Nawigacja do trybu Menu serwisanta	24
6.9.3 Wyjście z trybu INFORMACJE DLA SERWISANTA	24
6.10 Wytyczne dotyczące konfiguracji sieci	25
6.10.1 Konfiguracja sterownika przewodowego	25
6.11 WIDOK SN	25
7 STRUKTURA MENU: PRZEGLĄD	26

1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.1 Dokumentacja

Środki ostrożności wymienione w niniejszym dokumencie obejmują wyjątkowo ważne sprawy. Uważnie się z nimi zapoznaj.

INFORMACJA

- Niniejsza instrukcja szczegółowo wymienia środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas obsługi urządzenia.
- Aby zapewnić prawidłową pracę kontrolera przewodowego, zanim zaczniesz korzystać z jednostki, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją. Możliwe, że będzie potrzebna w przyszłości.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza stan, który może doprowadzić do zgonu lub groźnego urazu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do porażenia prądem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO OPARZEŃ

Oznacza stan, który może być przyczyną oparzeń lub odmrożeń w wyniku działania ekstremalnych temperatur.

OSTRZEŻENIE

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do zgonu lub groźnego urazu.

UWAGA

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do niewielkiego lub umiarkowanego urazu.

UWAGA

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do uszkodzenia sprzętu lub mienia.

INFORMACJE

Oznacza użyteczne wskazówki lub informacje

1.2 Menu użytkownika

- Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać jednostkę, skontaktuj się z osobą, która ją zamontowała.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, niedoświadczone lub niewyszkolone oraz dzieci, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno pozwalając dzieciom bawić się produktem.

UWAGA


NIE spłukuj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

- Jednostki są oznaczone następującym symbolem:
Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych ani elektronicznych nie wolno mieszać ze zmieszanyimi odpadami z gospodarstw domowych. NIE demontuj systemu samodzielnie: demontaż systemu, wymianę czynnika lub oleju czy części można wyłącznie zlecić uprawnionemu monterowi i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Jednostki należy dostarczyć do punktu zbiórki, skąd zostaną przekazane do ponownego użytku lub recyklingu. Gwarantując prawidłową utylizację produktu pomagasz niwelować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej informacji uzyskasz od instalatora lub przedstawicieli władzy lokalnej.
- Położenie w miejscu nienarażonym na promieniowanie.




2 INFORMACJE OGÓLNE O INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA

2.1 Wygląd kontrolera przewodowego

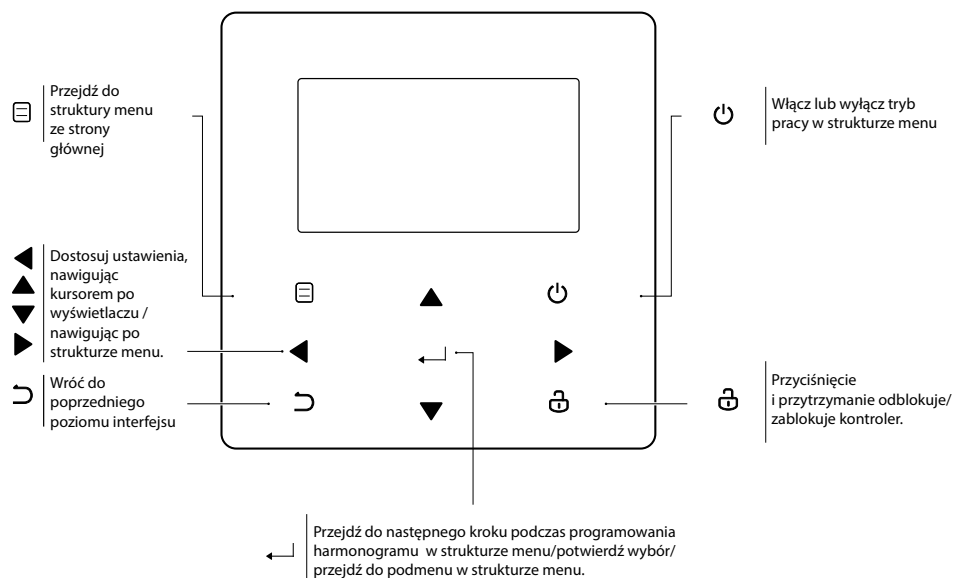


2.2 Ikony stanu

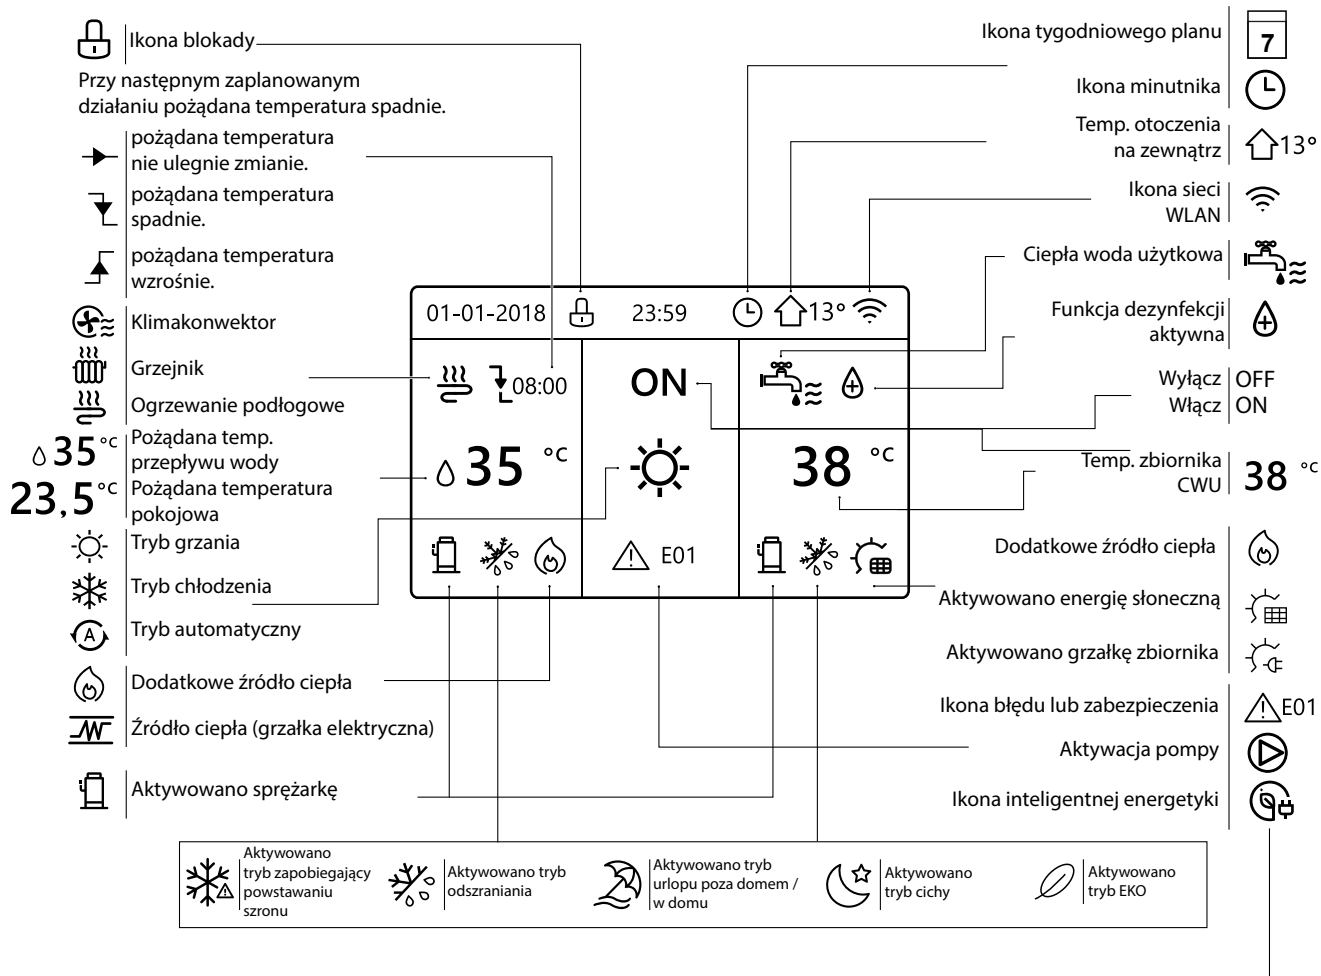

	Klimakonwektor	Grzejnik	Ogrzewanie podłogowe	Ciepła woda użytkowa		Darmowy prąd	Prąd standardowy	Prąd szczytowy
ON (WŁ.)								
OFF (WYŁ.)					Smart grid			

3 KORZYSTANIE ZE STRON GŁÓWNYCH

Gdy włączysz sterownik przewodowy, system przejdzie do strony wyboru języka. Możesz wybrać preferowany język, a następnie przycisnąć klawisz ↵ aby przejść do strony głównej. Jeśli nie przycisniesz przycisku ↵ w ciągu 60 sekund, system przejdzie do obecnie wybranego języka.

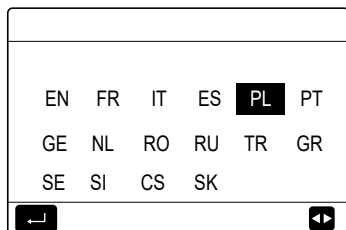



Na stronach głównych odczytasz i zmienisz ustawienia przeznaczone do codziennego użytku. Elementy i funkcje stron głównych opisano, gdy mają zastosowanie. Zależnie od układu systemu dostępne są poniższe strony główne:

- Wymagana temperatura przepływu wody
- Temperatura zadana w pomieszczeniu
- Temperatura ciepłej wody użytkowej

Strona główna 1:

Jeśli w menu TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawiono pozycję TAK, a w menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycję NIE (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TYPU TEMP.” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi), a system wyposażono w funkcję ogrzewania podłogowego i podgrzewania wody użytkowej, wyświetlona zostanie strona główna 1:

Układ systemu 1

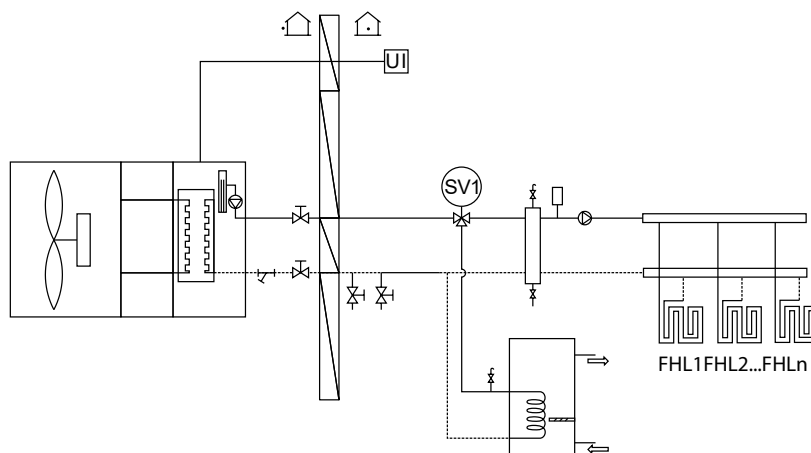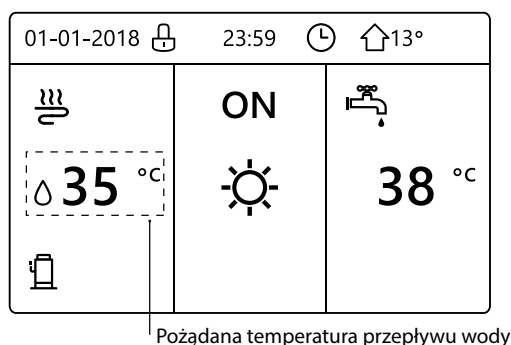



UWAGA:

Wszystkie rysunki w instrukcji zamieszczono w celach informacyjnych. Faktyczny wygląd ekranów może się różnić.

Strona główna 2:

Jeśli w menu TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawiono pozycję NIE, a w menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycję TAK (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TYPU TEMP.” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi), a system wyposażono w funkcję ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej, wyświetlona zostanie strona główna 2:

Układ systemu 2

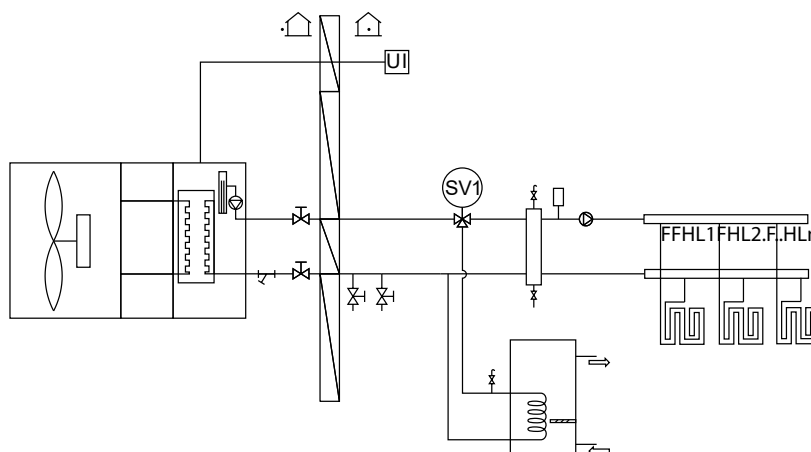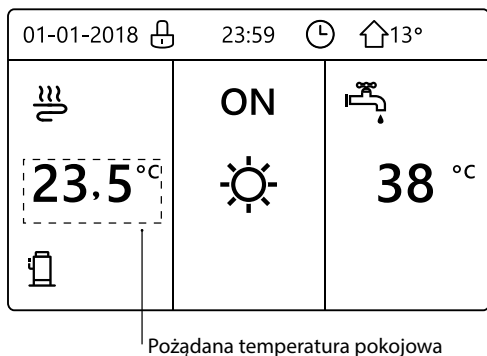


UWAGA:

Sterownik przewodowy zamontuj w pomieszczeniu, w którym ma działać ogrzewanie podłogowe, aby możliwy był pomiar temperatury.

Strona główna 3:

Jeśli w menu TRYB CWU ustawiono pozycję NIE (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TRYBU CWU” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi), w menu „TEMP. PRZEPŁYWU WODY” ustawiono pozycję TAK, a w menu „TEMP. POKOJOWA” ustawiono pozycję TAK (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TYPU TEMP.” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi), wyświetlona zostanie strona główna i strona dodatkowa. System wyposażono w wiele funkcji, w tym ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie pomieszczeń (klimakonwektor). Wyświetlona zostanie strona 3:


Układ systemu 3

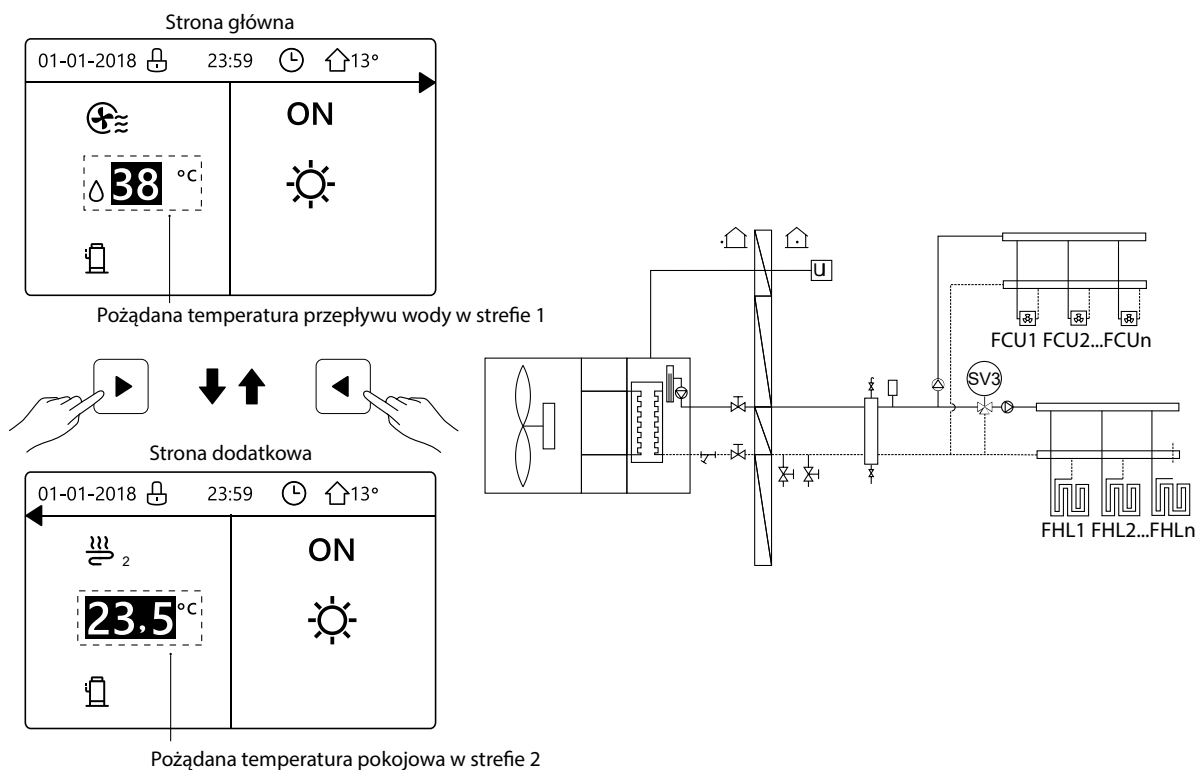

Strona główna 4:

Jeśli w menu TERMOSTAT POKOJOWY ustawiono pozycję PODWÓJNA STREFA lub w menu PODWÓJNA STREFA ustawiono pozycję TAK, wyświetlona zostanie strona główna i strona dodatkowa. System ma wiele funkcji, w tym ogrzewanie podłogi, ogrzewanie pomieszczeń (klimakonwektor) i ciepła woda użytkowa. Wyświetlona zostanie strona 4:

Układ systemu 4

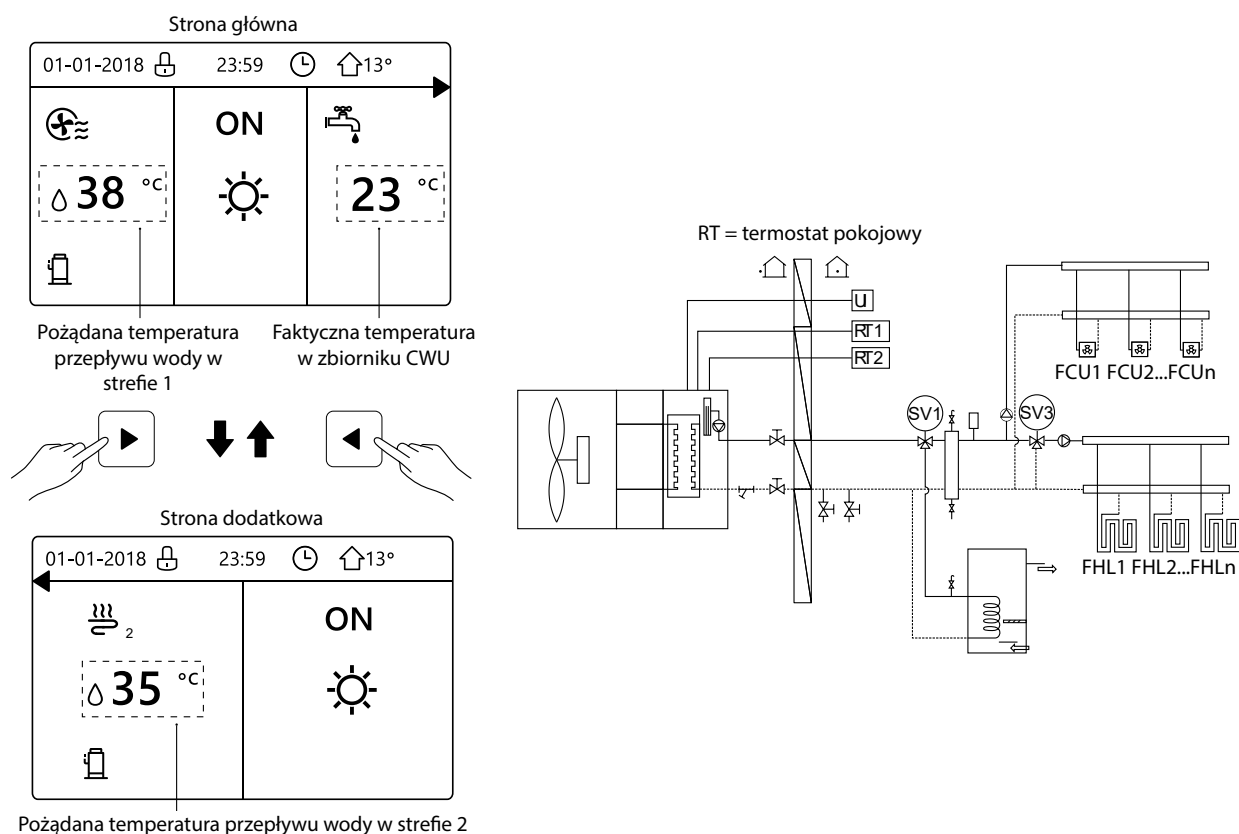

4 STRUKTURA MENU

4.1 Informacje o strukturze menu

W strukturze menu możesz sprawdzić i konfigurować ustawienia, które NIE są używane codziennie. Niektóre elementy widoczne w strukturze menu i ich zastosowania zostały opisane. Informacje ogólne o strukturze menu znajdziesz w punkcie "7 Struktura menu: przegląd"

4.2 Przejdź do struktury menu

Na stronie głównej przyciśnij klawisz .

Wynik: wyświetlona zostanie struktura menu

MENU	1/2
TRYB PRACY	
NASTAWA TEMP.	
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)	
HARMONOGRAM	
OPCJE	
BLOKADA RODZICIELSKA	
 ZATWIERDŹ 	

MENU	2/2
DANE SERWISOWE	
PARAMETR OPERACJI	
DLA SERWISANTA	
USTAWIENIA WLAN	
WIDOK SN	
 ZATWIERDŹ 	

4.3 Aby przejść do struktury menu

Klawiszami , , możesz nawigować po menu.

5 PODSTAWOWA OBSŁUGA

5.1 Odblokowywanie ekranu

Jeśli ikona  jest na ekranie, sterownik jest zablokowany. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018 	23:59	 13°
  35 °C	ON 	 38 °C
		

Przyciśnij dowolny klawisz, a ikona  zacznie migać. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz , a ikona  zniknie. Wtedy możliwe będzie korzystanie z interfejsu

01-01-2018 	23:59	 13°
  35 °C	ON 	 38 °C
		

Interfejs zostanie zablokowany po długim okresie bezczynności (około 120 sekund: można ustawić przy użyciu interfejsu, patrz punkt „6.7 DANE SERWISOWE”).

Jeśli interfejs jest odblokowany, przyciśnij i przytrzymaj klawisz , aby zablokować interfejs.

01-01-2018	23:59	 13°
  35 °C	ON 	 38 °C
		

Przyciśnij i przytrzymaj klawisz  i przytrzymaj klawisz 

01-01-2018 	23:59	 13°
  35 °C	ON 	 38 °C
		



5.2 Klawisz

Korzystając z interfejsu, włącz lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń przez jednostkę.



- WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE urządzenia jest kontrolowane przez interfejs, jeśli nie aktywuje TERMOSTATU POKOJOWEGO (patrz sekcja „KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGO” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi).
- Przyciśnij klawisz ,  na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor:

01-01-2018	23:59	 13°
 08:00  35 °C	ON 	 38 °C
		



- Gdy kursor znajduje się po stronie temperatury trybu pracy pomieszczeń (obejmuje tryb grzania , tryb chłodzenia , tryb automatyczny , przyciśnij klawisz  aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni.

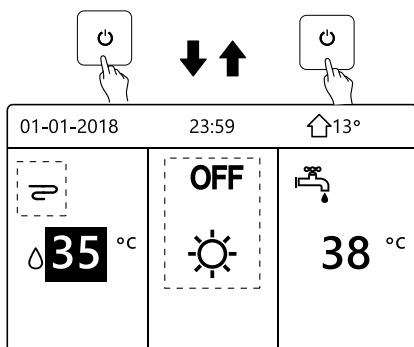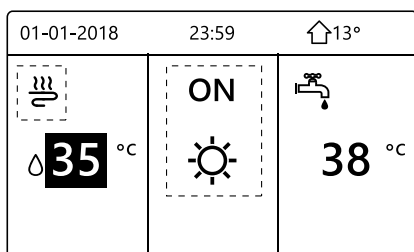

Jeśli w menu TYP CWU ustawiono pozycję NIE, wyświetlone zostaną poniższe strony:

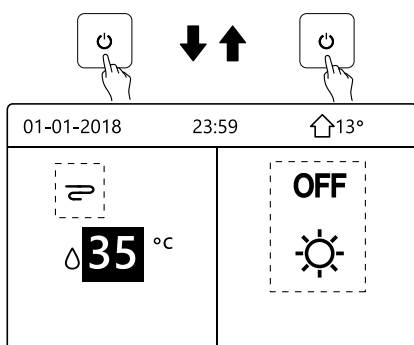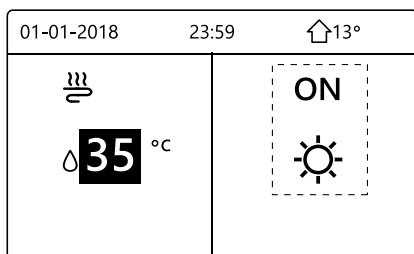


Jeśli w menu TYP TEMP. ustawiono pozycję TEMP. POKOJOWA, wyświetlone zostaną poniższe strony:

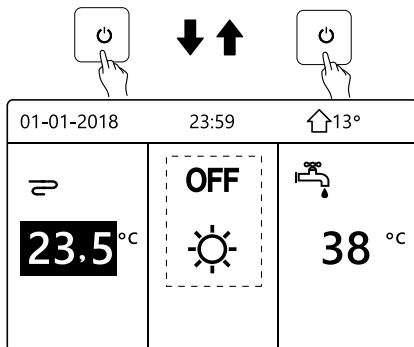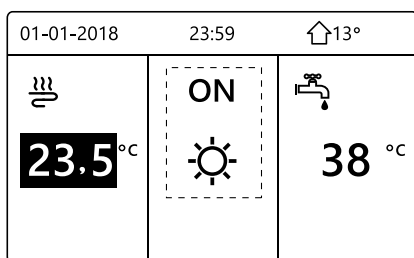






Korzystając z termostatu pokojowego, włącz lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni przez jednostkę.

1. Termostat pokojowy jest ustawiony na USTAWIENIE. TRYBU (patrz "USTAWIENIA TERMOSTATU POKOJOWEGO" w "Instrukcji montażu i obsługi"). Tryb pracy urządzenia i włączanie / wyłączanie kontrolowane przez termostat pokojowy, naciśnij przycisk na interfejsie, na następnej stronie pojawi się

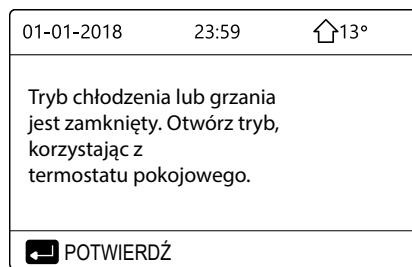


2. PODWÓJNĄ STREFĘ (patrz "USTAWIENIA TERMOSTATU POKOJOWEGO" w rozdziale "Instrukcja montażu i obsługi"). Termostat pokojowy steruje trybem pracy WŁ. / WYŁ. Urządzenia, ustawia się na interfejsie HMI.

Na kolejnych stronach przedstawiono sterowanie termostatem pokojowym DOUBLE ZONE.

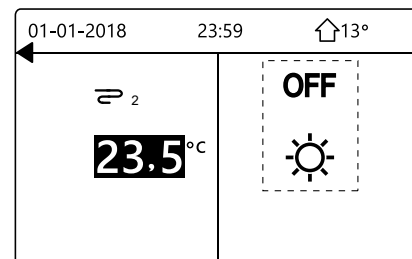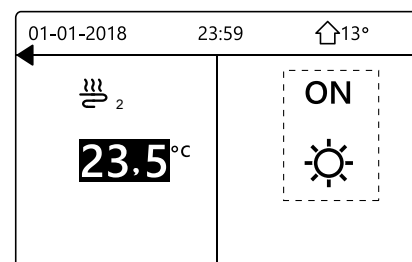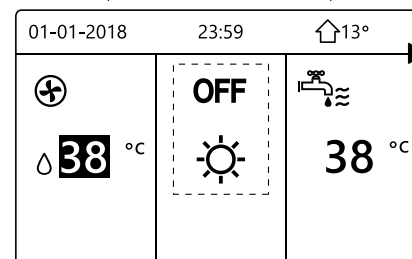
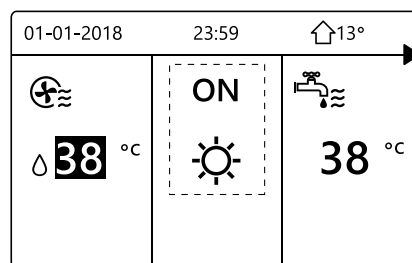


Korzystając z interfejsu, włącz lub wyłącz jednostkę CWU. Przyciśnij klawisz ►, ▼ na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor



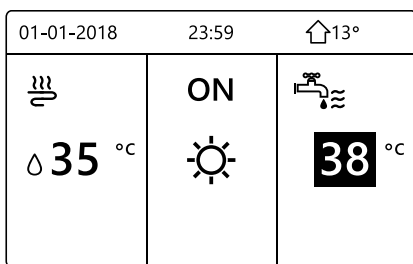


Gdy kursor znajduje się na temperaturze trybu CWU, przyciśnij klawisz ⏻, aby go włączyć lub wyłączyć.

Jeśli tryb pracy w pomieszczeniu zostanie WŁĄCZONY, wyświetlone zostaną poniższe strony

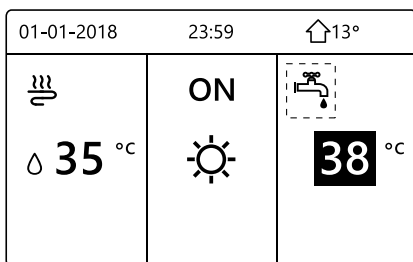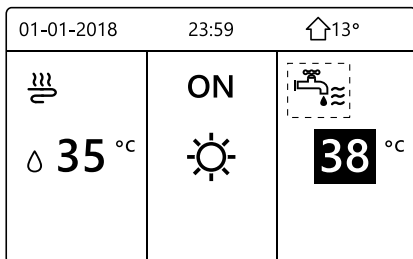


Jeśli tryb pracy w pomieszczeniu zostanie WYŁĄCZONY, wyświetlone zostaną poniższe strony:



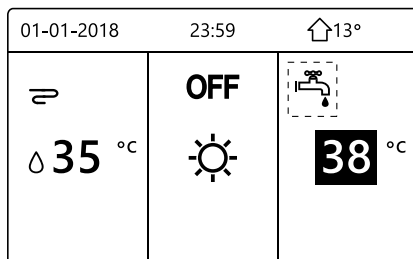

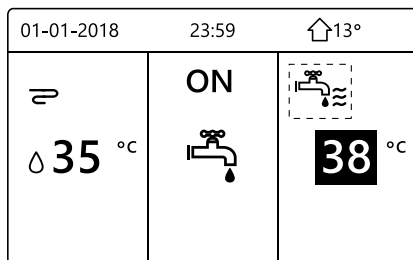



5.3 Regulacja temperatury

Przyciśnij klawisz ◀, ▲ na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor

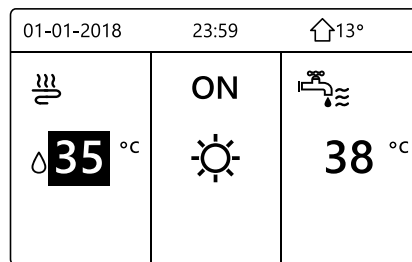


Jeśli kursor znajduje się nad temperaturą, klawiszami ◀, ► wybierz pozycję, a klawiszami ▼, ▲ dostosuj temperaturę.

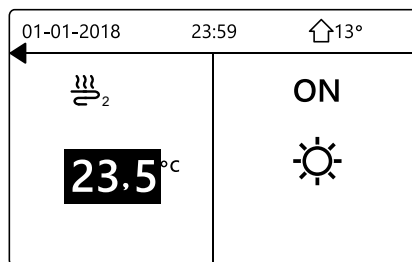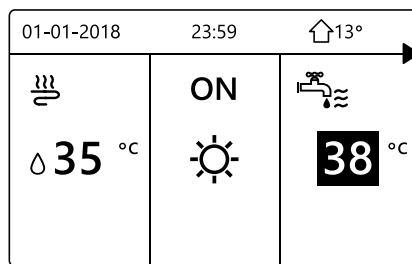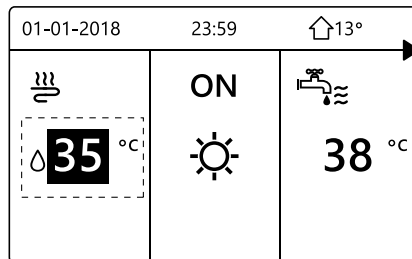

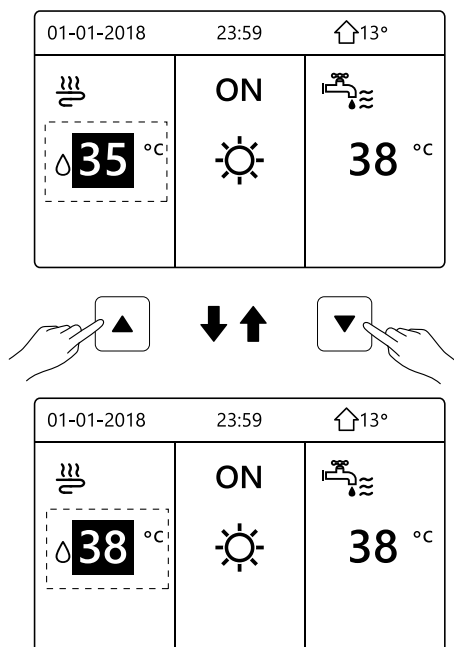


5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni

- Regulacja trybu pracy w pomieszczeniu przy użyciu interfejsu. Wybierz kolejno opcje > "TRYB PRACY". Przyciśnij klawisz a wyświetlona zostanie poniższa strona:

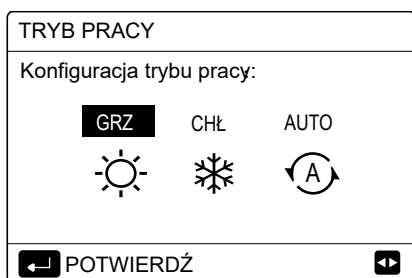

Do wyboru są trzy tryby, w tym GRZANIE, CHŁODZENIE i AUTO. Używaj klawiszy , aby nawigować, a klawiszem zatwierdzaj wybór. Nawet jeśli nie przyciśniesz klawisza wyjdiesz ze strony, przyciskając klawisz tryb zostanie aktywowany mimo to, o ile kursor został przeniesiony na tryb pracy.


Jeśli działa jedynie tryb GRZANIE (CHŁODZENIE), wyświetlona zostanie poniższa strona:

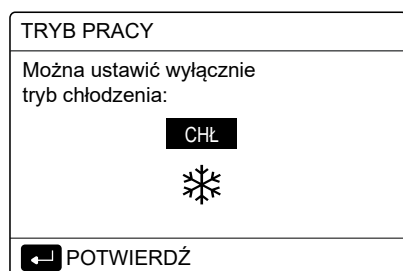

- Trybu pracy nie można zmienić.

Jeśli wybierzesz...	Wtedy tryb pracy w pomieszczeniu zostanie...
 HEAT (GRZANIE)	Tryb ciągłego grzania
 COOL (CHŁODZENIE)	Tryb ciągłego chłodzenia
 AUTO (AUTO)	Automatycznej zmiany dokonało oprogramowanie na podstawie temperatury na zewnątrz (i zależnie od ustawień temperatury wewnętrznej dokonanego przez instalatora). Funkcja wymaga miesięcznych ograniczeń konta. Uwaga: automatyczna zmiana pracy jest możliwa wyłącznie w konkretnych warunkach. Zapoznaj się z sekcją „MENU SERWISANTA” „KONF. TRYBU AUTO” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi.

- Dostosuj tryb pracy w pomieszczeniu wg termostatu pokojowego. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji "TERMOSTAT POKOJOWY" w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi. Wybierz kolejno opcje > "TRYB PRACY". Jeśli przyciśniesz dowolny klawisz, aby wybrać lub dostosować pozycję, wyświetlona zostanie poniższa strona:

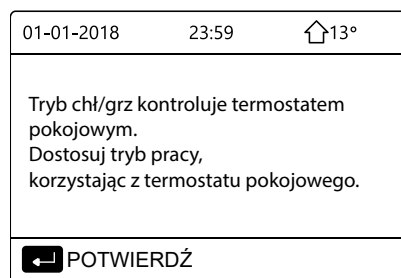

6 DZIAŁANIE

6.1 Tryb pracy

Patrz punkt „5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni”

6.2 Ustawienia temperatury

W menu NASTAWA TEMP. znajdziesz 3 pozycje NASTAWA TEMP\POGODA UST. TEMP\TRYB EKO.

6.2.1 NASTAWA TEMP

Funkcja NASTAWA TEMP. służy do ustawiania różnych temperatur o różnych czasach, gdy działa tryb grzania lub chłodzenia.

- Funkcja NASTAWA TEMP. nie będzie działała w poniższych warunkach:
 - Działa tryb AUTO.
 - Działa MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM.
- Wybierz kolejno opcje > "NASTAWA TEMP" > "NASTAWA TEMP" i przyciśnij klawisz . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

NASTAWA TEMP. 1/2		
NASTAWA TEMP.	POGODA UST. TEMP.	EKO TRYB
NO.	CZAS	TEMP.
1 ☐	00:00	25°C
2 ☐	00:00	25°C
3 ☐	00:00	25°C

NASTAWA TEMP. 2/2		
NASTAWA TEMP.	POGODA UST. TEMP.	EKO TRYB
NO.	TIME	TEMP.
4 ☐	00:00	25°C
5 ☐	00:00	25°C
6 ☐	00:00	25°C

Po aktywacji strefy podwójnej funkcja NASTAWA TEMP. będzie działała tylko w strefie 1.

Klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ nawiguj, a klawiszami ▼, ▲ dostosowuj czas i temperaturę. Gdy kursor znajduje się na opcji ■, wyświetlona jest poniższa strona:

NASTAWA TEMP. 1/2		
NASTAWA TEMP.	POGODA UST. TEMP.	EKO TRYB
NO.	CZAS	TEMP.
1 ☒	00:00	25°C
2 ☐	00:00	25°C
3 ☐	00:00	25°C


Przyciśnij klawisz ↵, a pozycja ■ zostanie zastąpiona pozycją ▼. Zostanie wybrany minutnik 1. Przyciśnij ponownie klawisz ↵ a pozycja ▼ zostanie zastąpiona pozycją ■. Wybór minutnika 1 zostanie anulowany.

NASTAWA TEMP. 1/2		
NASTAWA TEMP.	POGODA UST. TEMP.	EKO TRYB
NO.	TIME	TEMP.
1 ☒	08:00	35°C
2 ☒	12:00	25°C
3 ☒	15:00	35°C

Klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ nawiguj, a klawiszami ▼, ▲ dostosowuj czas i temperaturę. Możesz ustawić sześć okresów i sześć temperatur. Przykład: obecną godziną jest 8:00, a temperatura wynosi 30°C. Opcję w menu NASTAWA TEMP. ustawimy zgodnie z poniższą tabelą. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018	8:00	↑ 13°
☁ 08:00	ON	
💧 25 °C	☀	
🏠		

NR	TIME (GODZINA)	TEMPER.
1	8:00	35°C
2	12:00	25°C
3	15:00	35°C
4	18:00	25°C
5	20:00	35°C
6	23:00	25°C

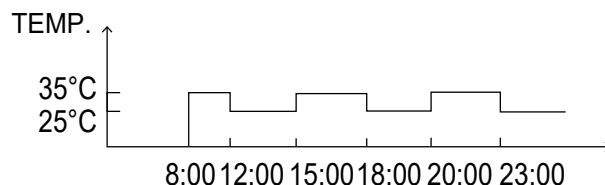

INFORMACJE

Po zmianie trybu pracy w pomieszczeń funkcja NASTAWA TEMP. zostaje wyłączana automatycznie.

Funkcji NASTAWA TEMP. można używać w trybie grzania lub chłodzenia. Po zmianie trybu pracy funkcję NASTAWA TEMP. należy ponownie zresetować.

Obecna temperatura pracy nie ma zastosowania, gdy urządzenie jest wyłączone. Po ponownym rozruchu jednostka przejdzie do następnej wstępnie ustawionej temperatury.

6.2.2 POGODA UST. TEMP.

- POGODA UST. TEMP.=USTAWIENIA WG TEMPERATURY OTOCZENIA
- Funkcja UST. TEMP. OTOCZ. służy do wstępnego ustawiania pożądanej temperatury przepływu wody zależnie od temperatury powietrza na zewnątrz. W okresach ciepłych grzanie jest ograniczane. Aby oszczędzać energię, tryb POGODA UST. TEMP. może zmniejszyć pożądaną temperaturę przepływu wody, gdy wzrośnie temperatura powietrza otoczenia w trybie grzania.

Wybierz kolejno opcje ➤ „NASTAWA TEMP.” > „POGODA UST. TEMP.” i przyciśnij klawisz ↵

Wyświetlona zostanie poniższa strona:

NASTAW TEMP		
NASTAW TEMP.	POGODA UST. TEMP.	EKO TRYB
NISKA TEMP. TRYB-C STREFA1		WYŁ
NISKA TEMP. TRYB-G STREFA1		WYŁ
NISKA TEMP. TRYB C STREFA2		WYŁ
NISKA TEMP. TRYB-G STREFA2		WYŁ
🔌 WŁ/WYŁ		⬆

INFORMACJE

- Funkcja POGODA UST. TEMP. ma cztery rodzaje krzywych: 1. Krzywa ustawienia wysokiej temperatury grzania. 2. Krzywa ustawienia niskiej temperatury grzania. 3. Krzywa ustawienia wysokiej temperatury chłodzenia. 4. Krzywa ustawienia niskiej temperatury chłodzenia. Jeśli ustawiono wysoką temperaturę grzania, dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej temperatury grzania. Jeśli ustawiono niską temperaturę grzania, dostępna jest wyłącznie krzywa niskiej temperatury grzania. Jeśli ustawiono wysoką temperaturę chłodzenia, dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej temperatury chłodzenia. Jeśli ustawiono niską temperaturę chłodzenia, dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia niskiej temperatury chłodzenia.
- Zapoznaj się z sekcją „MENU SERWISANTA” > „KONF. TRYB CHŁODZENIA” i > „KONF. TRYB GRZANIA” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi.
- Pożądaną temperaturę (T1S) nie można dostosować, gdy w menu krzywej temperatury ustawiono pozycję WŁ.

- Jeśli chcesz używać trybu grzania w strefie 1, wybierz opcję „NISKA TEMP. TRYB G STREFA1”. Jeśli chcesz używać trybu chłodzenia w strefie 1, wybierz opcję „NISKA TEMP. TRYB C STREFA1”. Po przyciśnięciu klawisza wyświetlona zostanie poniższa strona:

UST. TEMP. OTOCZ.									
TYP UST. TEMP. OTOCZ.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
POTWIERDZ									

Klawiszami ◀, ▶ nawiguj, a klawiszem „OK” zatwierdzaj wybór.

NASTAW TEMP.		
NASTAWA TEMP.	POGODA TEMP.	EKO TEMP
NISKA TEMP. TRYB-C STREFA1		WŁ
NISKA TEMP. TRYB-G STREFA1		WYŁ
NISKA TEMP. TRYB-C STREFA2		WYŁ
NISKA TEMP. TRYB-G STREFA2		WYŁ
WŁ/WYŁ		

Jeśli aktywowana zostanie funkcja POGODA UST. TEMP., dostosowanie pożądaną temperaturę nie będzie możliwe przy użyciu interfejsu. Przyciśnij klawisz ▼, ▲ aby dostosować temperaturę na stronie głównej. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018	23:59	↑ 13°
Funkcja pogodowa temp. otocz. wł. Czy chcesz wyłączyć funkcję?		
NIE		TAK
POTWIERDZ		

Przejdź do opcji „NIE” przyciśnij klawisz ◀ aby wrócić do strony głównej, a następnie przejdź do opcji „TAK”, po czym przyciśnij klawisz ◀ aby zresetować POGODA UST. TEMP.

NASTAW TEMP.		
NASTAW TEMP.	POGODA UST. TEMP	EKO TRYB
NISKA TEMP. TRYB-C STREFA1		OFF
NISKA TEMP. TRYB-G STREFA1		OFF
NISKA TEMP. TRYB C STREFA2		OFF
NISKA TEMP. TRYB-G STREFA2		OFF
WŁ/WYŁ		

6.2.3 TRYB EKO

TRYB EKO służy do oszczędzania energii. Wybierz kolejno opcje > „NASTAWA TEMP.” > „TRYB EKO”. Przyciśnij klawisz ◀, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

NASTAW TEMP.		
NASTAWA TEMP.	POGODA UST. TEMP	EKO TRYB
BIEŻĄCA NASTAWA		WYŁ
MINUTNIK EKO		WYŁ
URUCHOM		08:00
ZAKOŃCZ		19:00
WŁ/WYŁ		

Przyciśnij klawisz . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

UST. TRYBU EKO									
TYP USTAWIENIA TRYBU EKO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
← POTWIERDZ →									

Klawiszami ◀, ▶ możesz nawigować. Klawiszem ↵ wybierz pozycję. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

NASTAW TEMP.	
NASTAW TEMP.	POGODA UST. TEMP.
EKO TRYB	
BIEŻĄCA NASTAWA	WŁ
MINIUTNIK EKO	WYŁ
URUCHOM	08:00
ZAKOŃCZ	19:00
⏻ WŁ/WYŁ ⏶	

Klawiszem ⏻ możesz WŁĄCZAĆ lub WYŁĄCZAĆ pozycję, a klawiszami ▼, ▲ możesz nawigować po menu.

NASTAWA TEMP.	
NASTAWA TEMP.	POGODA UST. TEMP.
EKO TRYB	
BIEŻĄCA NASTAWA	WYŁ
MINIUTNIK EKO	WŁ
URUCHOM	08:00
ZAKOŃCZ	19:00
⏻ REGULACJA ⏶	

Gdy kursor znajduje się nad pozycją „URUCHOM” lub nad pozycją „ZAKOŃCZ”, klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ nawiguj, a klawiszami ▼, ▲ dostosuj ustawienia czasu.

INFORMACJE

- Pożądaną temperaturę (T1S) nie można dostosować, gdy w menu TRYB EKO ustawiono pozycję WŁ.
- Możesz wybrać ustawienie niskiej lub wysokiej temperatury grzania (patrz „Tabele 1~2”).
- Jeśli w menu TRYB EKO ustawiono pozycję WŁ., a w menu MINUTNIK EKO ustawiono pozycję WYŁ., jednostka będzie stale korzystała z trybu EKO.
- Jeśli w menu TRYB EKO ustawiono pozycję WŁ., a w menu MINUTNIK EKO ustawiono pozycję WŁ., jednostka będzie korzystała z trybu EKO zgodnie z czasami uruchomienia i zakończenia.

6.3 Ciepła woda użytkowa (CWU)

Tryb CWU zwykle składa się z tego, co następuje:

1. DEZYNFEKCJA
2. SZYBKA CWU
3. GRZAŁKA ZBIORNIKA
4. POMPA CWU

6.3.1 Dezynfekcja


Funkcja DEZYNFEKCJA eliminuje bakterię legionellę. Dzięki funkcji dezynfekcji zbiornik osiągnie temperaturę 65~70°C poprzez wymuszone grzanie. Temperaturę dezynfekcji znajdziesz w sekcji „MENU SERWISANTA” (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „TRYB CWU” > DEZYNFEKCJA” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi).

Wybierz kolejno opcje ⏻ > „CIEPŁA WODA UŻYTKOWA” > „DEZYNFEKCJA”. Przciśnij klawisz ↵, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

INFORMACJE

- Funkcja KONF. TRYBU EKO ma dwa rodzaje krzywej: 1. Krzywa ustawienia wysokiej temperatury grzania. 2. Krzywa ustawienia niskiej temperatury grzania. Jeśli ustawiono wysoką temperaturę grzania, dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej temperatury grzania. Jeśli ustawiono niską temperaturę grzania, dostępna jest wyłącznie krzywa niskiej temperatury grzania.
- Zapoznaj się z sekcją „MENU SERWISANTA” > „KONF. TRYB GRZANIA” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
BIEŻĄCY STAN			WŁ
DZIEŃ PRACY			PT
URUCHOM			23:00
WŁ/WYŁ			



CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
BIEŻĄCY STAN			WYŁ
DZIEŃ PRACY			PT
URUCHOM			23:00
WŁ/WYŁ			

Klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ nawiguj, a klawiszami ▼, ▲ dostosowuj parametry podczas konfiguracji ustawień menu „DZIEŃ PRACY” i „URUCHOM”. Jeśli w menu DZIEŃ PRACY ustawiona zostanie wartość PIĄTEK, a wartość URUCHOM wynosić będzie 23:00, funkcja dezynfekcji zostanie aktywowana w piątek o godzinie 23:00.

Jeśli funkcja dezynfekcji działa, wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018 23:59 13°		
 23.5°C	ON 	 38°C

6.3.2 Szybki CWU

Funkcja SZYBKI CWU służy do wymuszania pracy w trybie CWU od systemu. Pompa ciepła i grzałka wspierająca lub grzałka dodatkowa będą działały razem w trybie CWU, a w menu pożądaney temperatury CWU ustawiona zostanie wartość 60°C.

Wybierz kolejno opcje ◻ > CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU) > SZYBKI CWU. Przyciśnij klawisz ↵ :

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
BIEŻĄCY STAN			WŁ
WŁ/WYŁ			



CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
BIEŻĄCY STAN			WYŁ
WŁ/WYŁ			

Klawiszem ◻ wybierz opcję „WŁ.” lub „WYŁ.”.

INFORMACJE

Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono opcję WYŁ., funkcja SZYBKI CWU nie zadziała. Jeśli ustawiono opcję WŁ., funkcja SZYBKI CWU będzie działać. Funkcja SZYBKI CWU działa jednokrotnie.

6.3.3 GRZAŁKA ZBIORNIKA

Funkcja grzałki zbiornika służy do wymuszania ogrzewania wody w zbiorniku przez grzałkę zbiornika. W takiej sytuacji potrzebne jest chłodzenie lub grzanie, a układ pompy ciepła działa w celu chłodzenia lub ogrzewania, ale nadal istnieje zapotrzebowanie na gorącą wodę. Podobnie, nawet wtedy, gdy układ pompy ciepła ulegnie awarii, GRZAŁKA ZBIORNIKA może posłużyć do ogrzewania wody w zbiorniku.

Wybierz kolejno opcje ◻ > CIEPŁA WODA UŻYTKOWA > GRZAŁKA ZBIORNIKA. Przyciśnij klawisz ↵ :

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
BIEŻĄCY STAN			WŁ
WŁ/WYŁ			



CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
BIEŻĄCY STAN			WYŁ
WŁ/WYŁ			

Klawiszem ◻ wybierz opcję „WŁ.” lub „WYŁ.”, a klawiszem ◻ opuść menu. Jeśli GRZAŁKA ZBIORNIKA działa, wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018		23:59	13°
 35 °C	ON 	 38 °C	

INFORMACJE

Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono pozycję WYŁ., GRZAŁKA ZBIORNIKA nie będzie używana.

Jeśli dojdzie do awarii w menu T5 (czujnik zbiornika), grzałka zbiornika nie będzie działała.

6.3.4 Pompa CWU

Funkcja POMPA CWU jest używana do usuwania z wody glonów. Wybierz kolejno opcje > „CIEPŁA WODA UŻYTKOWA” > „POMPA CWU”. Przekliknij klawisz . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU) 1/2			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
NR.	URUCHOM	NR.	URUCHOM
T1	☐ 00:00	T4	☐ 00:00
T2	☐ 00:00	T5	☐ 00:00
T3	☐ 00:00	T6	☐ 00:00

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU) 2/2			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
NR.	URUCHOM	NR.	URUCHOM
T7	☐ 00:00	T10	☐ 00:00
T8	☐ 00:00	T11	☐ 00:00
T9	☐ 00:00	T12	☐ 00:00

Przejdź do pozycji ■, przyciśnij klawisz aby wybrać i usunąć zaznaczenie (☒ zaznaczony minutnik, ☐ niewybrany minutnik)

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU) 1/2			
DEZYN-FEKCJA	SZYBKI CWU	ZBIORNIK GRZAŁKA	CWU POMPA
NR.	URUCHOM	NR.	URUCHOM
T1	☒ 00:00	T4	☐ 00:00
T2	☐ 00:00	T5	☐ 00:00
T3	☐ 00:00	T6	☐ 00:00


Klawiszami , , , nawiguj, a klawiszami , dostosuj parametry.

Przykład: jeśli ustawisz parametr w menu POMPA CWU (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TRYBU CWU” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi), CZAS PRACY POMPY WYNIESIE 30 minut.

Ustaw zgodnie z poniższymi zaleceniami:

NR	START (URUCHOM)
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

POMPA działa zgodnie z poniższymi informacjami: POMPA

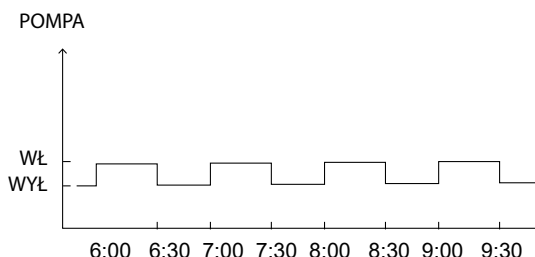

6.4. Harmonogram

Menu HARMONOGRAM zawiera następującą treść:

1. MINUTNIK
2. TYGODNIOWY HARMONOGRAM
3. HARMONOGRAM KONTROLI
4. ANULUJ MINUTNIK

6.4.1 Minutnik

Jeśli funkcja tygodniowego planu jest włączona, a minutnik jest wyłączony, drugie ustawienie pozostanie aktywne. Jeśli minutnik zostanie aktywowany, zostanie wyświetlony na stronie głównej.

HARMONOGRAM 1/2				
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER	
NR.	URUCHOM	ZAKOŃCZ	TRYB	TEMP
1	☐ 00:00	00:00	HEAT	0°C
2	☐ 00:00	00:00	HEAT	0°C
3	☐ 00:00	00:00	HEAT	0°C

HARMONOGRAM 2/2					
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER		
NR.	URUCHOM	ZAKOŃCZ	TRYB	TEMP	
4	☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
5	☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
6	☐	00:00	00:00	HEAT	0°C

Klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ nawiguj, a klawiszami ▼, ▲ dostosowuj czas, tryb i temperaturę.

Przejdź do pozycji ■, i przyciśnij klawisz ↵ aby (■ wybrać i usunąć zaznaczenie □) (zaznaczony minutnik, niewybrany minutnik). Możesz ustawić sześć minutników.

Jeśli chcesz anulować MINUTNIK, przenieś kursor ■, przyciśnij klawisz ↵. ■ Minutnik □ przestanie działać.


HARMONOGRAM			
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER
TIMER1 JEST NIEPRZYDATNY.			
Czas ustawienia pokrywa się i czasem zakończenia.			
POTWIERDŹ			

Przykład:

Sześć minutników skonfigurowano w poniższy sposób:

NR	START (URUCHOM)	END (ZAKOŃCZ)	MODE (TRYB)	TEMP.
T1	1:00	3:00	DHW	50°C
T2	7:00	9:00	HEAT	28°C
T3	11:30	13:00	COOL	20°C
T4	14:00	16:00	HEAT	28°C
T5	15:00	19:00	COOL	20°C
T6	18:00	23:30	DHW	50°C

Jednostka działa zgodnie z poniższymi informacjami:

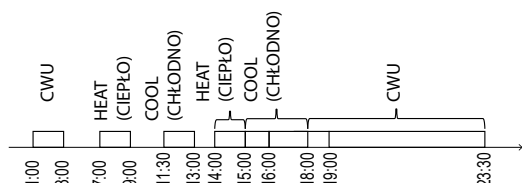

Obsługa sterownika w konkretnych okresach:

TIME (GODZINA)	Obsługa kontrolera
1:00	Tryb CWU jest WŁ.
3:00	Tryb CWU jest WYŁ.
7:00	TRYB GRZANIA jest WŁ.
9:00	TRYB GRZANIA jest WYŁ.
11:30	TRYB CHŁODZENIA jest WŁ.
13:00	TRYB CHŁODZENIA jest WYŁ.
14:00	TRYB GRZANIA jest WŁ.
15:00	TRYB CHŁODZENIA jest WŁ. (trwa GRZANIE) TRYB jest WYŁ.
18:00	Tryb CWU jest WŁ. (trwa CHŁODZENIE) TRYB jest WYŁ.
23:30	Tryb CWU jest WYŁ.

INFORMACJE

Jeśli czas uruchomienia minutnika pokrywa się z czasem zakończenia tego samego minutnika, funkcja nie zostanie aktywowana.

6.4.2 Tygodniowy plan

Jeśli funkcja minutnika jest włączona, a tygodniowy harmonogram wyłączony, obowiązuje drugie ustawienie. Jeśli aktywny jest TYGODNIOWY HARMONOGRAM, na stronie głównej wyświetlona zostaje pozycja 7.

Wybierz kolejno opcje ➤ „HARMONOGRAM” ➤

„TYGODNIOWY HARMONOGRAM”. Przyciśnij klawisz ↵ a wyświetlona zostanie poniższa strona:

HARMONOGRAM			
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER
MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.			
ZATWIERDŹ		ANULUJ	
PON. WYBIERZ			

Najpierw wybierz dni tygodnia, które chcesz zaplanować.

Klawiszami ◀, ▶ możesz nawigować. Klawiszem ↵ wybierz pozycję lub usuń zaznaczenia dnia.

Pozycja **MON** oznacza, że wybrano dzień. Opcja „PON.” oznacza usunięcie zaznaczenia dnia.

INFORMACJE

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji TYGODNIOWY HARMONOGRAM, wybierz przynajmniej dwa dni

HARMONOGRAM			
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER
PON. WT. ŚR. CZW. PT.		SOB. NIE.	
☐	☐	☐	☐
ZATWIERDŹ		ANULUJ	
← PON. WYBIERZ →			

Klawiszami ◀ lub ▶ przeprowadź KONFIGURACJĘ i potwierdź klawiszem „ZATWIERDŹ”. Wybrany zostanie przedział od poniedziałku do piątku i ustawione zostaną identyczne harmonogramy.

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

HARMONOGRAM				1/2
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER	
NR.	URUCHOM	ZAKOŃCZ	TRYB	TEMP.
1	☐	00:00	00:00	GRZ 0°C
2	☐	00:00	00:00	GRZ 0°C
3	☐	00:00	00:00	GRZ 0°C
→ ↔				

HARMONOGRAM				2/2
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER	
NR.	URUCHOM	ZAKOŃCZ	TRYB	TEMP.
4	☐	00:00	00:00	GRZ 0°C
5	☐	00:00	00:00	GRZ 0°C
6	☐	00:00	00:00	GRZ 0°C
→ ↔				

Klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ nawiguj i ustaw czas, tryb oraz temperaturę. Możesz ustawić minutniki, w tym czas uruchomienia, czas zakończenia, tryby i temperaturę. Dostępne są tryby: grzania, chłodzenia i CWU.

Metoda konfiguracji odwołuje się do ustawień minutnika. Czas zakończenia musi wypadać po czasie uruchomienia. W przeciwnym wypadku minutnik nie będzie używany.

6.4.3 Harmonogram kontroli

Funkcja sprawdzenie harmonogramu służy jedynie do sprawdzania tygodniowego harmonogramu.

Wybierz kolejno opcje ◻ > „HARMONOGRAM” > „HARMONOGRAM SPRAWDŹ”. Przyciśnij klawisz ↵, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

HARMONOGRAM			
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER
WIER. PROG. TYGOD.			
← ZATWIERDŹ →			

WIER. PROG. TYGODN.					
DNI	NR.	TRYB	USTAW	START	STOP
PON ☐	T1	☐	GRZ	0°C	00:00 00:00
	T2	☐	GRZ	0°C	00:00 00:00
	T3	☐	GRZ	0°C	00:00 00:00
	T4	☐	GRZ	0°C	00:00 00:00
	T5	☐	GRZ	0°C	00:00 00:00
	T6	☐	GRZ	0°C	00:00 00:00

Klawiszami ▼, ▲ wyświetl minutnik od poniedziałku do soboty:

6.4.4 Anuluj minutnik

Wybierz kolejno opcje ◻ > „HARMONOGRAM” > „ANULUJ TIMER”. Przyciśnij klawisz ↵, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

HARMONOGRAM			
TIMER	TYGODN. HARMON.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER
CZY CHCESZ ANULOWAĆ MINUTNIK			
TYGODNIOWY HARMONOGRAM?			
NIE		TAK	
← ZATWIERDŹ →			

Klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ przejdź do pozycji „TAK” i przyciśnij klawisz ↵ aby anulować minutnik. Jeśli chcesz wyjść (funkcja ANULUJ MINUTNIK), przyciśnij klawisz ↵

Jeśli anulowane zostaną ustawienia menu MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM, na stronie głównej zostaną wyświetlone ikony minutnika ⌚ lub tygodniowego harmonogramu 7.

01-01-2018 23:59 13°		
 23.5°C	ON 	 38 °C

Jeśli anulowane zostaną ustawienia menu MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM, ze strony głównej znikną ikony ⌚ lub 7.

01-01-2018 23:59 13°		
 23.5°C	ON 	 38 °C

INFORMACJE

Musisz zresetować MINUTNIK/ TYGODNIOWY HARMONOGRAM, aby w menu „TEMP. PRZEPŁYWU WODY” ustawić opcję TEMP. POKOJOWA, ewentualnie w menu TEMP. POKOJOWA ustawić pozycję TEMP. PRZEPŁYWU WODY. Funkcja MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM nie działa, gdy włączona jest funkcja TERMOSTAT POKOJOWY.

INFORMACJE

- Funkcje EKO mają najwyższy priorytet, tryby MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM są na drugim miejscu, a tryby WSTĘPNIE UST. TEMP. lub UST. TEMP. OTOCZ. są najmniej ważne.
- Funkcje WSTĘPNIE UST. TEMP. lub UST. TEMP. OTOCZ. nie są używane, gdy działa tryb EKO. Aby wyłączyć tryb EKO, musisz zresetować tryb WSTĘPNIE UST. TEMP. lub UST. TEMP. OTOCZ.
- Tryby MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM nie działają, gdy działa tryb EKO. Tryby MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM są aktywowane, gdy tryby EKO nie działają.
- Tryby MINUTNIK i TYGODNIOWY HARMONOGRAM mają taki sam priorytet. Obowiązuje funkcja ustawiona później. Funkcja WSTĘPNIE UST. TEMP. przestaje działać, gdy działa tryb MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM. Na tryb UST. TEMP. OTOCZ. nie wpływa ustawienie trybów MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM.
- Tryby WSTĘPNIE UST. TEMP. i UST. TEMP. OTOCZ. mają taką samą ważność. Obowiązuje funkcja ustawiona później.

INFORMACJE

Wszystkie opcje pozycji z ustawionym czasem (WSTĘPNIE UST. TEMP., EKO, DEZYNFEKCJA, POMPA CWU, TIMER (MINUTNIK), TYGODNIOWY HARMONOGRAM, TRYB CICHY, URLOP W DOMU) można aktywować klawiszem  wybierając odpowiednią funkcję (od czasu uruchomienia do czasu zakończenia).

6.5 Opcje

Menu opcje zawiera następującą treść:

- TRYB CICHY
- URLOP POZA DOMEM
- URLOP W DOMU
- GRZAŁKA DODATKOWA

6.5.1 Tryb cichy

TRYB CICHY służy do zmniejszania głośności jednostki, ale jednocześnie zmniejsza wydajność grzania/chłodzenia systemu. Dostępne są dwa tryby ciche.

Poziom 2 jest cichszy niż Poziom 1, ale oferuje niższą wydajność grzania lub chłodzenia.

Istnieją dwa sposoby eksploatacji w trybie cichym:

- ciągła praca w trybie cichym,
 - praca na podstawie minutnika.
- Przejdź do strony głównej, aby sprawdzić, czy tryb cichy działa. Jeśli tryb cichy działa, na stronie głównej wyświetlona zostanie pozycja .
 - Wybierz kolejno opcje  > „OPCJE” > „TRYB CICHY”. Przyciśnij klawisz , a wyświetlona zostanie poniższa strona:

OPCJE				1/2
CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.	
BIEŻĄCY STAN				WYŁ
POZIOM GŁOŚNOŚCI				POZIOM 1
URUCH. MINUTNIKA1				12:00
ZAKOŃCZ MINUTNIK1				15:00
 WŁ/WYŁ				

Klawiszem  wybierz opcję WŁ. lub WYŁ.

Opis: Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono pozycję WYŁ., TRYB CICHY nie będzie używany.

Gdy wybierzesz opcję POZIOM CICHY i przycisniesz klawisz lub , wyświetlona zostanie poniższa strona.

OPCJE			
CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
BIEŻĄCY STAN			WŁ
POZIOM GŁOŚNOŚCI			POZIOM 1
URUCH. MINUTNIKA1			12:00
ZAKOŃCZ MINUTNIK1			15:00
REGULACJA			

POZIOM 1

OPCJE			
CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
BIEŻĄCY STAN			WŁ
POZIOM GŁOŚNOŚCI			POZIOM 2
URUCH. MINUTNIKA1			12:00
ZAKOŃCZ MINUTNIK1			15:00
REGULACJA			

POZIOM 2

Klawiszami , wybierz Poziom1 lub Poziom2. Przyciśnij klawisz . Jeśli w menu trybu cichego wybierzesz pozycję MINUTNIK i przycisniesz przycisk wyświetlona zostanie poniższa strona:

OPCJE			
CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
MINUTNIK1			WYŁ
URUCH. MINUTNIKA2			22:00
ZAKOŃCZ MINUTNIK2			07:00
MINUTNIK2			WYŁ
REGULACJA			

Dostępne są dwa minutniki do ustawienia. Przejdź do pozycji , przyciśnij klawisz i zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie. Jeśli usunięte zostanie zaznaczenie obu czasów, stale włączony będzie tryb cichy. W przeciwnym wypadku jednostka będzie działała zgodnie z ustawieniami czasu.

6.5.2 Urlop poza domem

Po aktywacji trybu urlopu poza domem, na stronie głównej wyświetlona zostanie pozycja .

Funkcja urlopu poza domem zapobiega wychłodzeniu domu, gdy spędzasz czas na wyjeździe, po czym nagrzewa dom, zanim wrócisz.

Wybierz kolejno opcje > "OPCJE" > "URLOP POZA DOMEM". Przyciśnij klawisz a wyświetlona zostanie poniższa strona:

OPCJE			
CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
BIEŻĄCY STAN			WYŁ
TRYB CWU			WŁ
DEZYNFEKCJA			WŁ
TRYB GRZ.			WŁ
WŁ./WYŁ.			

OPCJE			
CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
OD			00-00-2000
DO			00-00-2000
REGULACJA			

Przykład użycia: wyjeżdżasz na zimę. Aktualną datą jest 2018-01-31, a dwa dni później wypada 2018-02-02, początek urlopu.

- Sytuacja przedstawia się następująco: za 2 dni wyjedziesz na 2 tygodnie podczas zimy.
- Chcesz oszczędzać energię, ale i uniknąć wychłodzenia domu.

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Skonfigurować poniższe ustawienia trybu Urlop poza domem:
- Aktywować tryb urlopowy.

Wybierz kolejno opcje > „OPCJE” > „URLOP POZA DOMEM”. Przyciśnij klawisz Klawiszem wybierz opcję „WŁ.” lub „WYŁ.”, a następnie klawiszami , , , i dostosowuj ustawienia.

Ustawienie	Wartość
Urlop poza domem	WŁ.
Od	2 lutego 2018
Do	16 lutego 2018
Tryb pracy	Grzanie
Dezynfekcja	WŁ.

INFORMACJE

- Jeśli w menu trybu CWU po aktywacji trybu urlopowego poza domem ustawiono pozycję WŁ., dezynfekcja użytkownika nie będzie działać.
- Jeśli w menu trybu Urlopu poza domem ustawiono pozycję WŁ., minutnik i tygodniowy harmonogram nie działają, o ile nie opuścisz trybu.
- Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono opcję WYŁ., w menu trybu URLOP POZA DOMEM ustawiona zostanie pozycja WYŁ.
- Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono opcję WŁ., w menu trybu URLOP POZA DOMEM ustawiona zostanie pozycja WŁ.
- Dezynfekcja jednostki ma miejsce o 23:00 ostatniego dnia, o ile funkcja dezynfekcji jest WŁ.
- Gdy urządzenie działa w trybie Urlop poza domem, uprzednio ustawione krzywe klimatu nie będą miały

INFORMACJE

zastosowania. Krzywe zostaną natychmiast wdrożone po ukończeniu pracy w trybie Urlop poza domem.

- Obecna temperatura nie będzie miała zastosowania w trybie Urlop poza domem, ale będzie nadal wyświetlana na stronie głównej.

6.5.3 Urlop w domu

Funkcja urlopu w domu służy do obchodzenia standardowych harmonogramów bez konieczności ich zmiany na czas urlopu spędzanego w domu.

- Podczas urlopu możesz użyć trybu urlopowego, aby wdrożyć inne ustawienia bez konieczności edycji standardowych harmonogramów.

Okres	Następnie...
Przed urlopem i po nim	Będą używane standardowe harmonogramy.
Podczas urlopu	Zostaną wdrożone ustawienia urlopowe.

Po aktywacji trybu urlopu w domu, na stronie głównej wyświetlona zostanie pozycja .

Wybierz kolejno opcje  > OPCJE > URLOP W DOMU. Przyciśnij klawisz , a wyświetlona zostanie poniższa strona:

OPCJE

CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
------------	----------------	----------------	---------------

BIEŻĄCY STAN

WYŁ

OD

00-00-2000

DO

00-00-2000

TIMER

ZATWIERDŹ



WŁ/WYŁ



Klawiszem  wybierz opcję „WŁ.” lub „WYŁ.”, a następnie klawiszami , , , , a nawiguj i dostosuj ustawienia.

Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono opcję WYŁ., w menu trybu URLOP W DOMU ustawiona zostanie pozycja WYŁ.

Jeśli w menu BIEŻĄCY STAN ustawiono opcję WŁ., w menu trybu URLOP W DOMU ustawiona zostanie pozycja WŁ.

Klawiszami ,  dostosuj datę.

- Przed urlopem i po urlopie używany będzie standardowy harmonogram.
- Podczas świąt oszczędzasz energię i zapobiegasz wychładzaniu się domu.

INFORMACJE

Jeśli zmienisz tryb pracy jednostki, musisz wyjść tryb Urlop w domu lub Urlop poza domem.

6.5.4 Grzałka dodatkowa

- Funkcji GRZAŁKA DODATKOWA użyto w celu wymuszenia pracy grzałki dodatkowej. Wybierz kolejno opcje  > "OPCJE" > "GRZAŁKA DODATKOWA" i przyciśnij klawisz . Jeśli funkcje IBH i AHS wyłączono przełącznikiem DIP na płycie układu sterowania modułu hydraulicznego, wyświetlona zostanie poniższa strona:

OPCJE

CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKAC. W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
------------	----------------	---------------	---------------

GRZAŁKA DODATKOWA

WŁ



WŁ/WYŁ



IBH = grzałka dodatkowa jednostki wewnętrznej.

AHS = dodatkowe źródło ciepła.

- Jeśli funkcje IBH i AHS włączysz przełącznikiem DIP na płycie układu sterowania modułu hydraulicznego, wyświetlona zostanie następująca strona:

OPCJE

CICHY TRYB	PROGRAM WAKAC.	WAKACJE W DOMU	GRZAŁ. DODAT.
------------	----------------	----------------	---------------

GRZAŁKA DODATKOWA

WŁ



WŁ/WYŁ



Klawiszem  wybierz opcję WYŁ. lub WŁ.

INFORMACJE

- Jeśli ustawiono automatyczny tryb pracy grzania lub chłodzenia pomieszczeń, funkcja grzałki dodatkowej jest niedostępna.
- Funkcja GRZAŁKA DODATKOWA nie działa tylko wtedy, gdy aktywowany jest TRYB OGRZEWANIA POKOJU.

6.6. Blokada rodzicielska

Dzięki funkcji BLOKADA RODZICIELSKA dzieci nie będą miały dostępu do urządzenia. Dostęp do konfiguracji trybów oraz temperatury można zablokować lub odblokować, korzystając z funkcji BLOKADA RODZICIELSKA. Wybierz kolejno opcje  > "BLOKADA RODZICIELSKA".

Wyświetlona zostanie strona:

BLOKADA RODZICIELSKA

Proszę wprowadzić hasło:

1

2

3



ZATWIERDŹ



REGULACJA



Wprowadź prawidłowe hasło, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

BLOKADA RODZICIELSKA	
REGUL. TEMP. CHŁ/GRZ.	ODBLOKUJ
TRYB CHŁ/GRZ. WŁ./WYŁ.	ODBLOKUJ
REGULACJA. TEMP. CWU	ODBLOKUJ
TRYB CWU WŁ./WYŁ.	ODBLOKUJ
BLOKUJ/ ODBLOKUJ	

Klawiszami ▼, ▲ nawiguj, a klawiszem ⏏ wybierz opcję ZABLOKUJ lub ODBLOKUJ.

Nie można dostosować temperatury chłodzenia/grzania, gdy tryb KONFIG TEMP. CHŁODZENIA. GRZANIA jest zablokowany. Jeśli spróbujesz dostosować temperaturę chłodzenia/grzania, gdy temperatura chłodzenia/grzania jest zablokowana, wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018	23:59	13°
Zablokowana funkcja regulacji temperatury chłodzenia/grzania. Czy chcesz odblokować?		
NIE		TAK
POTWIERDŹ		

Tryb chłodzenia/grzania nie zostanie włączony/wyłączony, dopóki zablokowane będzie menu WŁ./WYŁ. TRYB CHŁODZENIA/GRZANIA. Jeśli włączysz/wyłączysz tryb chłodzenia/grzania, gdy zablokowane jest menu WŁ./WYŁ. TRYB CHŁODZENIA/GRZANIA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018	23:59	13°
Zablokowana funkcja WŁ./WYŁ. trybu chłodzenia/grzania. Czy chcesz odblokować?		
NIE		TAK
POTWIERDŹ		

Temperatury CWU nie można dostosować, dopóki zablokowane jest menu KONFIG. TEMP. CWU. Jeśli spróbujesz dostosować temperaturę CWU, gdy menu KONFIG. TEMP. CWU. będzie zablokowane, wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018	23:59	13°
Zablokowano funkcję regulacji temperatury CWU. Czy chcesz odblokować?		
NIE		TAK
POTWIERDŹ		

Tryb CWU nie zostanie włączony/wyłączony, dopóki zablokowane będzie menu WŁ./WYŁ. TRYB CWU. Jeśli włączysz/wyłączysz tryb CWU, gdy zablokowane jest menu WŁ./WYŁ. TRYB CWU, wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018	23:59	13°
Zablokowana funkcja WŁ./WYŁ. trybu CWU. Czy chcesz odblokować?		
NIE		TAK
POTWIERDŹ		

6.7 Dane serwisowe

6.7.1 Informacje o danych serwisowych

Menu z danymi serwisowymi zawiera następującą treść:

1. ROZMOWA Z SERWISANTEM
2. KOD BŁĘDU
3. PARAMETR
4. WYŚWIETLACZ

6.7.2 Nawigacja do menu danych serwisowych

Wybierz kolejno opcje ⏏ > "DANE SERWISOWE". Przyciśnij klawisz ⏏ a wyświetlona zostanie poniższa strona. Podczas rozmowy z serwisantem może zostać wyświetlony numer serwisu lub numer telefonu komórkowego. Monter może wprowadzić numer telefonu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „MENU SERWISANTA”.

DANE SERWISOWE			
SERWIS POŁĄCZ.	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ
NR TEL.	*****		
NR TEL. KOM	*****		

Kod błędu służy do informowania o awarii lub błędzie oraz wyświetlania średniej kodu błędu.

DANE SERWISOWE			
SERWIS POŁĄCZ.	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ
E2	#00	14:10	01-01-2018
E2	#00	14:00	01-01-2018
E2	#00	13:50	01-01-2018
E2	#00	13:20	01-01-2018
ZATWIERDŹ			

Przyciśnij klawisz ⏏ Wyświetlona zostanie poniższa strona:

DANE SERWISOWE				1/2
SERWIS POŁĄCZ.	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ	
E2	#00	14:10	01-01-2018	
E2	#00	14:00	01-01-2018	
E2	#00	13:50	01-01-2018	
E2	#00	13:20	01-01-2018	
ZATWIERDŹ				

Przyciśnij , aby wyświetlić co oznacza kod błędu:

01-01-2018	23:59	 13°
E2 awaria komunikacji pomiędzy kontrolerem a jednostką wewnętrzną Skontaktuj się ze sprzedawcą.		
 POTWIERDŹ		#00

INFORMACJE

Można zarejestrować maksymalnie osiem kodów błędów.

Funkcja parametru służy do wyświetlania parametru głównego. Istnieją dwie strony wyświetlające parametr:

DANE SERWISOWE				1/2
SERWIS POŁĄCZ	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ	
NASTAWA TEMP. POM.		26°C		
GŁÓWNA NASTAWA TEMP.		55°C		
NASTAWA TEMP. ZBIORNIKA		55°C		
AKTUAL. TEMP. POM.		24°C		

DANE SERWISOWE				2/2
SERWIS POŁĄCZ	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ	
AKTUALNA GŁÓWNA TEMP.		26°C		
AKTUALNA TEMP. ZBIORNIKA		55°C		
CZAS PRACY SMART GRID		0 h		

Funkcja WYŚWIETLACZ służy do konfiguracji interfejsu:

DANE SERWISOWE				1/2
SERWIS POŁĄCZ.	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ	
CZAS		12:30		
DATA		08-08-2018		
JĘZYK		PL		
PODŚWIETLENIE		WŁ		
 ZATWIERDŹ				

DANE SERWISOWE				2/2
SERWIS POŁĄCZ.	BŁĄD KOD	PARAMETR	WYŚWIE-TLACZ	
BRZĘCZYK		WŁ		
GODZINA BLOKADY EKRANU		120SEC		
CZAS PRACY SMART GRID		2 H		
 WŁ/WYŁ				

Klawiszem  przechodzić dalej, a klawiszami , , ,  możesz nawigować po menu.

6.8 Parametr operacji

Niniejsze menu stworzono z myślą o monterze lub serwisancie sprawdzającym parametry pracy.

- Na stronie głównej wybierz kolejno opcje  > "OPERATION PARAMETER".
- Przyciśnij klawisz . Do Twojej dyspozycji jest dziewięć stron parametrów pracy. Klawiszami ,  możesz nawigować po menu.
- Naciśnij  i  aby sprawdzić parametr działania jednostek podrzędnych w systemie kaskadowym. Kod adresu w prawym górnym narożniku zmieni się z "#00" na "#01", "#02" itd.

PARAMETR OPERACJI	#00
LICZBA JEDN. ONLINE	1
TRYB PRACY	CHŁ.
STAN SV1	ON
STAN SV2	WYŁ
STAN SV3	WYŁ
POMPA_I	WŁ
 ADRES	1/9 

PARAMETR OPERACJI	#00
POMPA_O	WYŁ
POMPA_C	WYŁ
POMPA_S	WYŁ
POMPA_D	WYŁ
PIPE BACKUP HEATER	WYŁ
TANK BACKUP HEATER	WŁ
 ADRES	2/9 

PARAMETR OPERACJI	#00
BOJLER GAZ.	WYŁ
TEMP. WODY WYCH. T1	35°C
PRZEPŁYW WODY	1.72m3/h
MOC POMPY CIEPŁ.	11.52kW
POBÓR MOCY	1000kWh
TEMP. POKOJU Ta	25°C
 ADRES	3/9 

PARAMETR OPERACJI	#00
TEMP. ZASOBNIKA WODY T5	53°C
TEMP. WODY OBIEG.2 Tw2	35°C
KRZYW. TEMP. KLIM. TIS' C1	35°C
KRZYW. TEMP. KLIM. TIS2' C2	35°C
TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O	35°C
TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I	30°C
 ADRES	4/9 

PARAMETR OPERACJI	#00
TEMP. ZBIORN. BUFOR._GÓRA Tbt1	35°C
TEMP. ZBIORN. BUFOR._DÓŁ Tbt2	35°C
OPROGR. J.W.	01-09-2019V01
ADRES	5/9

PARAMETR OPERACJI	#00-
MODEL J.Z.	6kW
NATEŻENIE SPRĘŻ.	12A
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRĘŻ.	24Hz
CZAS PRACY SPRĘŻ.	54 MIN
CAŁK.CZ. PRACY SPRĘŻ	1000Hrs
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	200P
ADRES	6/9

PARAMETR OPERACJI	#00
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA	600R/MIN
CZĘST. DOCELOWA J.W.	46Hz
TYP LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI	5
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V
NAP. SZYNY ZBIOR. DC	420V
PRĄD SZYNY ZBIOR. DC	18A
ADRES	7/9

PARAMETR OPERACJI	#00
TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O	35°C
TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I	30°C
TEMP. WYM. F-WYCH.T2	35°C
TEMP. WYM. F-WEJ.T2B.	35°C
TEMP. SSANIA SPRĘŻ. Th	5°C
TEMP. ROZŁADOWYWANIA SPRĘŻ. Th	75°C
ADRES	8/9

PARAMETR OPERACJI	#00
TEMP. WYLOT. ZEW. T3	5°C
TEMP. POW. ZEW. T4.	5°C
TEMP. MODUŁU TF	55°C
CIŚNIENIE SPRĘŻ. P1	2300kPa
OPROGR. J.Z.	01-09-2018V01
OPROGR. HMI	01-09-2018V01
ADRES	9/9

INFORMACJE

Parametr poboru mocy jest opcjonalny. Jeśli parametru nie można aktywować w systemie, wyświetlona zostanie pozycja parametru „--”. Moc pompy ciepła podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy na jej podstawie oceniać wydajności jednostki. Dokładność czujników wynosi $\pm 1^\circ\text{C}$. Parametry wskaźników przepływu oblicza się według parametrów pracy pompy. Odchylenie zależy od różnych wskaźników przepływu (maks. 15%).

Parametry przepływu są obliczane na podstawie parametrów elektrycznych pracy pompy. Napięcie robocze jest różne i odchylenie jest różne. Wartość wskazania wynosi 0, gdy napięcie jest mniejsze niż 198V.

6.9 Menu serwisanta

6.9.1 Informacje o Menu serwisanta

Menu MENU SERWISANTA powstało z myślą o monterze lub serwisancie.

- Konfiguracja funkcji sprzętu.
- Konfiguracja parametrów.

6.9.2 Nawigacja do trybu Menu serwisanta

Wybierz kolejno $\equiv >$ "DLA SERWISANTA". Przyciśnij $\leftarrow$.

DLA SERWISANTA

Proszę wprowadzić hasło:

* * *

ZATWIERDŹ REGULACJA

- Menu DLA SERWISANTA powstało z myślą o monterze lub serwisancie. Właściciel urządzenia NIE może zmieniać ustawień w tym menu.
- To właśnie z tego powodu ochrona hasłem jest wymagana. Dzięki niej nieuprawniony dostęp do ustawień serwisowych jest niemożliwy.

6.9.3 Wyjście z trybu INFORMACJE DLA SERWISANTA

Jeśli ustawione zostały wszystkie parametry, przyciśnij klawisz $\rightarrow$. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

DLA SERWISANTA	
Aktywować ustawienie i wyjść?	
NIE	TAK
POTWIERDŹ REGULACJA	

Wybierz opcję „TAK” i przyciśnij klawisz aby wyjść z menu MENU. Wybierz opcję „TAK” i przyciśnij klawisz aby wyjść z menu MENU SERWISANTA. Po wyjściu z trybu MENU SERWISANTA jednostka zostanie wyłączona.

6.10 Wytyczne dotyczące konfiguracji sieci

- Sterownik przewodowy realizuje zadania w zakresie inteligentnej kontroli za pośrednictwem wbudowanego modułu odbierającego sygnały sterujące z aplikacji.
- Zanim nawiążesz połączenie z siecią WLAN, sprawdź, czy router w Twoim otoczeniu jest aktywny, i upewnij się, że sterownik przewodowy prawidłowo nawiązał połączenie z sygnałem bezprzewodowym.
- Podczas procesu łączenia bezprzewodowego ikona LCD będzie migała, aby poinformować o łączeniu się z siecią. Po ukończeniu procesu ikona będzie stale włączona.

6.10.1 Konfiguracja sterownika przewodowego

Ustawienia sterownika przewodowego obejmują pozycje TRYB AP oraz PRZYWRÓĆ USTAWIENIA WLAN.

USTAWIENIA WLAN	
TRYB AP	
PRZYWRÓĆ USTAWIENIA WLAN	
ZATWIERDŹ	

Aktywuj sieć WLAN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje „USTAWIENIA WLAN” > „TRYB AP”. Przyciśnij klawisz a wyświetlona zostanie poniższa strona:

TRYB AP	
Czy aktywować sieć WLAN i wyjść?	
NIE	TAK
ZATWIERDŹ	

Klawiszami , wybierz pozycję „TAK” i przyciśnij klawisz , aby wybrać tryb AP. Wybierz tryb AP odpowiednio do urządzenia przenośnego i przechodź do kolejnych ustawień zgodnie z monitami APLIKACJI.

! UWAGA

Po przejściu do trybu AP w przypadku braku połączenia z urządzeniem mobilnym ikona LCD będzie migała 10 minut, po czym zniknie. W przypadku połączenia z urządzeniem mobilnym ikona będzie stale włączona.

Przywróć ustawienia WLAN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje > „USTAWIENIA WLAN” > „PRZYWRÓĆ USTAWIENIA WLAN”. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA WLAN	
Czy przywrócić ustawienia WLAN i wyjść?	
NIE	TAK
ZATWIERDŹ	


Klawiszami , przejdź do pozycji „TAK”, a następnie przyciśnij klawisz aby przywrócić ustawienia. Sfinalizuj powyższą operację, a zostanie zresetowana konfiguracja bezprzewodowa. AP Mode connecting WLAN:

6.11 WIDOK SN

WIDOK SN	
HMI NR. *****	

WIDOK SN	
#1	
IDU NR. *****	
ODU NR. *****	

7 STRUKTURA MENU: PRZEGLĄD

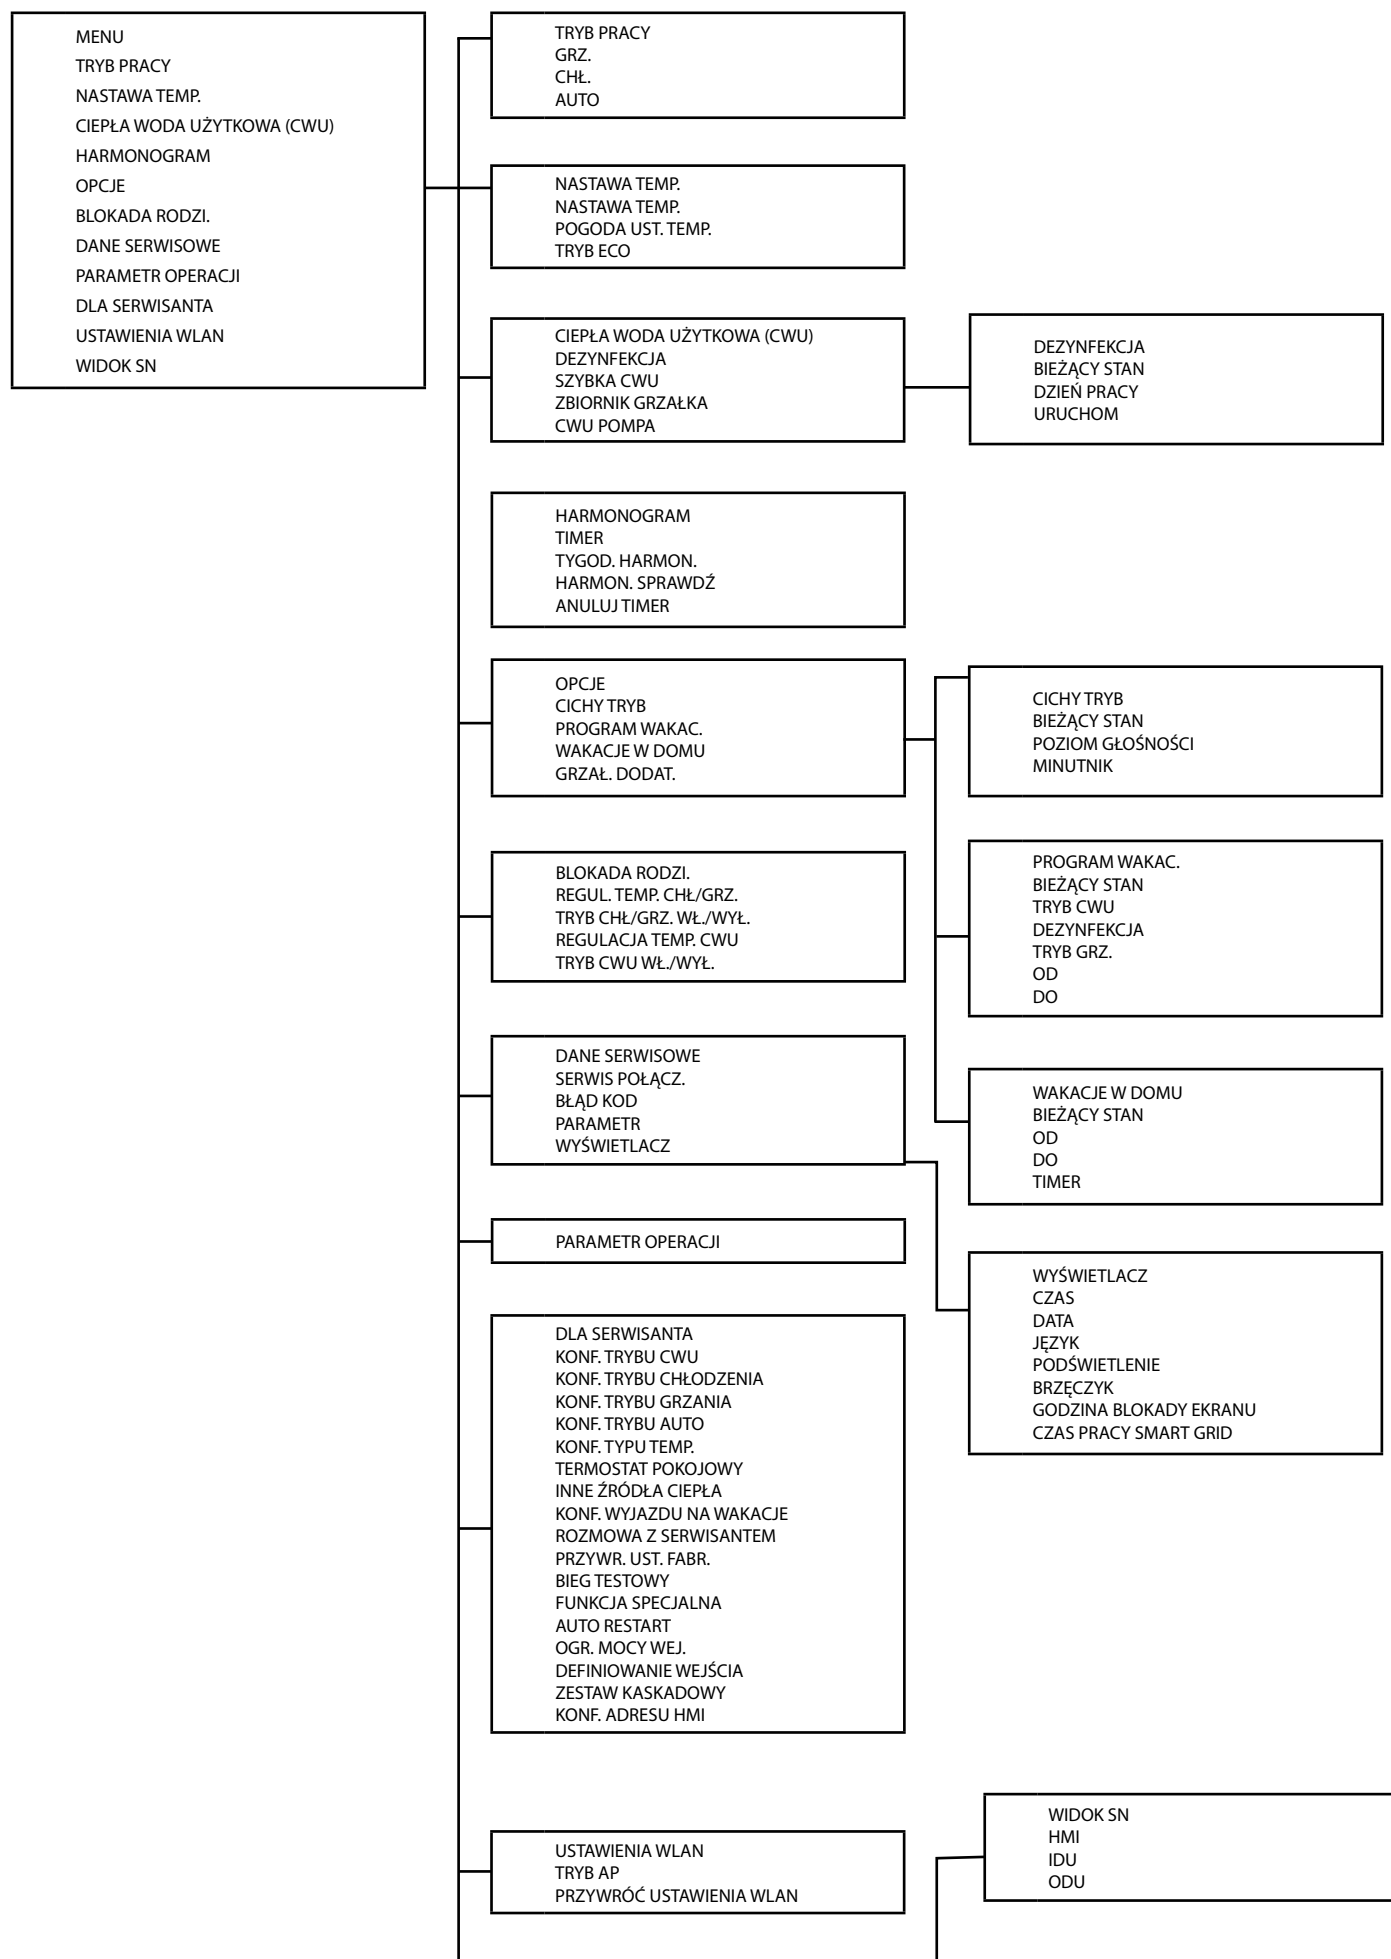

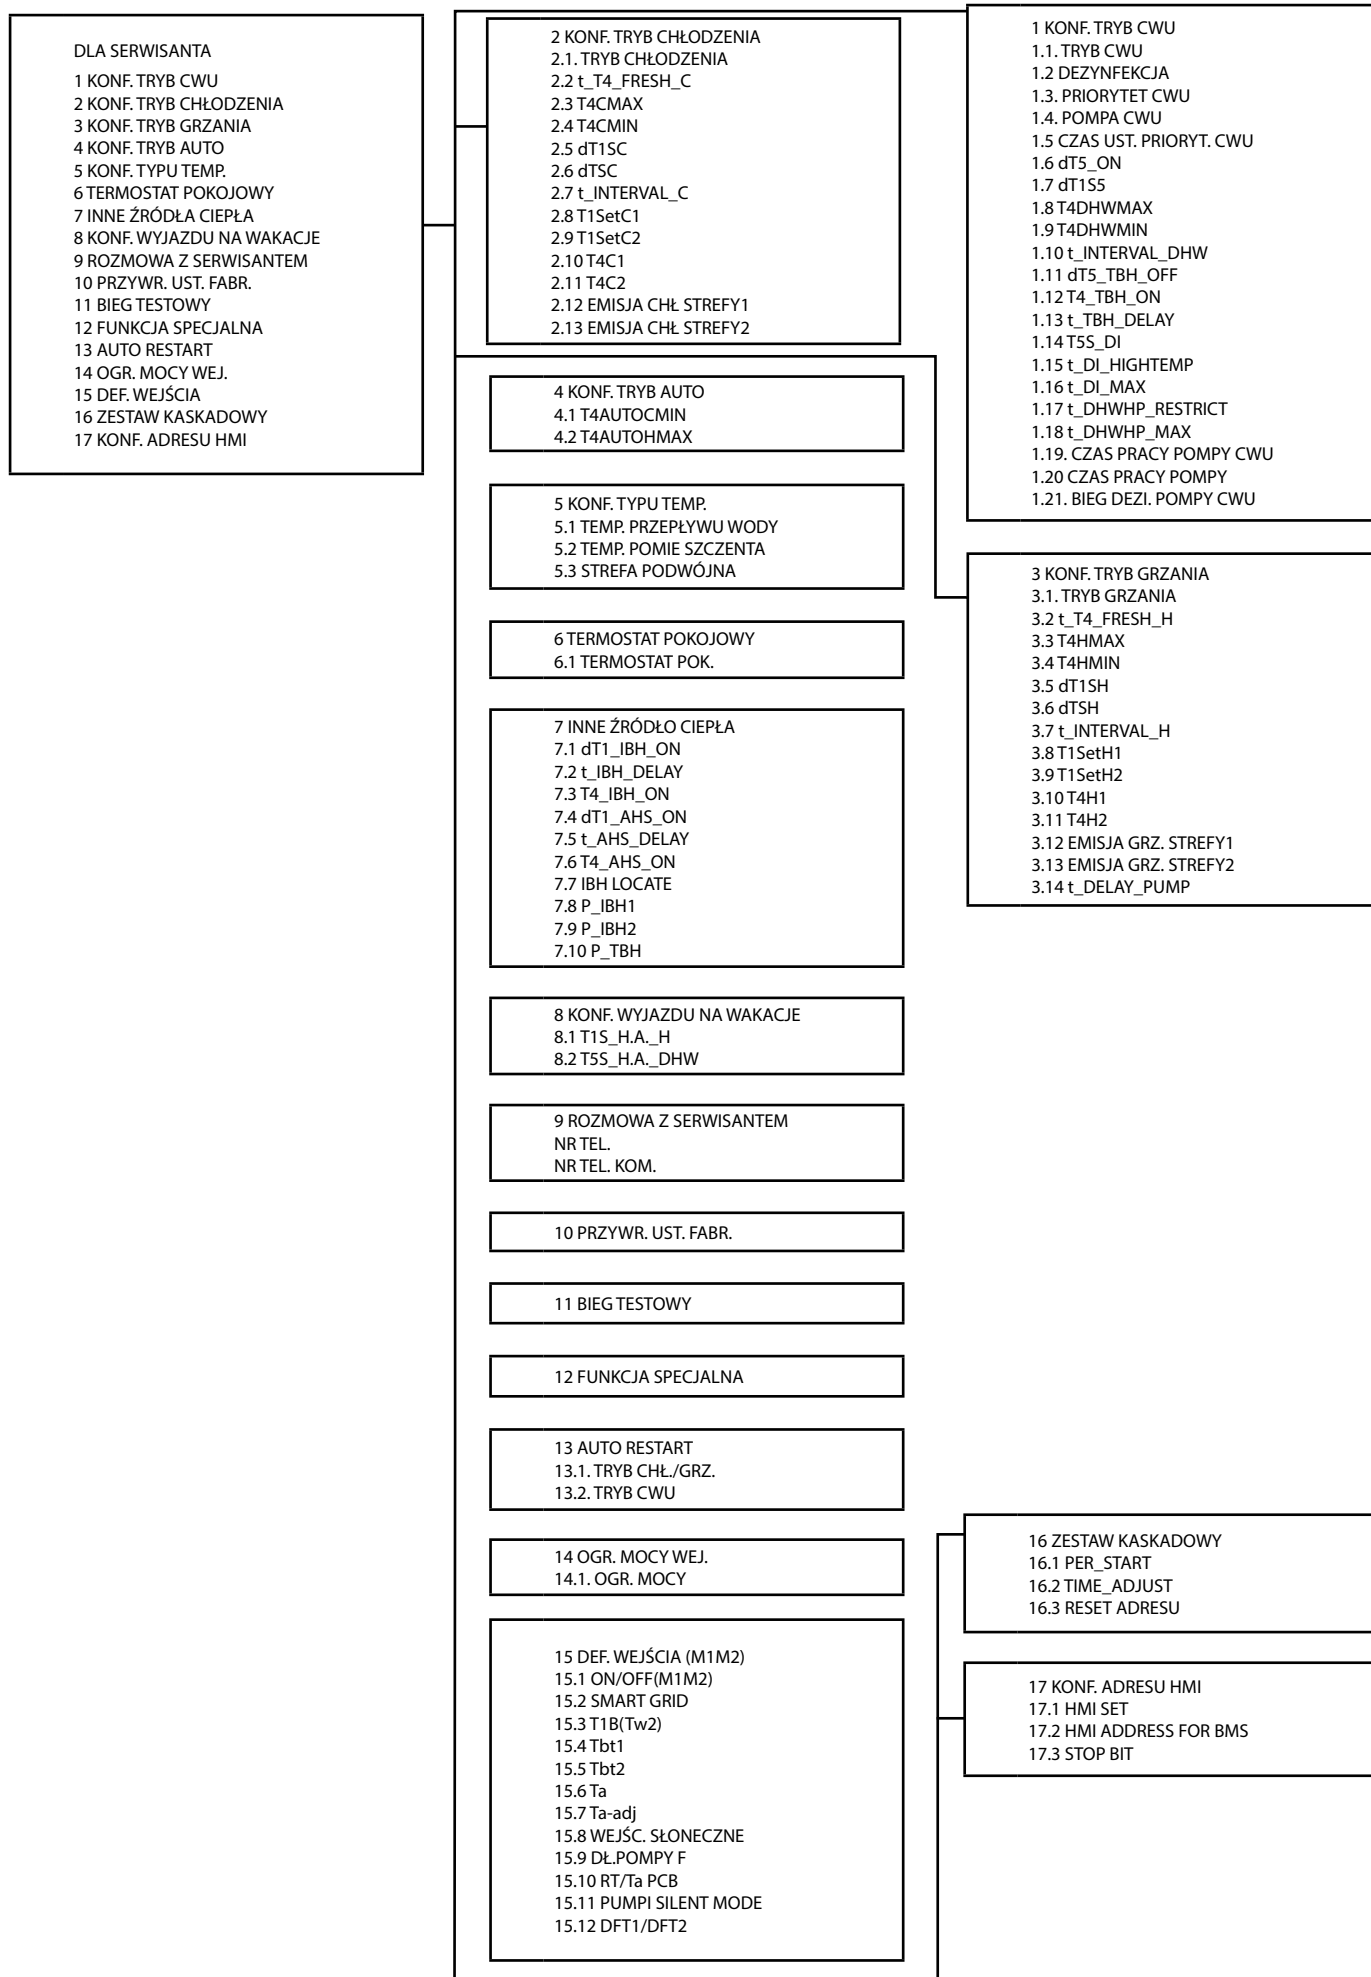


Tabela1 Krzywa temperatury otoczenia przy ustawieniu niskiej temperatury dla ogrzewania


T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35
2-T1S	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34
3-T1S	36	36	36	36	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	34	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

Tabela2 Krzywa temperatury otoczenia przy ustawieniu wysokiej temperatury dla ogrzewania

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Automatyczna krzywa konfiguracji

Automatyczna krzywa konfiguracji jest dziewiątą krzywą. Oto obliczenia:

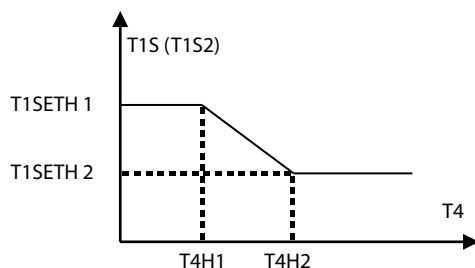

Stan: w ustawieniach sterownika przewodowego: jeśli $T4H2 < T4H1$, wtedy zmień ich wartość. Jeśli $T1SETH1 < T1SETH2$, wtedy zmień ich wartość.

Tabela 3 Krzywa temperatury otoczenia przy ustawieniu niskiej temperatury chłodzenia


T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Tabela 4 Krzywa temperatury otoczenia przy ustawieniu wysokiej temperatury chłodzenia

T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

Automatyczna krzywa konfiguracji

Automatyczna krzywa konfiguracji jest dziewiątą krzywą. Oto obliczenia:

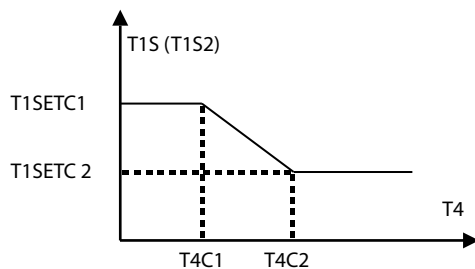

Stan: w ustawieniach sterownika przewodowego: jeśli $T4C2 < T4C1$, wtedy zmień ich wartość. Jeśli $T1SETC1 < T1SETC2$, wtedy zmień ich wartość.

Aktualne wersje instrukcji obsługi znajdują się na stronie internetowej dystrybutora: thermosilesia.pl

email: info@rotenso.com




PIECZĘĆ INSTALATORA

RO_HP_CON_RENI_UM_PL_20251024

rotenso.com

AQUAM S E R I E S

CONTROLLER

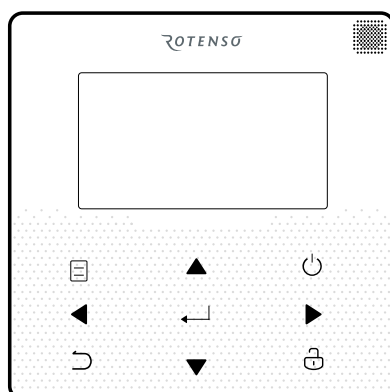

OPERATION MANUAL

MODELS:

Reni wired controller

CONTENTS

1 SAFETY PRECAUTIONS	3
1.1 About the documentation	3
1.2 For the user	3
2 A GLANCE OF THE USER INTERFACE	5
2.1 The appearance of the wired controller	5
2.2 Status icons	5
3 USING HOME PAGES	6
4 MENU STRUCTURE	8
4.1 About the menu structure	8
4.2 To go to the menu structure	8
4.3 To navigate in the menu structure	8
5 BASIC USAGE	8
5.1 Screen Unlock	8
5.2 Turning ON/OFF controls	8
5.3 Adjusting the temperature	10
5.4 Adjusting space operation mode	11
6 OPERATION	11
6.1 Operation Mode	11
6.2 Preset Temperature	11
6.2.1 PRESET TEMP.....	12
6.2.2 WEATHER TEMP. SET	12
6.2.3 ECO MODE	13
6.3 Domestic Hot Water(DHW)	14
6.3.1 Disinfect	14
6.3.2 Fast DHW	14
6.3.3 TANK HEATER	15
6.3.4 DHW pump	16
6.4 Schedule	16
6.4.1 Timer	16
6.4.2 Weekly schedule	17
6.4.3 Schedule check	17
6.4.4 CANCEL TIMER	18
6.5 Options	19
6.5.1 Silent mode	19
6.5.2 Holiday away	19
6.5.3 Holidays at home	20
6.5.4 Backup Heater	20
6.6 Child Lock.....	21
6.7 Service information	22
6.7.1 About service information	22
6.7.2 How to go to service information menu	22
6.8 Operation Parameter	22
6.9 For Serviceman	24
6.9.1 About For Serviceman	24
6.9.2 How To Go To For Serviceman	24
6.9.3 How To Exit For Serviceman	24
6.10 Network Configuration Guidelines.....	24
6.10.1 Wired Controller Setting	24
6.11 SN VIEW	25
7 MENU STRUCTURE : OVERVIEW	26

1 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

1.1 About the documentation

The precautions described in this document cover very important topics, follow them carefully.

INFORMATION

- This manual gives detailed description of the precautions that should be brought to your attention during operation.
- In order to ensure correct service of the wired controller please read this manual carefully before using the unit.
- For convenience of future reference, keep this manual after reading it.

DANGER

Indicates a situation that results in death or serious injury.

DANGER

RISK OF ELECTROCUTION

Indicates a situation that could result in electrocution.

DANGER

RISK OF BURNING

Indicates a situation that could result in burning because of extreme hot or cold temperatures.

WARNING

Indicates a situation that could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a situation that could result in minor or moderate injury.

NOTE

Indicates a situation that could result in equipment or property damage.

INFORMATION

Indicates useful tips or additional information.

1.2 For the user

- If you are not sure how to operate the unit, contact your installer.
- The appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.


CAUTION

DO NOT rinse the unit. This may cause electric shocks or fire.

- Unit are marked with the following symbol:


This means that electrical and electronic products can not be mixed with unsorted household waste. Do NOT try to dismantle the system yourself: the dismantling of the system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by an authorized installer and must comply with applicable legislation. Units must be treated at a specialized treatment facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more information, contact your installer or local authority.

- Placed in a location away from radiation.

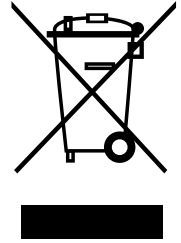


2 A GLANCE OF THE USER INTERFACE

2.1 The appearance of the wired controller

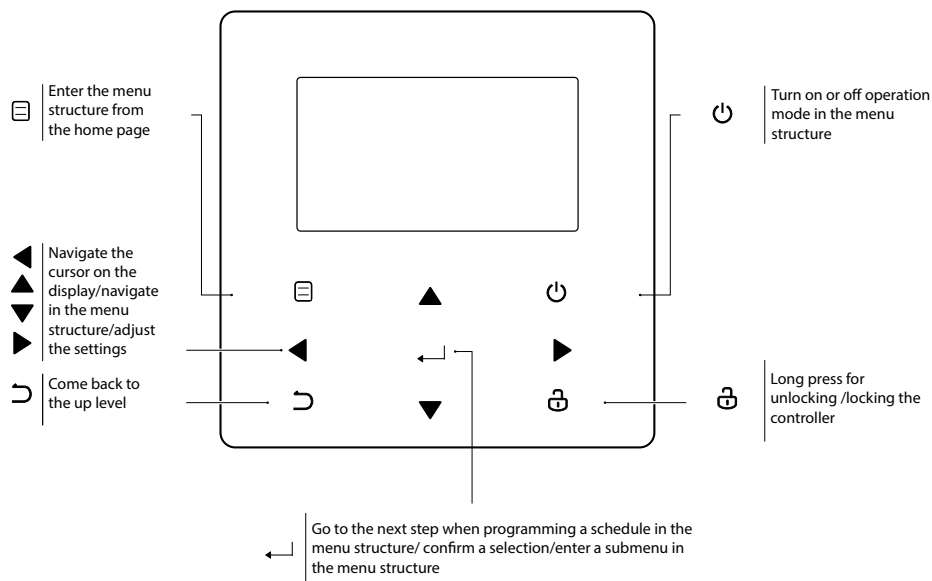

2.2 Status icons

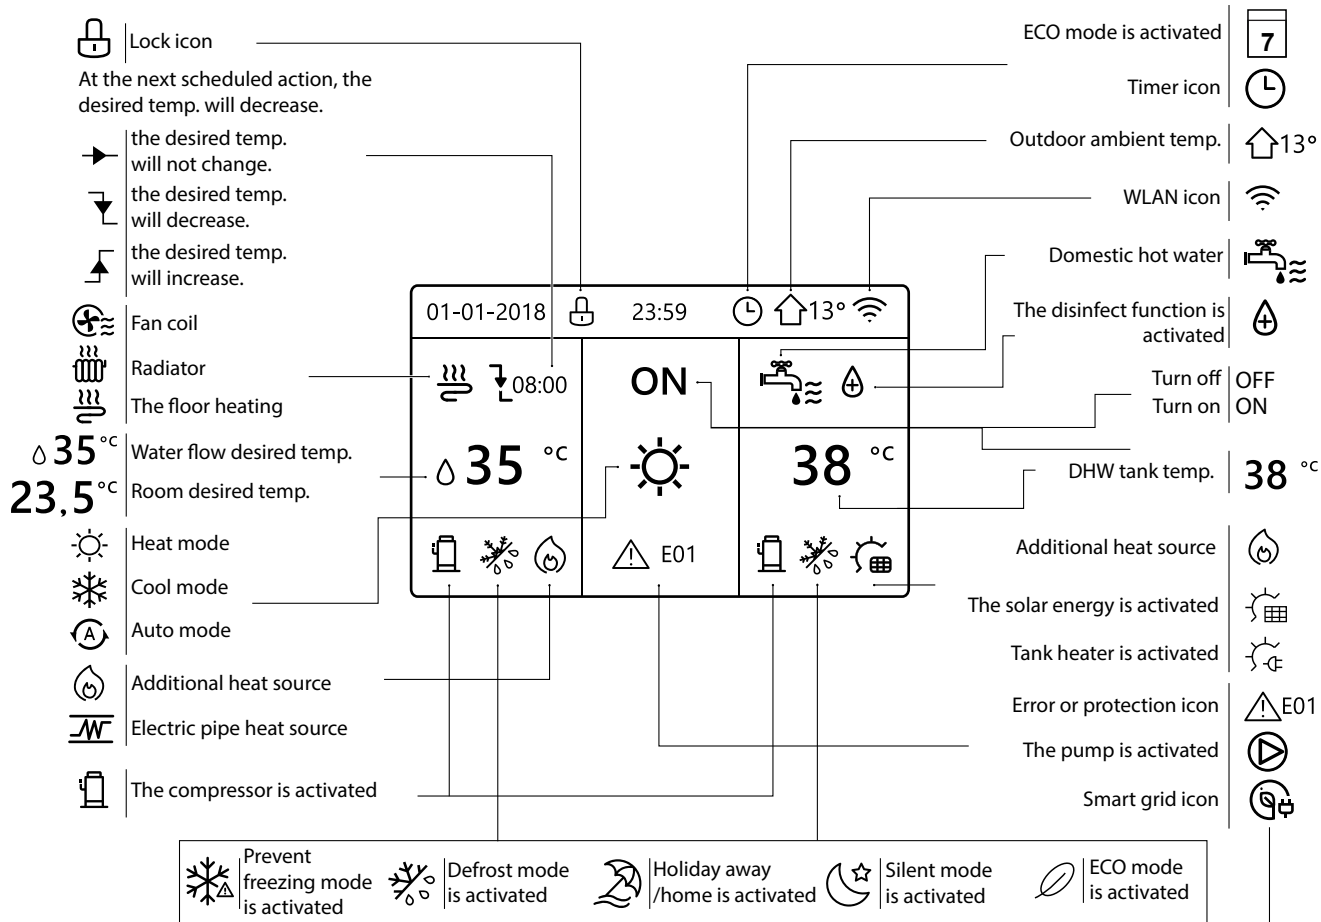


	Fan coil	Radiator	The floor heating	Domestic hot water
ON				
OFF				

	Free electricity	Standard electricity	Peak electricity
Smart grid			

3 USING HOME PAGES

When you turn on the wired controller, the system will enter the language selection page. You can choose your preferred language, then press to enter the home pages. If you don't press in 60 seconds, the system will enter in the currently selected language.

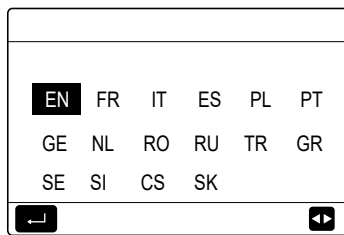

You can use the home pages to read out and change settings that are meant for daily usage. What you can see and do on the home pages is described where applicable. Depending on the system layout, the following home pages may be possible:



- Water flow desired temperature
- Room desired temperature
- Domestic hot water temperature

Home page 1:

If the WATER FLOW TEMP. is set YES and ROOM TEMP. is set NO.

(See "FOR SERVICEMAN" > "TEMP. TYPE SETTING" in "Installation and owner's manual"). The system has the function including floor heating and domestic water, home page 1 will appear:

The system layout 1

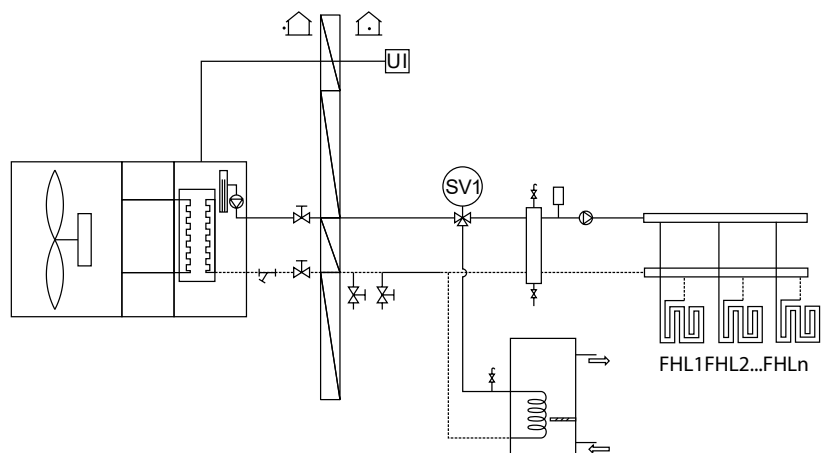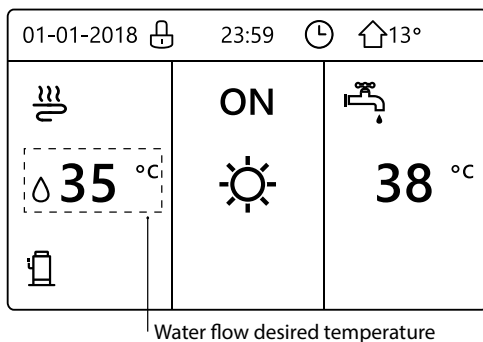

NOTE:

All the pictures in the manual are used to explain, the actual pages in the screen may have some difference.



Home page 2:

If the WATER FLOW TEMP. is set NO and ROOM TEMP. is set YES.

(See "FOR SERVICEMAN" > "TEMP. TYPE SETTING" in "Installation and owner's manual").

The system has the function including floor heating and domestic hot water, home page 2 will appear:

The system layout 2

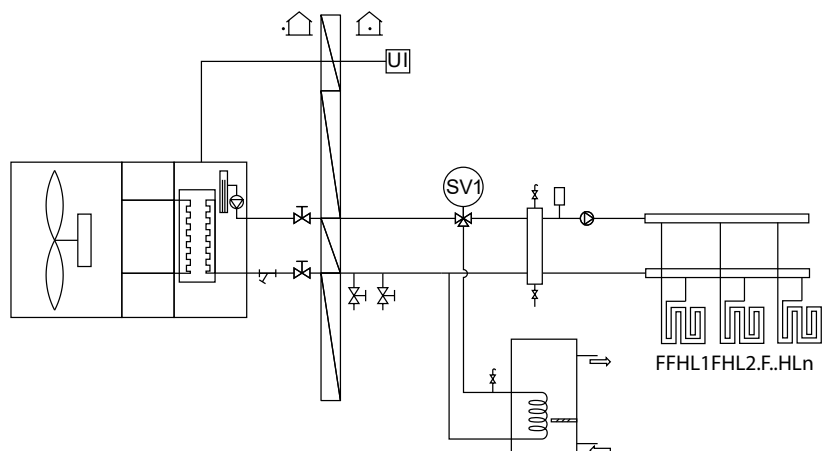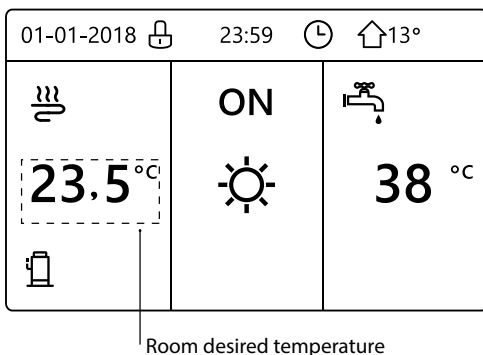

NOTE:


The wired controller should be installed in the floor heating room to check the room temperature.

Home page 3:

If the DHW MODE is set NON (See "FOR SERVICEMAN" > "DHW MODE SETTING" in "Installation and owner's manual", and if "WATER FLOW TEMP." is set YES, "ROOM TEMP." is set YES, (See "FOR SERVICEMAN" > "TEMP. TYPE SETTING" in "Installation and owner's manual"). There will be main page and additional page.

The system has the function including floor heating and space heating for fan coil, home page 3 will appear:


The system layout 3

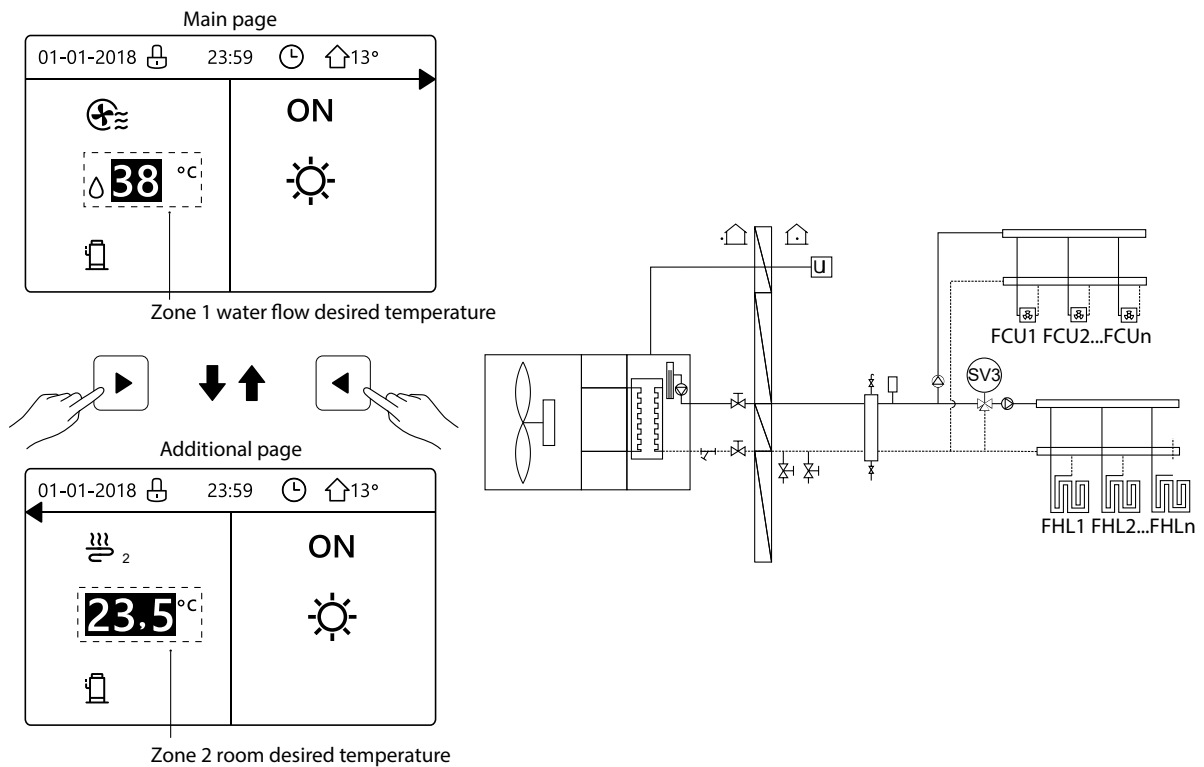

Home page 4:

If the ROOM THERMOSTAT is set DOUBLE ZONE or DOUBLE ZONE is set YES. There will be main page and addition page. The system has the function including floor heating, space heating for fan coil and domestic hot water, home page 4 will appear:

The system layout 4

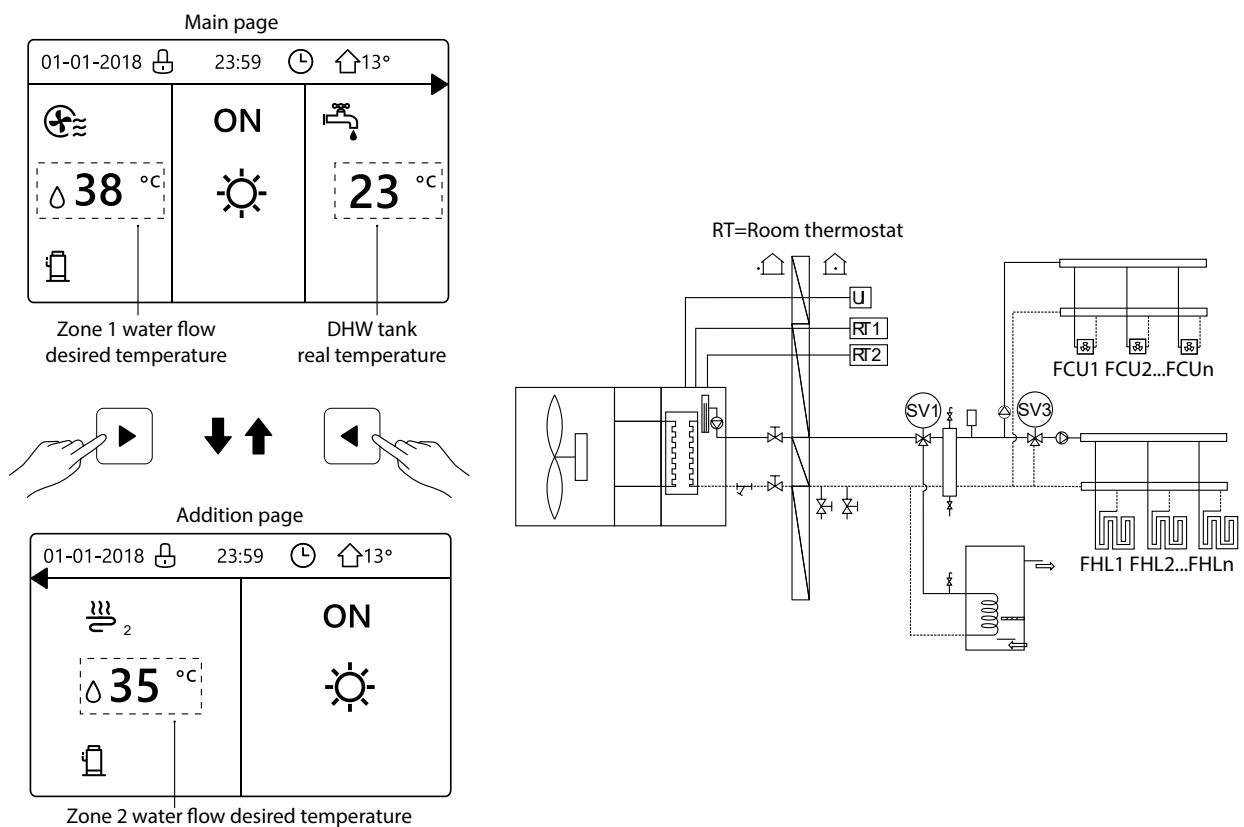

4 MENU STRUCTURE

4.1 About the menu structure

You can use the menu structure to read out and configure settings that are NOT meant for daily usage. What you can see and do in the menu structure is described where applicable. For an overview of the menu structure, see "7 menu structure: Overview"

4.2 To go to the menu structure

From a home page, press .
Result: The menu structure appear:

MENU	1/2
OPERATION MODE	
PRESET TEMPERATURE	
DOMESTIC HOT WATER(DHW)	
SCHEDULE	
OPTIONS	
CHILD LOCK	
ENTER	

MENU	2/2
SERVICE INFORMATION	
OPERATION PARAMETER	
FOR SERVICEMAN	
WLAN SETTING	
SN VIEW	
ENTER	

4.3 To navigate in the menu structure

Use  or  to scroll.

5 BASIC USAGE

5.1 Screen Unlock

If the icon  is on the screen, the controller is locked.
The following page is displayed:

01-01-2018 	23:59	13°
 35 °C	ON	 38 °C
		

Press any key, the icon  will flash. Long press the  key. The icon  will disappear, the interface can be controlled.

01-01-2018 	23:59	13°
 35 °C	ON	 38 °C
		

The interface will be locked if there is no handling for a long time(about 120 seconds:it can be set by the interface, see "6.7 SERVICE INFORMATION").
If the interface is unlocked, long press , the interface will be locked.

01-01-2018	23:59	13°
 35 °C	ON	 38 °C
		

Long press    Long press 

01-01-2018 	23:59	13°
 35 °C	ON	 38 °C
		



5.2 Turning ON/OFF controls

Use the interface to turn on or off the unit for space heating or cooling.



- The ON/OFF of the unit is controlled by the interface if do not activate ROOM THERMOSTAT.(see "ROOM THERMOSTAT SETTING " in " Installation and owner's manual")
- Press ,  on home page, the black cursor will appear:

01-01-2018	23:59	13°
 08:00	ON	 38 °C
		



- When the cursor is on the temperature of space operation mode side (Including heat mode , cool mode  and auto mode ), press "ON/OFF" key to turn on/off space heating or cooling .

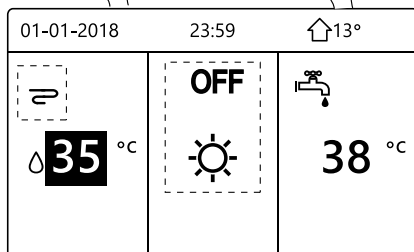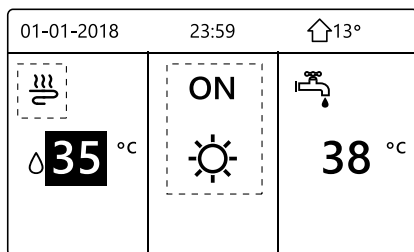

If the DHW TYPE is set NON, then following pages will display:

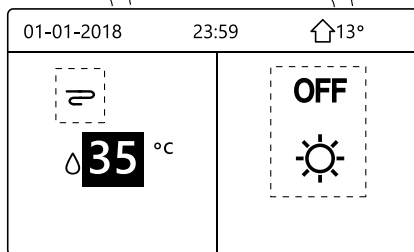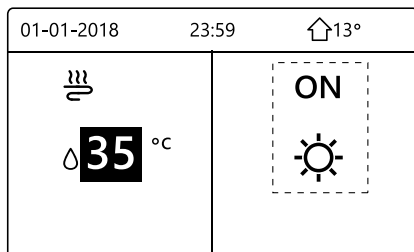


If the TEMP. TYPE is set ROOM TEMP., then following pages will display:





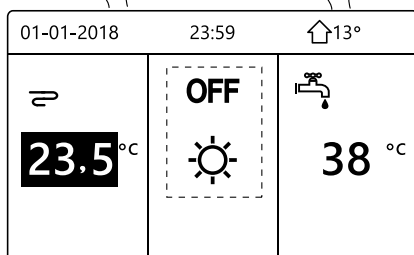
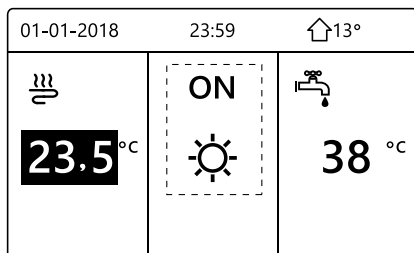


Use the room thermostat to turn on or off the unit for space heating or cooling.


1. The room thermostat is set MODE SET (see "ROOM THERMOSTAT SETTING" in "Installation and owner's manual "). The unit operation mode and ON /OFF controlled by room thermostat, press on the interface, the following page will display:

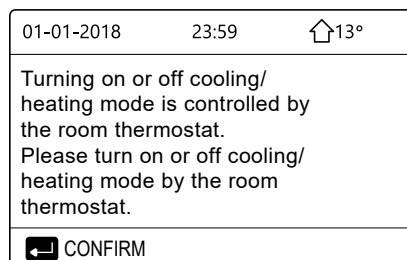

2. The room thermostat is SET ONE ZONE or DOUBLE ZONE (see "ROOM THERMOSTAT SETTING" in "Installation and owner's manual "). The room thermostat control the unit ON/OFF, operation mode is set on HMI interface. The following pages show room thermostat control DOUBLE ZONE:

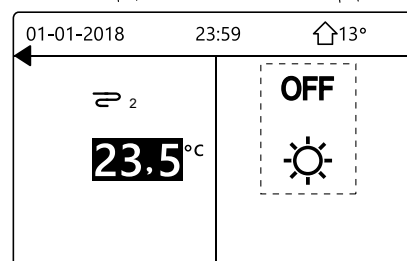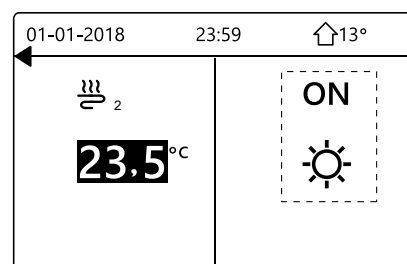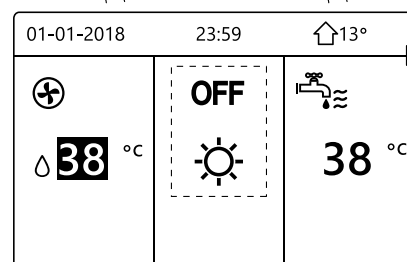
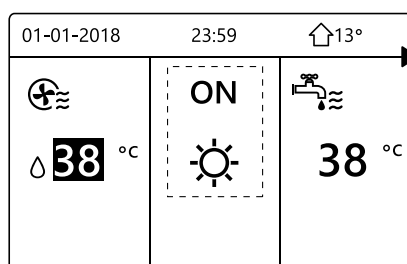


Use the interface to turn on or off the unit for DHW. Press **▶**, **▼** on home page, the black cursor will appear:



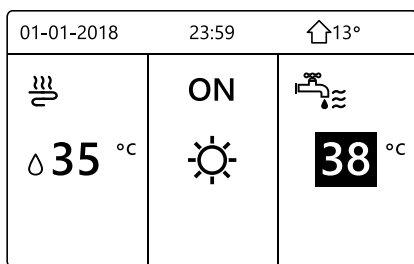


When the cursor is on the temperature of DHW mode. Press **○** key to turn on/off the DHW mode.

If the space operation mode is ON, then following pages will display:

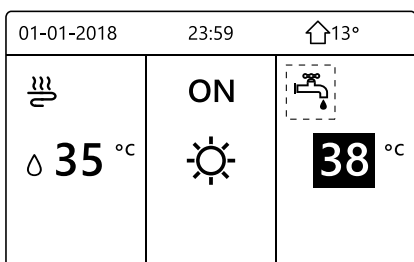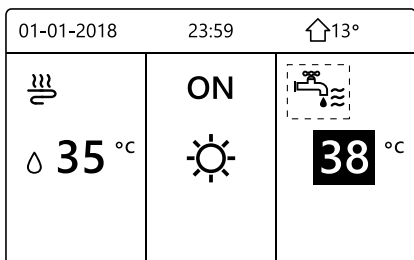


If the space operation mode is OFF, then following pages will display:



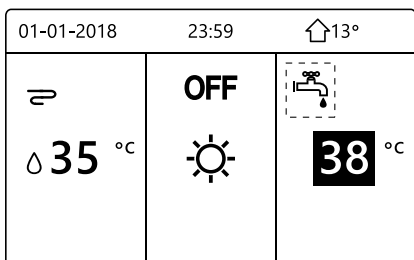

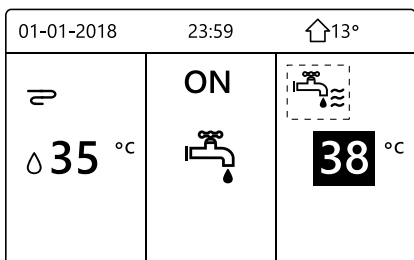



5.3 Adjusting the temperature

Press **◀**, **▲** on home page, the black cursor will appear:

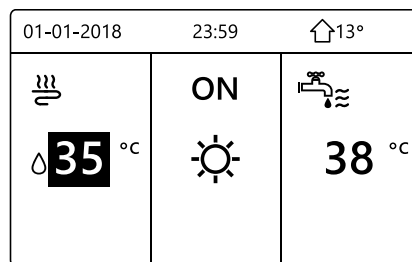


If the cursor is on the temperature, use the **◀**, **▶** to select and use **▼**, **▲** to adjust the temperature.

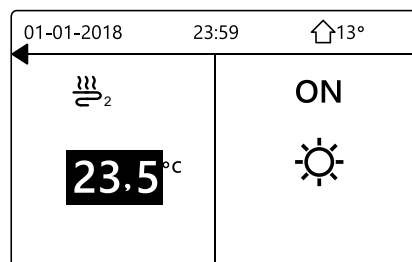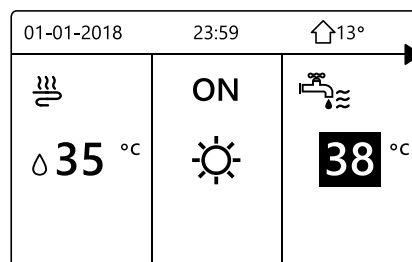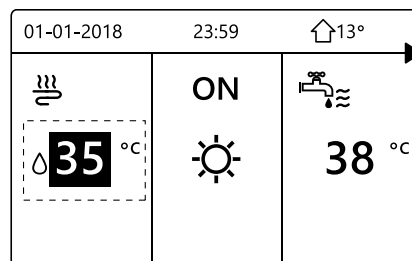

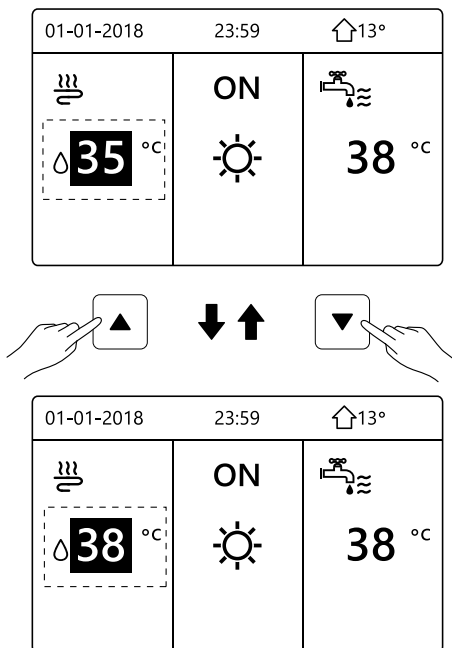



5.4 Adjusting space operation mode

- Adjusting space operation mode by interface Go to > "OPERATION MODE". Press , the following page will appear:

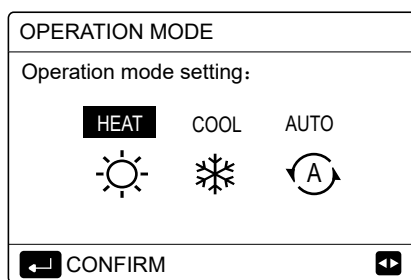

There are three modes to be selected including HEAT, COOL and AUTO mode. Use the , to scroll, press to select. Even you don't press button and exit the page by pressing button, the mode would still be effective if the cursor had been moved to the operation mode.


If there is only HEAT(COOL) mode, the following page will appear:

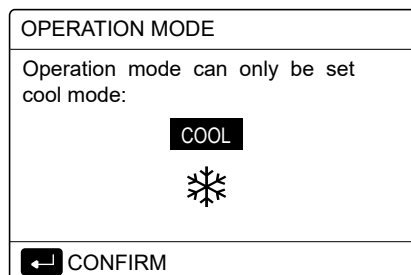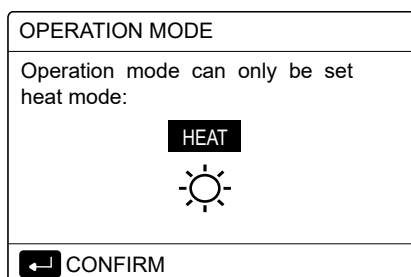

- The operation mode can not be changed.

If you select...	Then the space operation mode is...:
 HEAT	Always heating mode
 COOL	Always cooling mode
 AUTO	Automatically changed by the software based on the outdoor temperature (and depending on installer settings of the indoor temperature), and takes monthly restrictions into account. Note: Automatic changeover is only possible under certain conditions. See the "FOR SERVICEMAN"> "AUTO MODE SETTING" in "Installation and owner's manual".

- Adjust space operation mode by the room thermostat, see "ROOM THERMOSTAT" on "Installation and owner's manual ". Go to > "OPERATION MODE", if you press any key to select or adjust, the page will appear:

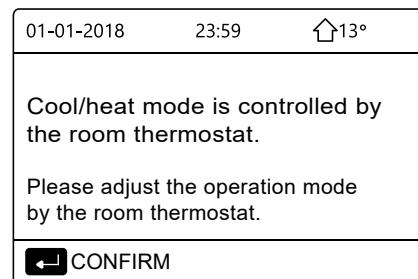

6 OPERATION

6.1 Operation Mode

See "5.4 Adjusting space operation mode"

6.2 Preset Temperature

PRESET TEMPERATUER has PRESET TEMP.\ WEATHER TEMP. SET\ECO MODE 3 items.

6.2.1 PRESET TEMP.

PRESET TEMP. function is used to set different temperature on different time when the heat mode or cool mode is on.

- PRESET TEMP. =PRESET TEMPERATUER
- The PRESET TEMP. function will be off in these conditions.
 - AUTO mode is running.
 - TIMER or WEEKLY SCHEDULE is running.
- Go to > "PRESTE TEMPERATURE" > "PRESET TEMP". Press . The following page will appear:

PRESET TEMPERATURE 1/2		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
NO.	TIME	TEMP.
1 ☐	00:00	25°C
2 ☐	00:00	25°C
3 ☐	00:00	25°C

PRESET TEMPERATURE 2/2		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
NO.	TIME	TEMP.
4 ☐	00:00	25°C
5 ☐	00:00	25°C
6 ☐	00:00	25°C

When double zone is activated, The PRESET TEMP. function only works for zone 1.

use ◀, ▶, ▼, ▲ to scroll and use ▼, ▲ to adjust the time and the temperature. When the cursor is on ■, as the following page:

PRESET TEMPERATURE 1/2		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
NO.	TIME	TEMP.
1 ■	00:00	25°C
2 ☐	00:00	25°C
3 ☐	00:00	25°C

You press ←, and the ■ becomes ▣. The timer 1 is selected.
You press ← again, and the ▣ becomes ■. The timer 1 is unselected.


PRESET TEMPERATURE 1/2		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
NO.	TIME	TEMP.
1 ☒	08:00	35°C
2 ☒	12:00	25°C
3 ☒	15:00	35°C

Use ◀, ▶, ▼, ▲ to scroll and use ▼, ▲ to adjust the time and the temperature.

Six periods and six temperatures can be set. For example: Now time is 8:00 and temperature is 30°C. We set the PRESET TEMP as following table. The following page will appear:

01-01-2018	8:00	13°
☀ 08:00	ON	
💧 25 °C	☀	
🔋		

NO.	TIME	TEMP
1	8:00	35°C
2	12:00	25°C
3	15:00	35°C
4	18:00	25°C
5	20:00	35°C
6	23:00	25°C

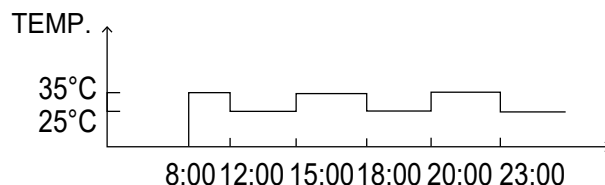

i INFORMATION

When the space operation mode is changed, the PRESET TEMP. is off automatically.

The PRESET TEMP. function can be used in the heat mode or cool mode. But if the operation mode is changed, the PRESET TEMP. function needs to be reset again.

The running preset temperature is valid when the unit is OFF. It will run according to the next preset temperature when the unit turn on again.

6.2.2 WEATHER TEMP. SET

- WEATHER TEMP. SET=WEATHER TEMPERATURE SET
- WEATHER TEMP.SET function is used to preset the desired water flow temperature depending on the outside air temperature. During the warmer weather the heating is reduced. To save energy, the weather temp.set can decrease the desired water flow temperature when the outdoor air temperature increased in heating mode.

Go to > "PRESET TEMPERATURE" > "WEATHER TEMP. SET". Press ←
The following page will appear:

PRESET TEMPERATURE		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
ZONE1 C-MODE LOW TEMP.		OFF
ZONE1 H-MODE LOW TEMP.		OFF
ZONE2 C-MODE LOW TEMP.		OFF
ZONE2 H-MODE LOW TEMP.		OFF
ON/OFF		

INFORMATION

- WEATHER TEMP. SET have four kinds of curves :1.the curve of the high temperature setting for heating,2. the curve of the low temperature setting for heating, 3.the curve of the high temperature setting for cooling ,4.the curve of the low temperature setting for cooling. It only uses the curve of the high temperature setting for heating, if the high temperature is set for heating. It only uses the curve of the low temperature setting for heating, if the low temperature is set for heating. It only uses the curve of the high temperature setting for cooling, if the high temperature is set for cooling. It only uses the curve of the low temperature setting for cooling, if the low temperature is set for cooling.
- See "FOR SERVICEMAN"> "COOL MODE SETTING" and > "HEAT MODE SETTING" in "Installation and owner's manual".
- The desired temperature (T1S) can't be adjusted, when the temperature curve is set ON.

- If you want to use heat mode in zone 1 ,you select "ZONE1 H-MODE LOW TEMP". If you want to use cool mode in zone 1, you select "ZONE1 C-MODE LOW TEMP". If you select "ON", the following page will appear:

WEATHER TEMP. SET
 WEATHER TEMP. SET TYPE:

1 2 3 **4** 5 6 7 8 9

 CONFIRM
 

Use ◀, ▶ to scroll .Press ↵ to select.

PRESET TEMPERATURE

PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
ZONE1 C-MODE LOW TEMP		ON
ZONE1 H-MODE LOW TEMP		OFF
ZONE2 C-MODE LOW TEMP		OFF
ZONE2 H-MODE LOW TEMP		OFF
 ON/OFF		

If the weather TEMP.SET is activated, the desired temperature can not be adjusted on the interface. Press the ▼, ▲ to adjust the temperature on home page. The following page will appear:

01-01-2018 23:59 13°
 Weather temp.set function is on. Do you want to turn off it?

NO YES

 CONFIRM
 

Move to "NO",press ↵ to come back to home page,move to "YES",press ↵ to reset the WEATHER TEMP. SET.

PRESET TEMPERATURE

PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
ZONE1 C-MODE LOW TEMP		OFF
ZONE1 H-MODE LOW TEMP		OFF
ZONE2 C-MODE LOW TEMP		OFF
ZONE2 H-MODE LOW TEMP		OFF
 ON/OFF		

6.2.3 ECO MODE

ECO MODE is used to save energy. Go to ☰ > "PRESET TEMPERATURE" > "ECO MODE". Press ↵ . The following page will appear:

PRESET TEMPERATURE

PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
CURRENT STATE		OFF
ECO TIMER		OFF
START		08:00
END		19:00
 ON/OFF		

Press ⏻ . The following page will appear:

ECO MODE SET
 ECO MODE SET TYPE

1 2 3 **4** 5 6 7 8 9

 CONFIRM
 

Use ◀, ▶ to scroll .Press ↵ to select. The following page will appear:

PRESET TEMPERATURE		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
CURRENT STATE		ON
ECO TIMER		OFF
START		08:00
END		19:00
ON/OFF		

Use to turn ON or OFF, and use , to scroll.

PRESET TEMPERATURE		
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE
CURRENT STATE		OFF
ECO TIMER		ON
START		08:00
END		19:00
ADJUST		

When the cursor is on the "START" or on the "END", you can use , , , to scroll and use , to adjust the time.

INFORMATION

- ECO MODE SET have two kinds of curves :1.the curve of the high temperature setting for heating, 2.the curve of the low temperature setting for heating, It only uses the curve of the high temperature setting for heating, if the high temperature is set for heating. It only uses the curve of the low temperature setting for heating, if the low temperature is set for heating.
- See "FOR SERVICEMAN">"HEAT MODE SETTING" in "Installation and owner's manual".
- The desired temperature (T1S) can't be adjusted, when the ECO mode is ON.
- You can select the low or high temperature setting for heating to see the "Table 1~2".
- If ECO MODE is ON and ECO TIMER is OFF, the unit runs ECO mode all the time.
- If ECO MODE is ON and ECO TIMER is ON, the unit runs ECO mode according to the start time and end time.

6.3 Domestic Hot Water(DHW)

DHW mode typically consists of the following :

1. DISINFECT
2. FAST DHW
3. TANK HEATER
4. DHW PUMP

6.3.1 Disinfect

The DISINFECT function is used to kill the legionella. In disinfect function the tank temperature will be reached 65~70°C forcibly. The disinfect temperature is set in FOR SERVICEMAN. See "FOR SERVICEMAN" > "DHW MODE" > "DISINFECT" in "Installation and owner's manual (M-thermal split indoor unit)".

Go to > "DOMESTIC HOT WATER" > "DISINFECT". Press . The following page will appear:

DOMESTIC HOT WATER (DHW)			
DIS-INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURRENT STATE			ON
OPERATE DAY			FRI
START			23:00
ON/OFF			



DOMESTIC HOT WATER (DHW)			
DIS-INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURRENT STATE			OFF
OPERATE DAY			FRI
START			23:00
ON/OFF			

Use , , , to scroll and use , to adjust the parameters when setting "OPERATE DAY" and "START". If the OPERATE DAY is set FRIDAY and the START is set 23:00,

the disinfect function will be activated on 23:00 Friday. If the disinfect function is running, the following page will appear:

01-01-2018	23:59	13°
23,5 °C	ON	38 °C


6.3.2 Fast DHW

The FAST DHW function is used to force the system to operate in DHW mode.

The heat pump and the booster heater or addition heater will operate for DHW mode together, and the DHW desired temperature will be changed to 60 °C.

Go to > DOMESTIC HOT WATER > FAST DHW. Press :

DOMESTIC HOT WATER (DHW)			
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURRENT STATE			ON
ON/OFF			



DOMESTIC HOT WATER (DHW)			
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURRENT STATE			OFF
ON/OFF			

Use key to select ON or "OFF".

INFORMATION

If CURRENT STATE is OFF, the FAST DHW is invalid, and if CURRENT STATE is ON, the FAST DHW function is effective. The FAST DHW function is once effective.

6.3.3 TANK HEATER

The tank heater function is used to force the tank heater to heat the water in tank. In the same situation, the cooling or heating is required and the heat pump system is operating for cooling or heating, however there still is a demand for the hot water. Also, even if the heat pump system fails, TANK HEATER can be used to heat water in tank.

Go to > DOMESTIC HOT WATER > TANK HEATER". Press :

DOMESTIC HOT WATER (DHW)			
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURRENT STATE			ON
ON/OFF			



DOMESTIC HOT WATER (DHW)			
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
CURRENT STATE			OFF
ON/OFF			

Use key to select ON or "OFF". Use to exit.

If TANK HEATER is effect, the following page will appear:

01-01-2018 23:59 13°		
 35 °C	ON 	 38 °C

INFORMATION

If CURRENT STATE is OFF, TANK HEATER is invalid.

If the T5(sensor of tank) is fault, tank heater can't work.

6.3.4 DHW Pump

The DHW PUMP function is used to return water of the water net. Go to $\text{Menu} > \text{"DOMESTIC HOT WATER"} > \text{"DHW PUMP"}$. Press $\leftarrow$. The following page will appear:

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 1/2			
DIS-INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
NO.	START	NO.	START
T1 ☐	00:00	T4 ☐	00:00
T2 ☐	00:00	T5 ☐	00:00
T3 ☐	00:00	T6 ☐	00:00

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 2/2			
DIS-INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
NO.	START	NO.	START
T7 ☐	00:00	T10 ☐	00:00
T8 ☐	00:00	T11 ☐	00:00
T9 ☐	00:00	T12 ☐	00:00

Move to $\blacksquare$, press $\leftarrow$ to select or unselect. ($\blacksquare$ the timer is selected. $\square$ the timer is unselected.)

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 1/2			
DIS-INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP
NO.	START	NO.	START
T1 ☒	00:00	T4 ☐	00:00
T2 ☐	00:00	T5 ☐	00:00
T3 ☐	00:00	T6 ☐	00:00


Use $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ to scroll and use $\downarrow, \uparrow$ to adjust the parameters.

For example: you have set the parameter about the DHW PUMP (See "FOR SERVICEMAN" > "DHW MODE SETTING" on "Installation and owner's manual"). PUMP RUNNING TIME is 30 minutes.

Set as follows:

NO.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

The PUMP will run as follows:

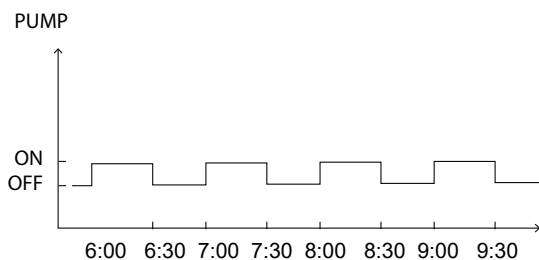

6.4 Schedule

SCHEDULE menu contents as follows:

1. TIMER
2. WEEKLY SCHEDULE
3. SCHEDULE CHECK
4. CANCEL TIMER

6.4.1 Timer

If the weekly schedule function is on, the timer is off, the later setting is effective. If the Timer is activated, is displayed on home page.

SCHEDULE 1/2				
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
NO.	START	END	MODE	TEMP
1 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
2 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
3 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C

SCHEDULE 2/2				
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
NO.	START	END	MODE	TEMP
4 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
5 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
6 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C

Use $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ to scroll and use $\downarrow, \uparrow$ to adjust time, the mode and the temperature.

Move to $\blacksquare$, press $\leftarrow$ to select or unselect. ($\blacksquare$ the timer is selected. $\square$ the timer is unselected.) six timers can be set.

If you want to cancel the TIMER, you move the cursor to $\blacksquare$, press $\leftarrow$, the $\blacksquare$ become $\square$, the timer is invalid.

If you set the start time later than the end time or the temperature out of range of the mode. The following page will appear:


SCHEDULE			
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER
Timer1 is useless.			
Please check the timer setting and temperature setting.			
CONFIRM			

Example:

Six timers is set as following:

NO.	START	END	MODE	TEMP
T1	1:00	3:00	DHW	50°C
T2	7:00	9:00	HEAT	28°C
T3	11:30	13:00	COOL	20°C
T4	14:00	16:00	HEAT	28°C
T5	15:00	19:00	COOL	20°C
T6	18:00	23:30	DHW	50°C

The unit will run as following:

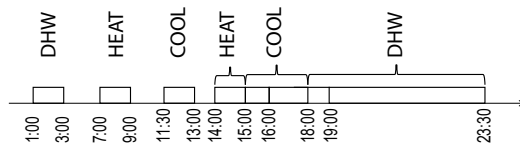

The operation of the controller at the following time:

TIME	The operatin of the controller
1:00	DHW mode is turned ON
3:00	DHW mode is turned OFF
7:00	HEAT MODE is turned ON
9:00	HEAT MODE is turned OFF
11:30	COOL MODE is turned ON
13:00	COOL MODE is turned OFF
14:00	HEAT MODE is turned ON
15:00	COOL MODE is turned ON and HEAT MODE is turned OFF
18:00	DHW MODE is turned ON and COOL MODE is turned OFF
23:30	DHW mode is turned OFF

INFORMATION

If the start time is same to the end time in one timer, the timer is invalid.

6.4.2 Weekly schedule

If the timer function is on and the weekly schedule is off, the later setting is effective. If WEEKLY SCHEDULE is activated , is displayed on the home page. Go to  > "SCHEDULE" > "WEEKLY SCHEDULE". Press . The following page will appear:

SCHEDULE

TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER
MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.			
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
ENTER		CANCEL	
 MON SELECT		 	

First select the days of the week you wish to schedule.

Use  ,  to scroll, press  to select or unselect the day.

 means that the day is selected, "MON" means that the day is unselected.

INFORMATION

We must set two days at least when we want to enable WEEKLY SCHEDULE function.

SCHEDULE

TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER
MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.			
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐			
ENTER		CANCEL	
 MON SELECT		 	

Use  or  to SET, press "ENTER". The Monday to Friday are selected to be scheduled and they have the same schedule.

The following pages will appear:

SCHEDULE 1/2

TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
NO.	START	END	MODE	TEMP
1 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
2 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
3 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
 				

SCHEDULE 2/2

TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
NO.	START	END	MODE	TEMP
4 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
5 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
6 ☐	00:00	00:00	HEAT	0°C
 				

Use  ,  ,  ,  to scroll and adjust the time ,the mode and the temperature. Timers can be set, including start time and end time, mode and temperature.

The mode includes heat mode, cool mode and DHW mode. The setting method refer to timer setting. The end time must be later than the start time. Otherwise this will show that Timer is useless.

6.4.3 Schedule check

schedule check can only check the weekly schedule.

Go to  > "SCHEDULE" > "SCHEDULE' CHECK". Press . The following page will appear:

SCHEDULE

TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER
WEEKLY SCHEDULE CHECK			
 ENTER		 	

WEEKLY SCHEDULE CHECK					
DAY	NO	MODE	SET	START	END
MON ☐	T1	☐ HEAT	0°C	00:00	00:00
	T2	☐ HEAT	0°C	00:00	00:00
	T3	☐ HEAT	0°C	00:00	00:00
	T4	☐ HEAT	0°C	00:00	00:00
	T5	☐ HEAT	0°C	00:00	00:00
	T6	☐ HEAT	0°C	00:00	00:00

Press ▼, ▲ the timer from Monday to Sunday will appear:

6.4.4 CANCEL TIMER

Go to > "SCHEDULE" > "CANCEL TIMER".

Press ↵. The following page will appear:

SCHEDULE			
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER
Do you want to cancel the timer and weekly schedule?			
NO		YES	
ENTER			

Use ◀, ▶, ▼, ▲ to move to "YES", press ↵ to cancel timer. If you want to exit CANCEL TIMER, press "BACK".

If TIMER or WEEKLY SCHEDULE is activated, timer icon or weekly schedule icon will display on the home page.

01-01-2018	23:59	13°
23.5 °C	ON	38 °C

If TIMER or WEEKLY SCHEDULE is canceled, icon or will disappear on the home page.

01-01-2018	23:59	13°
23.5 °C	ON	38 °C

INFORMATION

- The ECO has the highest priority, the TIMER or WEEKLY SCHEDULE has the second priority and the PRESET TEMP. or WEATHER TEMP. SET has the lowest priority.
- The PRESET TEMP. or WEATHER TEMP. SET becomes invalid, when we set the ECO valid. We must reset the PRESET TEMP. or WEATHER TEMP. SET when we set the ECO invalid.
- TIMER or WEEKLY SCHEDULE is invalid when ECO is valid. TIMER or WEEKLY SCHEDULE is activated when the ECO is not running.
- TIMER and WEEKLY SCHEDULE are on the same priority. The later setting function is valid. The PRESET TEMP. becomes invalid when TIMER or WEEKLY SCHEDULE is valid. The WEATHER TEMP. SET is not affected by the setting of TIMER or WEEKLY SCHEDULE.
- PRESET TEMP. and WATHER TEMP.SET are on the same priority. The later setting function is valid.

INFORMATION

All about the time set items(PRESET TEMP., ECO, DISINFECT, DHW PUMP, TIMER, WEEKLY SCHEDULE, SILENCE MODE, HOLIDAY HOME), the ON/OFF of the corresponding function can be activated from the start time to the end time.

INFORMATION

You have to reset TIMER/WEEKLY SCHEDULE, if you change the WATER FLOW TEMP. to the ROOM TEMP. or you change the ROOM TEMP. to the WATER FLOW TEMP. The TIMER or WEEKLY SCHEDULE is invalid, if ROOM THERMOSTAT is activated.

6.5 Options

OPTIONS menu contents as following:

1. SILENT MODE
2. HOLIDAY AWAY
3. HOLIDAY HOME
4. BACKUP HEATER

6.5.1 Silent mode

The SILENT MODE is used to decrease the sound of the unit. However, it also decreases the heating/cooling capacity of the system. There are two silent mode levels. level2 is more silent than level1, and the heating or cooling capacity is also more decreasing. There are two methods to use the silent mode:

1. silent mode in all time;
 2. silent mode in timer.
- Go to the home page to check if silent mode is activated. If the silent mode is activated,  will be displayed on the home page.
 - Go to  > "OPTIONS" > "SILENT MODE". Press . The following page will appear:

OPTIONS				1/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
CURRENT STATE				OFF
SILENT LEVEL				LEVEL 1
TIMER1 START				12:00
TIMER1 END				15:00
 ON/OFF				

Use  to select ON or OFF.

Description: If CURRENT STATE is OFF, SILENT MODE is invalid.

When you select SILENT LEVEL, and press  or . The following page will appear:

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE			
ON			
SILENT LEVEL			
LEVEL 1			
TIMER1 START			
12:00			
TIMER1 END			
15:00			
 ADJUST			
			

LEVEL 1

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE			
ON			
SILENT LEVEL			
LEVEL 2			
TIMER1 START			
12:00			
TIMER1 END			
15:00			
 ADJUST			
			

LEVEL 2

You can use  ,  to select level 1 or level 2. Press  .

If the silent TIMER is selected, Press  to enter, the following page will appear.

OPTIONS				2/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
TIMER1				OFF
TIMER2 START				22:00
TIMER2 END				07:00
TIMER2				OFF
 ADJUST				

There are two timers for setting. Move to  , press " " to select or unselect. If the two time are both unselected, the silent mode will operate in all time. Otherwise, it will operate according as the time.

6.5.2 Holiday Away

If the holiday away mode is activated,  will display on the home page.

The holiday away function is used to prevent frozen in the winter during the outside holiday, and return the unit before the end of the holiday.

Go to  > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY". Press  . The following page will appear:

OPTIONS				1/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
CURRENT STATE				OFF
DHW MODE				ON
DISINFECT				ON
HEAT MODE				ON
 ON/OFF				

OPTIONS				2/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
FROM				00-00-2000
UNTIL				00-00-2000
 ADJUST				

If the holiday away mode is activated,  will display on the home page.

The holiday away function is used to prevent frozen in the winter during the outside holiday, and return the unit before the end of the holiday.

Go to  > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY". Press  . The following page will appear:

OPTIONS				1/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
CURRENT STATE				OFF
DHW MODE				ON
DISINFECT				ON
HEAT MODE				ON
 ON/OFF				

OPTIONS				2/2
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
FROM		00-00-2000		
UNTIL		00-00-2000		
⏮ ADJUST ⏭				

Usage example: You go away during the winter. The current date is 2018-01-31, two days later is 2018-02-02, it is the beginning date of the holiday.

- If you are in the following situation:
In 2 days, you go away for 2 weeks during the winter.
- You want to save energy, but prevent your house from freezing.

Then you can do the following:

1. Configure the holiday away the following settings:
2. Activate the holiday mode.

Go to $\square$ > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY". Press $\leftarrow$.

Use $\odot$ to select "OFF" or "ON" and use $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ to scroll and adjust.

Setting	Value
Holiday away	ON
From	2 February 2018
Until	16 February 2018
Operation mode	Heating
Disinfect	ON

INFORMATION

- If DHW mode in holiday away mode is ON, The disinfect set by user is invalid.
- If holiday away mode is ON, The timer and weekly schedule are invalid except exit.
- If the CURRENT STATE is OFF, the HOLIDAY AWAY is OFF.
- If the CURRENT STATE is ON, the HOLIDAY AWAY is ON.
- Disinfecting the unit on 23:00 of the last day if disinfect is ON.
- When in holiday away mode, the climate related curves previously set is invalid, and the curves will automatically take effect after the holiday away mode is ends.
- The preset temperature is invalid when in holiday away mode, but the preset value still display on the main page.

6.5.3 Holiday Home

The holiday home function is used to deviate from the normal schedules without having to change them during the holiday at home.

- During your holiday, you can use the holiday mode to deviate from your normal schedules without having to change them.

Period	Then...
Before and after your holiday	Your normal schedules will be used.
During your holiday	The configured holiday settings will be used.

If the holiday home mode is activated,  will display on the home page.

Go to $\square$ > "OPTIONS" > "HOLIDAY HOME". Press $\leftarrow$. The following page will appear:

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
CURRENT STATE			OFF
FROM		00-00-2000	
UNTIL		00-00-2000	
TIMER		ENTER	
⏻ ON/OFF ⏭			

Use $\odot$ to select "OFF" or "ON" and use $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ to scroll and adjust.

If the CURRENT STATE is OFF, the HOLIDAY HOME is OFF.

If the CURRENT STATE is ON, the HOLIDAY HOME is ON.

Use $\uparrow, \downarrow$ to adjust the date.

- Before and after your holiday, your normal schedule will be used.
- During your holiday, you save energy and prevent your house from freezing.

INFORMATION

You have to exit Holiday away or Holiday home, if you change the operation mode of the unit.

6.5.4 Backup Heater

- The BACKUP HEATER function is used to force the backup heater. Go to $\square$ > "OPTIONS" > "BACKUP HEATER". Press $\leftarrow$. If IBH and AHS is set invalid by DIP switch on the main control board of hydraulic module, The following page will appear:

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
⏭			

IBH=Indoor unit backup heater.

AHS=Additional heating source.

- If IBH and AHS is set valid by DIP switch on the main control board of hydraulic module, The following page will appear:

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
BACKUP HEATER			ON
ON/OFF			↔

Use to select "OFF" or "ON".

INFORMATION

- If the operation mode is auto mode in space heating or cooling side, the backup heater function can not be selected.
- The BACKUP HEATER function is invalid when only ROOM HEAT MODE enabled.

6.6 Child Lock

The CHILD Lock function is used to prevent children error operation. The mode setting and temperature adjusting can be locked or unlocked by using CHILD LOCK function.Go to > "CHILD LOCK". The page is displayed:

CHILD LOCK	
Please input the password:	
1 2 3	
ENTER	ADJUST

Input the current password,the following page will appear:

CHILD LOCK	
COOL/HEAT TEMP. ADJUST	UNLOCK
COOL/HEAT MODE ON/OFF	UNLOCK
DHW TEMP. ADJUST	UNLOCK
DHW MODE ON/OFF	UNLOCK
LOCK/UNLOCK	↕

Use , to scroll and to select LOCK or UNLOCK.

The cool/heat temperature can't be adjusted when the COOL/HEAT TEMP. ADJUST is locked.If you want to adjust the cool/heat temperature when cool/heat temperature is locked,the following page will appear:

01-01-2018	23:59	↑13°
Cooling or heating temperature adjust function is locked. Do you want to unlock?		
NO		YES
CONFIRM		↔

The cool/heat mode can't turn on or off when the COOL/HEAT MODE ON/OFF is locked.If you want to turn on or off the cool/heat mode when COOL/HEAT MODE ON/OFF is locked,the following page will appear:

01-01-2018	23:59	↑13°
Cooling or heating mode's ON/OFF is locked. Do you want to unlock?		
NO		YES
CONFIRM		↔

The DHW temperature can't be adjusted when the DHW TEMP. ADJUST is locked.If you want to adjust the DHW temperature when DHW TEMP. ADJUST is locked,the following page will appear:

01-01-2018	23:59	↑13°
DHW temperature adjust function is locked. Do you want to unlock?		
NO		YES
CONFIRM		↔

The DHW mode can't turn on or off when the DHW MODE ON/OFF is locked. If you want to turn on or off the DHW mode when DHW MODE ON/OFF is locked,the following page will appear:

01-01-2018	23:59	↑13°
DHW mode's ON/OFF function is locked. Do you want to unlock?		
NO		YES
CONFIRM		↔

6.7 Service information

6.7.1 About service information

Service information menu contents as following:

1. SERVICE CALL
2. ERROR CODE
3. PARAMETER
4. DISPLAY

6.7.2 How to go to service information menu

Go to > "SERVICE INFORMATION". Press . The following page will appear:

The service call can show the service phone or mobile number. The installer can input the phone number. See "FOR SERVICEMAN".

SERVICE INFORMATION			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
PHONE NO.	*****		
MOBILE NO.	*****		

Error code is used to show when the fault or protection happen and show the mean of the error code.

SERVICE INFORMATION			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
E2	#00	14:10	01-01-2018
E2	#00	14:00	01-01-2018
E2	#00	13:50	01-01-2018
E2	#00	13:20	01-01-2018
ENTER			

Press the page will appear:

SERVICE INFORMATION 1/2			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
E2	#00	14:10	01-01-2018
E2	#00	14:00	01-01-2018
E2	#00	13:50	01-01-2018
E2	#00	13:20	01-01-2018
ENTER			

Press to show the mean of the error code:

01-01-2018 23:59 13°			
E2 communication fault between controller and indoor unit			
Please contact your dealer.			
CONFIRM #00			

INFORMATION

A total of eight fault codes can be recorded.

The parameter function is used to display the main parameter, there are two pages to show the parameter:

SERVICE INFORMATION 1/2			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
ROOM SET TEMP.			26°C
MAIN SET TEMP.			55°C
TANK SET TEMP.			55°C
ROOM ACTUAL TEMP.			24°C

SERVICE INFORMATION 2/2			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
MAIN ACTUAL TEMP.			26°C
TANK ACTUAL TEMP.			55°C
SMART GRID RUNNING TIME			0 Hrs

The DISPLAY function is used to set the interface:

SERVICE INFORMATION 1/2			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
TIME			12:30
DATE			08-08-2018
LANGUAGE			EN
BACKLIGHT			ON
ENTER			

SERVICE INFORMATION 2/2			
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
BUZZER			ON
SCREEN LOCK TIME			120SEC
SMART GRID RUNNING TIME			2 Hrs
ON/OFF			

Use to enter and use , , , to scroll.

6.8 Operation Parameter

This menu is for installer or service engineer reviewing the operation parameter.

- At home page, go to > "OPERATION PARAMETER".
- Press . There are nine pages for the operating parameter as following. Use , to scroll.
- Press and to check slave units' operation parameter in cascade system. The address code in the upper right corner will change from "#00" to "#01, #02" etc. accordingly.

OPERATION PARAMETER	#00
ONLINE UNITS NUMBER	1
OPERATE MODE	COOL
SV1 STATE	ON
SV2 STATE	OFF
SV3 STATE	OFF
PUMP_I	ON
ADDRESS	1/9

OPERATION PARAMETER	#00
PUMP_O	OFF
PUMP_C	OFF
PUMP_S	OFF
PUMP_D	OFF
PIPE BACKUP HEATER	OFF
TANK BACKUP HEATER	ON
ADDRESS	2/9

OPERATION PARAMETER	#00
GAS BOILER	OFF
T1 LEAVING WATER TEMP.	35°C
WATER FLOW	1.72m³/h
HEAT PUMP CAPACITY	11.52kW
POWER CONSUM	1000kWh
Ta ROOM TEMP.	25°C
ADDRESS	3/9

OPERATION PARAMETER	#00
T5 WATER TANK TEMP.	53°C
Tw2 CIRCUIT2 WATER TEMP.	35°C
TIS' C1 CLI. CURVE TEMP.	35°C
TIS2' C2 CLI. CURVE TEMP.	35°C
TW_O PLATE W-OUTLET TEMP.	35°C
TW_I PLATE W-INLET TEMP.	30°C
ADDRESS	4/9

OPERATION PARAMETER	#00
Tbt1 BUFFERTANK_UP TEMP.	35°C
Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEMP.	35°C
Tsolar	25°C
IDU SOFTWARE	01-09-2019V01
ADDRESS	5/9

OPERATION PARAMETER	#00
ODU MODEL	6kW
COMP.CURRENT	12A
COMP.FREQUENCY	24Hz
COMP.RUN TIME	54 MIN
COMP.TOTAL RUN TIME	1000Hrs
EXPANSION VALVE	200P
ADDRESS	6/9

OPERATION PARAMETER	#00
FAN SPEED	600R/MIN
IDU TARGET FREQUENCY	46Hz
FREQUENCY LIMITED TYPE	5
SUPPLY VOLTAGE	230V
DC GENERATRIX VOLTAGE	420V
DC GENERATRIX CURRENT	18A
ADDRESS	7/9

OPERATION PARAMETER	#00
TW_O PLATE W-OUTLET TEMP.	35°C
TW_I PLATE W-INLET TEMP.	30°C
T2 PLATE F-OUT TEMP.	35°C
T2B PLATE F-IN TEMP.	35°C
Th COMP. SUCTION TEMP.	5°C
Tp COMP. DISCHARGE TEMP.	75°C
ADDRESS	8/9

OPERATION PARAMETER	#00
T3 OUTDOOR EXCHANGE TEMP.	5°C
T4 OUTDOOR AIR TEMP.	5°C
TF MODULE TEMP.	55°C
P1 COMP. PRESSURE	2300kPa
ODU SOFTWARE	01-09-2018V01
HMI SOFTWARE	01-09-2018V01
ADDRESS	9/9

i INFORMATION

The power consumption parameter is optional. If some parameter is not be activated in the system, the parameter will show --

The heat pump capacity is for reference only, not used to judge the ability of the unit. The accuracy of sensor is $\pm 1^{\circ}\text{C}$. The flow rates parameters are calculated according to the pump running parameters, the deviation is different at different flow rates, the maximum of deviation is 15%. The flow parameters are calculated according to the electrical parameters of the pump operation. The operating voltage is different and the deviation is different. The display value is 0 when the voltage is less than 198V.

6.9 For Serviceman


6.9.1 About For Serviceman

FOR SERVICEMAN is used for installer and service engineer.

- Setting the function of equipment.
- Setting the parameters.

6.9.2 How To Go To For Serviceman


Go to  > "FOR SERVICEMAN". Press .

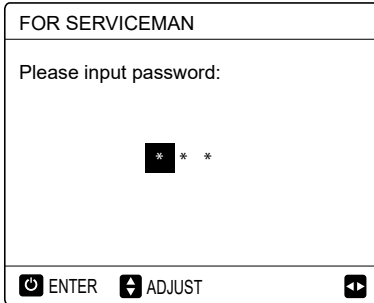

- The FOR SERVICEMAN is used for installer or service engineer. It is NOT intended the home owner alters setting with this menu.
- It is for this reason password protection is required to prevent unauthorised access to the service settings.

6.9.3 How To Exit For SERVICEMAN

If you have set all the parameter. Press , the following page will appear

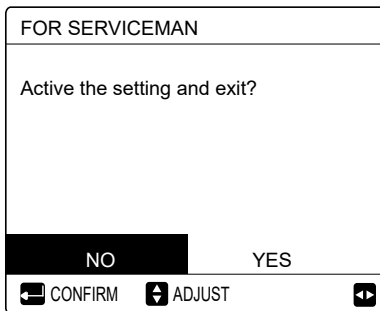


Select "YES" and press  to exit the FOR SERVICEMAN. After exiting the FOR SERVICEMAN, the unit will be turned off.

6.10 Network Configuration Guidelines


- The wired controller realizes intelligent control with a built-in module, which receives control signal from the APP.
- Before connecting the WLAN, please check for it if the router in your environment is active and make sure that the wired controller is well-connected to the wireless signal.
- During the Wireless distribution process, the LCD icon  flashes to indicate that the network is being deployed. After the process is completed, the icon  will be constantly on.

6.10.1 Wired Controller Setting

The wired controller settings include AP MODE and RESTORE WLAN SETTING.

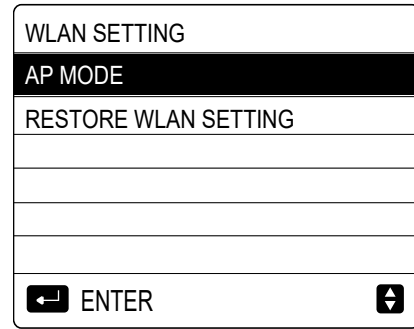

Activate the WLAN by interface. Go to  > "WLAN SETTING" > "AP MODE". Press , the following page will appear:

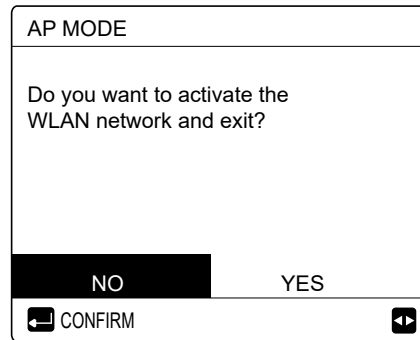


Use ,  to move to "YES", press  to select AP mode. Select AP Mode correspondingly on the mobile device and continue the follow-up settings according to the APP prompts.

CAUTION

After enter Ap mode, if it's not connected with mobile phone, the LCD icon  will flash 10 minutes then disappear. If it's connected with the mobile phone, the icon  will be constantly displayed.

Restore WLAN setting by interface. Go to  > "WLAN SETTING" > "RESTORE WLAN SETTING". Press , the following page will appear:

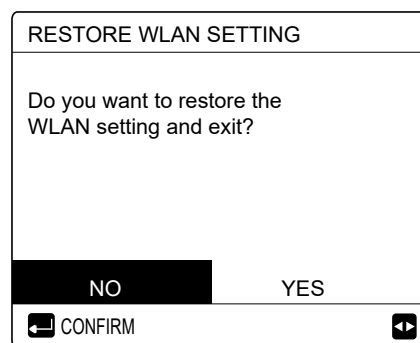

Use ,  to move to "YES", press  to restore WLAN setting. Complete the above operation and wireless configuration is reset.


- AP Mode connecting WLAN:

6.11 SN VIEW

SN VIEW	
HMI NO. *****	
	

SN VIEW	#1
IDU NO. *****	
ODU NO. *****	
	

7 MENU STRUCTURE : OVERVIEW

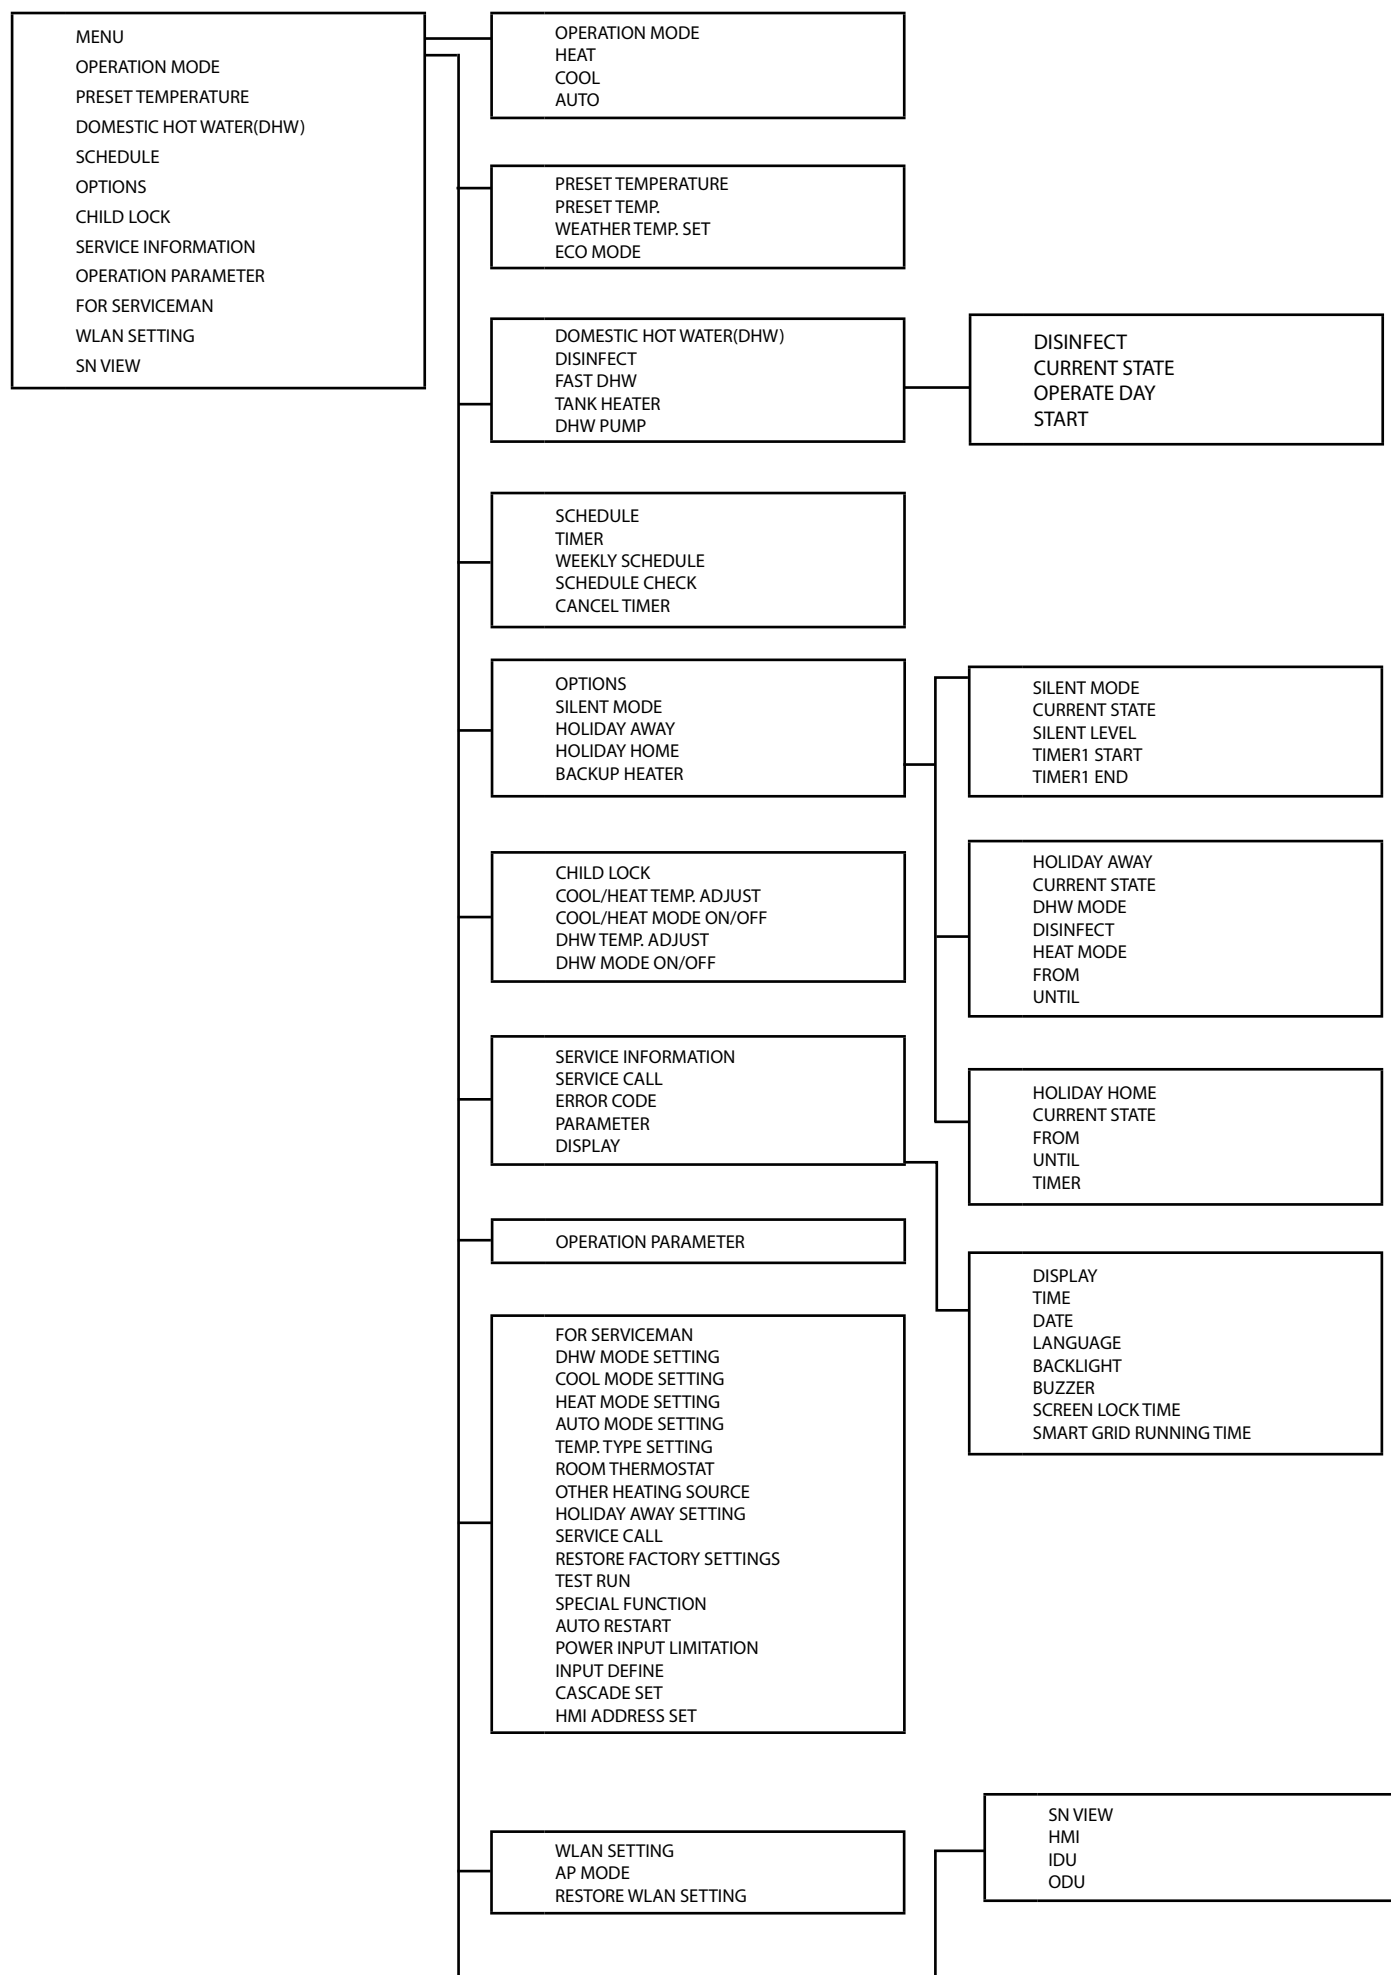

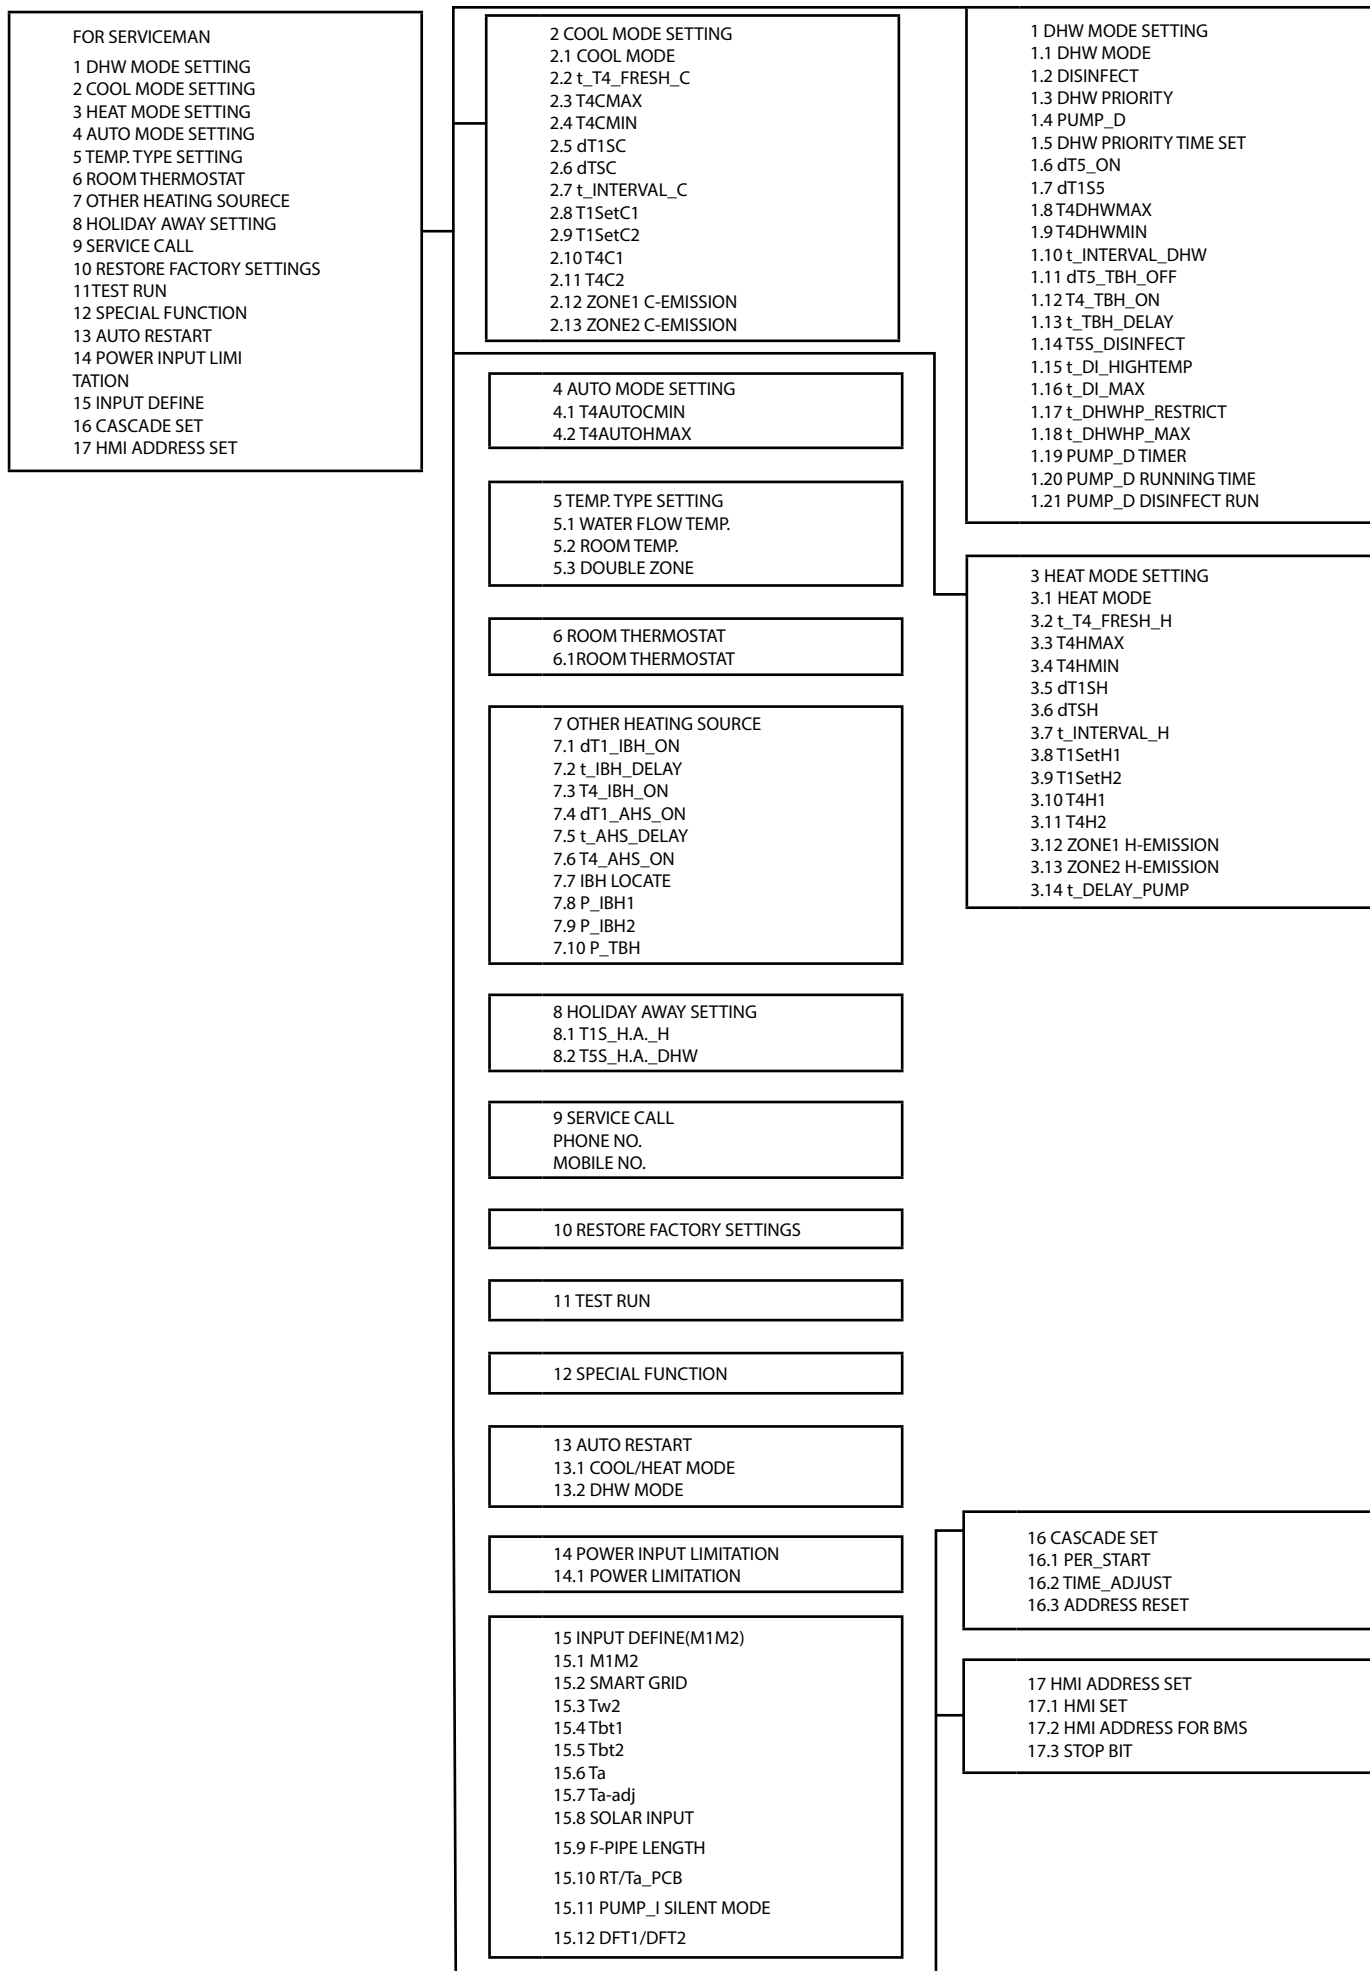


Table 1 The environment temperature curve of the low temperature setting for heating


T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35
2-T1S	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34
3-T1S	36	36	36	36	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	34	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

Table 2 The environment temperature curve of the high temperature setting for heating

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

The automatic setting curve

The automatic setting curve is the ninth curve, this is the calculation:

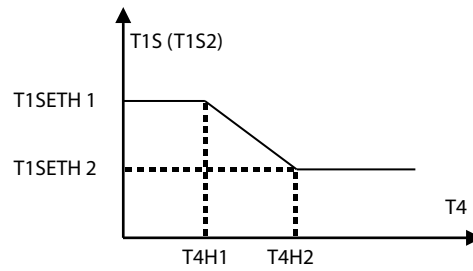

State: In the setting the wired controller, if $T4H2 < T4H1$, then exchange their value; if $T1SETH1 < T1SETH2$, then exchange their value.

Table 3 The environment temperature curve of the low temperature setting for cooling


T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Table 4 The environment temperature curve of the high temperature setting for cooling

T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

The automatic setting curve

The automatic setting curve is the ninth curve, this is the calculation:

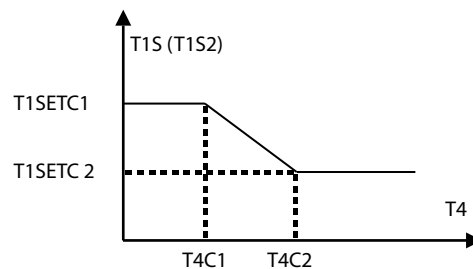

State: In the setting the wired controller, if $T4C2 < T4C1$, then exchange their value; if $T1SETC1 < T1SETC2$, then exchange their value.

The current versions of the user manuals can be found on the distributor's website: thermosilesia.pl

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_HP_CON_RENI_UM_EN_20251024

rotenso.com