

CONTROL

S E R I E S

REMOTE CONTROL



USER MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELS/ MODELE:
LEAF

REMOTE CONTROL - LEAF


User manual

Contents


PRECAUTIONS	3
REMOTE CONTROLLER BUTTONS	4
REMOTE CONTROLLER DISPLAY	6
REPLACEMENT OF BATTERIES	7
REMOTE CONTROL FUNCTIONS	10
Cooling mode.....	10
Heating mode	10
Dry mode	11
Fan mode	11
Fan speed function (fan button).....	11
Auto mode.....	11
Child-Lock function.....	11
Timer function - Timer ON	12
Timer function - Timer OFF.....	12
Swing function.....	13
Turbo function (some units)	13
Mute function (some units).....	13
ECO function (some units).....	14
Gentel Wind / Windless function (some units).....	14
Display function (Indoor display).....	14
Sleep function.....	14
I Feel / Follow Me function (some units).....	14
Gentel wind / windless function (some units).....	15
Health function (some units).....	15
Automatic cleaning iClean (SELF-CLEAN)	15
8°C heating function (some units)	16
Reset Wi-Fi	16
Fesh Air function (some units)	16
TVOC function (Optional)	17

 WARNING

- Direct the remote control toward the Air conditioner.
- Check that there are no objects between the remote control and the Signal receptor in the indoor unit.
- Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.
- Keep the remote control at a distance of at least 1m from the television or other electrical appliances.
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead ($>0.004\%$).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.

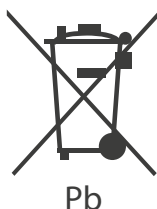

REMOTE CONTROLLER BUTTONS

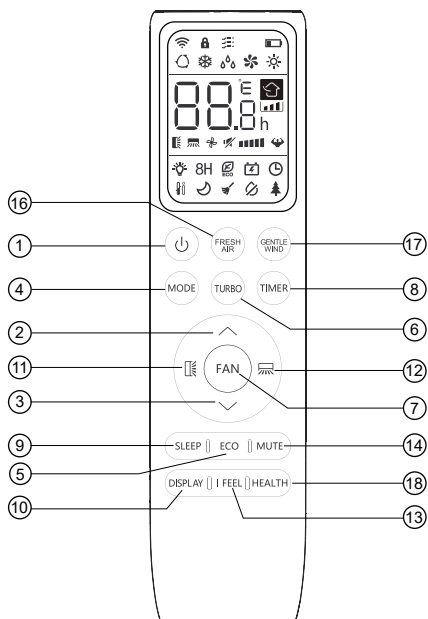

LEAF

Id	Button	Function
1.		To turn on/off the air conditioner.
2.		To decrease temperature, or Timer setting hours.
3.		To increase temperature, or Timer setting hours.
4.	MODE	To select the mode of operation (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5.	ECO	To activate/deactivate the ECO function (some units).
		Long press to activate/deactivate the 8°C heating function (some units).
6.	TURBO	To activate/deactivate the TURBO function (some units).
7.	FAN	To select the fan speed of auto/mute/low/low-mid/mid/mid-high/high/turbo.
8.	TIMER	To set the time for timer on/off.
9.	SLEEP	To switch-on/off the function SLEEP.
10.	DISPLAY	To switch-on/off the LED display.
11.		To stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction.
12.		To stop or start horizontal louver movement or set the desired left/rightair flow direction.
13.	I FEEL	To switch-on/off the I FEEL / FOLLOW ME function (some units).

Id	Button	Function
14.	MUTE	To switch-on/off the SILENCE function (some units).
15.	MODE + TIMER	To activate/deactivate the CHILD-LOCK function.
16.	FAN + MUTE	To activate/deactivate the WINDLESS/ GENTLE WIND function (some units).
17.	HEALTH	To activate/deactivate the air purification functions (some units).
18.		To activating/deactivating the SELF-CLEAN automatic cleaning function (some units).
19.	FRESH AIR	To activate/deactivate the Fresh Air function and select the fan speed.

 NOTE

- The display and some functions of the remote control may vary according to the model.
- The shape and position of buttons and indicators may vary according to the model, but their function is the same.
- The unit confirms the correct reception of each button with the beep.

REMOTE CONTROLLER DISPLAY

No.	Symbols	Meaning
1.		Battery indicator
2.		Auto Mode
3.		Cooling Mode
4.		Dry Mode
5.		Fan only Mode (some units)
6.		Heating Mode
7.		ECO Mode (some units)
8.		Timer
9.		Temperature indicator
10.		Fan speed: Auto/low/low-mid/mid/mid-high/high
11.		Mute function (some units)
12.		TURBO function (some units)
13.		Up-down auto swing
14.		Left-right auto swing

No.	Symbols	Meaning
15.		SLEEP function
16.		Air purification functions (some units)
17.		I FEEL / FOLLOW ME function (some units)
18.		8°C heating function (some units)
19.		Signal indicator
20.		GENTLE WIND / WINDLESS function (some units)
21.		Child-Lock
22.		Display ON/OFF
23.		GEN function (some units)
24.		Automatic cleaning iClean (SELF-CLEAN) (some units)
25.		Automatic cleaning iAIR (ANTI-MILDEW) (some units)
26.		Fresh Air

⚠ NOTE

- The display and some functions of the remote control may vary according to the model.
- The shape and position of buttons and indicators may vary according to the model, but their function is the same.
- The unit confirms the correct reception of each button with the beep


REPLACEMENT OF BATTERIES

Remove the battery cover plate from the rear of the remote control, by pressing and sliding it in direction as the arrow.

Install the batteries by putting (-) at the side with spring on the remote controller. Reinstall the battery cover by sliding it into place.

1. Use 2 pieces LRO3 AAA (1.5V) batteries.

- Do not use rechargeable batteries.
- Replace the old batteries with new ones of the same type when the display is no longer legible.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

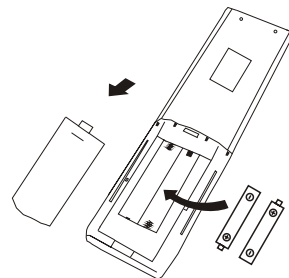

2. Each time when insert the batteries in the remote controller for the first time, you can set the Cooling only or Heating pump control type.

As soon as you insert the batteries, turn off the remote controller, and operate as below.

1. Long press the **MODE** button, until the (❄) icon flash, to set the Cooling only type.
2. Long press the **MODE** button, until the (🔥) icon flash, to set the Heating pump type


NOTE: If you set the remote control in cooling mode, it will not be possible to activate the heating function in units with a heating pump. If you need to reset, take out the batteries and install again.

3. You can program the temperature display between °C and °F.

1. Press and hold the **TURBO** button over 5 seconds to get into the change mode
2. Press and hold the **TURBO** button until it switch to °C and °F;
3. Then release and wait for 5 seconds, the function will be selected.

⚠ WARNING


- Direct the remote control toward the Air conditioner.
- Check that there are no objects between the remote control and the Signal receptor in the indoor unit.
- Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.
- Keep the remote control at a distance of at least 1m from the television or other electrical appliances.
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

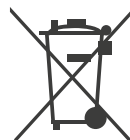

Pb

**WARNING**

- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead ($>0.004\%$).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.

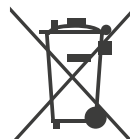

Pb

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

1. COOLING MODE



The cooling function allows the air conditioner to cool the room and reduce Air humidity at the same time.

To activate the cooling function (COOL), press the **MODE** button until the ❄️ symbol appears on the display.

With the button $\downarrow$ or $\uparrow$ set a temperature lower than that of the room.

2. HEATING MODE



The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function (HEAT), press the **MODE** button until the ☀️ symbol appears on the display.

With the button $\downarrow$ or $\uparrow$ set a temperature higher than that of the room.

NOTE

In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure usually lasts for 2-10 minutes.

During defrosting, indoor unit fan stop operation. After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically.

3. DRY MODE (some units)

DRY 

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

To set the DRY mode, press the **[MODE]** button until  appears in the display. An automatic function of pre-setting is activated.

4. FAN MODE (not fan button)

FAN 

Fan mode, air ventilation only.

To set the FAN mode, press the **[MODE]** button until  appears on the display.

5. FAN SPEED function (FAN button)

FAN 

Change the operating fan speed.

Press **[FAN]** button to set the running fan speed, it can be set to AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO speed circularly.



6. AUTO MODE

AUTO 

Automatic mode.

To set the AUTO mode, press the **[MODE]** button until  appears in the display.

In AUTO mode the run mode will be set automatically according to the room temperature.

7. CHILD-LOCK function

1. Long press **[MODE]** and **[TIMER]** button together to active this function, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, no single button will active.

8. TIMER function - TIMER ON



To automatic switch on the appliance.

When the unit is switch-off, you can set the TIMER ON.

To set the time of automatic switch-on as below:

1. Press **TIMER** button first time to set the switch-on, and will appear on the remote display and flashes.
2. Press $\downarrow$ or $\uparrow$ to button to set desired Timer-on time. Each time you press the button, the time increases/decreases by half an hour between 0 and 10 hours and by one between 10 and 24 hours.
3. Press **TIMER** button second time to confirm.
4. After Timer-on setting, set the needed mode (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), by press the **MODE** button. And set the needed fan speed, by press **FAN** button. And press $\downarrow$ or $\uparrow$ to set the needed operation temperature.

CANCEL it by press **TIMER** button.

9. TIMER function - TIMER OFF



To automatic switch off the appliance.

When the unit is switch-on, you can set the TIMER OFF..

To set the time of automatic switch-off, as below:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press **TIMER** button at first time to set the switch-off.
Press $\downarrow$ or $\uparrow$ to set the needed timer.
3. Press **TIMER** button at the second time to confirm.

CANCEL it by press **TIMER** button.

NOTE: All programming should be operated within 5 seconds, otherwise the setting will be cancelled.

10. SWING function



1. Press the button SWING to activate the louver,
 - a. Press to activate the horizontal flaps to swing from up to down, the will appear on the remote display.
 - b. Press to activate the vertical deflectors to swing from left to right, the will appear on the remote display.
 - c. Do it again to stop the swing movement at the current angle.
2. Long press or over 3 seconds to select more angles of the airflow direction.



NOTE

- Never position Flaps manually, the delicate mechanism might seriously damaged!
- Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. Such accidental contact with live parts might cause unforeseeable damage or injury.

11. TURBO function (some units)



To activate turbo function, press the **TURBO** button, and will appear on the display. Press again to cancel this function.

In COOL/ HEAT mode, when you select TURBO feature, the appliance will turn to quick COOL or quick HEAT mode, and operate the highest fan speed to blow strong airflow.

12. MUTE function (some units)



1. Press **MUTE** button to active this function, and will appears on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. When the MUTE function runs, the remote controller will display the auto fan speed, and the indoor unit will operate at lowest fan speed to be quiet feeling.

13. ECO function (some units)



In this mode the appliance automatically sets the operation to save energy.

Press the **ECO** button, the  appears on the display, and the appliance will run in ECO mode. Press again to cancel it.

NOTE: The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.

14. GEN FUNCTION - Optimization of energy consumption (some units)



The function, which can save energy, while maintain comfort. Also, it is suitable for place using a electricity generator.

1. Turn on the indoor unit at first, and long press **MUTE** button 3 second to active, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, short press **MUTE** button to select the General type L3 - L2 - L1 - OF.
3. Select OF and wait 2 seconds to exit it.

15. DISPLAY function (Indoor display)



Switch ON/OFF the LED display on panel.

Press **DISPLAY** button to switch off the LED display on the panel. Press again to switch on the LED display.

16. SLEEP function



Pre-setting automatic operating program.

Press **SLEEP** button to activate the SLEEP function, and  appears on the display. Press again to cancel this function.

After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will change to the previous setting mode.

17. I FEEL / FOLLOW ME function (some units)



Press **I FEEL** button to active the function, the  will appear on the remote display.

Do it again to deactivate this function.

This function enables the remote control to measure the temperature at its current location, and send this signal to the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure the comfort.

18. GENTEL WIND / WINDLESS function (some units)

1. Turn on the indoor unit, and change to COOL mode, then press GENTEL WIND button to active this function,  will appear on the display. Do it again to deactivate it. Availability in cooling mode.
2. This function will auto close the vertical flaps, and give you the comfortable gentle wind feeling.

19. HEALTH function (some units)

1. Turn on the indoor unit at first, press HEALTH to active this function,  will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. When the HEALTH function is initiated, the Ionizer/ Plasma/ Bipolar Ionizer/ UVC Lights (depending on models) will be energized and running.

20. Automatic cleaning iClean (SELF-CLEAN) (some units)

The iClean automatic cleaning function is an advanced self-cleaning feature of the indoor unit's heat exchanger in the air conditioner. It involves maximum cooling and then maximum heating of the exchanger. The function aims to eliminate unwanted bacteria and fungi.

To active this function, turn off the indoor unit at first, then press HEALTH button then you will hear a beep, AC will appear on the indoor LED, and  will appear on the remote display.

1. This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the indoor evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode.
You can press  button to cancel this function during the process.

You will hear 2 beeps when it's finished or cancelled.

NOTE

- It's normal if there is some noise during this function process, as plastic materials expand with heat and contract with cold.
- We suggest operating this function at the following ambient conditions to avoid certain safety protection features.

Indoor unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

- It's suggested to utilize this function every 3 months.

21. 8°C heating function (some units)

1. Long press **ECO** button over 3 seconds to active this function, and **8°C** (**46°F**) will appear on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C (46°F), and it will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature is higher than 18°C (64°F), the appliance will cancel this function automatically.

22. RESET Wi-Fi

Method 1: Press button DISPLAY 6 times in 8 seconds.

Method 2: Press button ECO 6 times in 8 seconds.

Method 3: Long press MODE and ^ over 3 seconds.

You will hear 2 beeps and CF or AP will show on the indoor display after the operation.

23. FRESH AIR function (some units)

FRESH AIR


This function will pump the fresh air from outside to inside Continue press button until select your desired Fresh Air fan speed or deactivate this function as circulation **Low-Mid-High-OFF**, then loose button. The following indicator will appear on the display:



1. This function is available when in OFF/Heating Cooling/Fan/Auto mode.
2. In OFF mode, the system may run automatically because of the big difference of temperature between indoor and outside.
3. If the indoor display shows the Fresh Air indicator and shows CL. You can replace the filter and long press button **FRESH AIR** over 5 seconds to clear the indicator CL.

24. TVOC function (Optional)

This function is able to detect some kinds of harmful gases in the room and display the air quality status. If the unit is equipped with this function, when the unit is operation, it will display the following indicator states according to the detected concentration of different harmful gases.

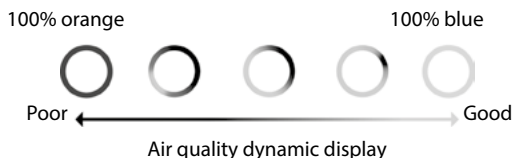

1. The more orange color in the circle, the worse the air quality is (Note: the air quality detection object is TVOC, such as polycyclic aromatic hydrocarbons, benzene, formaldehyde, trichloroethylene, etc.).
2. All panel display lights including TVOC can be turned off by pressing the **DISPLAY** button.
3. Turning on the Fresh Air function can improve the indoor air quality, but when the outdoor air pollution is serious, it is recommended to turn off the Fresh Air function.
4. If the unit is not equipped with TVOC function, it will display 100% blue when the machine is running and the color will not change.

⚠ WARNING

The detection of TVOC is mainly aimed at various volatile organic compounds, such as formaldehyde, benzene, polycyclic aromatic hydrocarbons, etc., close to perfume, toilet water, alcohol, air fresheners, etc., will also lead to an increase in the detected TVOC concentration.

⚠ WARNING

The TVOC sensor needs to be initialized every time it is powered on, please wait patiently for about 10 minutes.

⚠ WARNING

Depending on the brand or working principle of the testing equipment, TVOC testing results may vary.

CONTROL

S E R I E S

REMOTE CONTROL



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:
LEAF

PILOT BEZPRZEWODOWY - LEAF

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PRZYCISKI PILOTA	4
IKONY NA WYŚWIETLACZU PILOTA	5
WYMIANA BATERII	6
FUNKCJE PILOTA	9
Tryb chłodzenia (COOL).....	9
Tryb grzania (HEAT).....	9
Tryb osuszania (DRY).....	9
Tryb wentylacji (FAN).....	9
Ustawienie prędkości wentylatora (przycisk FAN).....	10
Tryb automatyczny (AUTO).....	10
Blokada przycisków (Child-Lock).....	10
Programator czasowy (Timer) - Timer ON.....	10
Programator czasowy (Timer) - Timer OFF.....	11
Automatyczne wachlowanie żaluzji (Swing).....	11
Funkcja Turbo (wybrane modele).....	12
Funkcja SILENCE (MUTE) (wybrane modele).....	12
Funkcja ECO (wybrane modele).....	12
Funkcja GEN - Optymalizacja zużycia energii (wybrane modele).....	12
Funkcja DISPLAY (wyświetlacz jednostki wewnętrznej).....	12
Funkcja snu (Sleep).....	12
Funkcja I feel / follow me (wybrane modele).....	13
Funkcja Gentel Wind / Windless (wybrane modele).....	13
Funkcja oczyszczania powietrza (Health) (wybrane modele).....	13
Funkcja automatycznego oczyszczania iClean (SELF-CLEAN).....	13
Funkcja ogrzewania SMART 8°C (wybrane modele).....	14
Resetowanie Wi-Fi.....	14
Funkcja Fresh Air (wybrane modele).....	15
Funkcja TVOC (opcjonalnie).....	15


⚠ UWAGA

- Skieruj pilota w stronę klimatyzatora.
- Sprawdź, czy między pilotem a odbiornikiem sygnału w urządzeniu nie ma żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie wystawiaj pilota na działanie promieni słonecznych.
- Trzymaj pilota w odległości co najmniej 1 m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie jeśli nie planuje się używania urządzenia dłużej niż 2 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).
- Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Pb

PRZYCISKI PILOTA

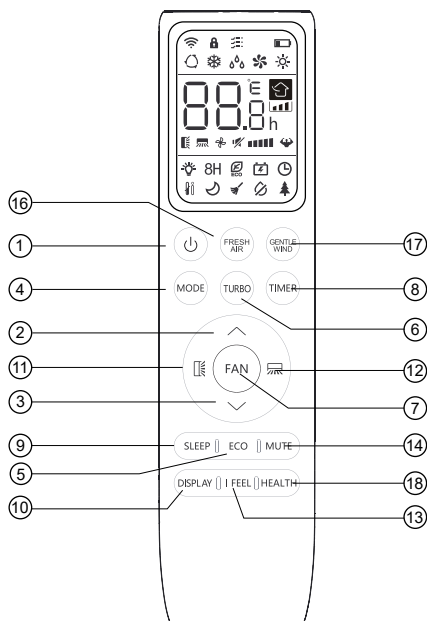

LEAF

Nr	Przycisk	Funkcja
1.		Włączanie/wyłączanie klimatyzatora.
2.		Zwiększa temperaturę/ustawienia czasu.
3.		Zmniejsza temperaturę ustawienia czasu.
4.	MODE	Wybór trybu pracy klimatyzatora: AUTO, COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), FAN (wentylator), HEAT (grzanie).
5.	ECO	Włączanie/wyłączanie funkcji ECO (wybrane modele).
		Długie naciśnięcie włącza/wyłącza funkcję ogrzewania 8°C (wybrane modele).
6.	TURBO	Włączanie / wyłączanie funkcji TURBO (wybrane modele).
7.	FAN	Wybór prędkości nawiewu wentylatora: Auto/Mute(wyciszony)/Low(niski)/Low-Mid(średnio-niski)/Mid(średni)/Mid-High(średnio-wysoki)/High(wysoki)/ Turbo
8.	TIMER	Programator czasowy. Ustawia czas włączenia/wyłączenia klimatyzatora
9.	SLEEP	Włączanie/wyłączanie funkcji SLEEP.
10.	DISPLAY	Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED.
11.		Włączenie/wyłączenie wachlowania góra-dół żaluzji poziomej.
12.		Włączenie/wyłączenie wachlowania lewo-prawo żaluzji poziomych.
13.	I FEEL	Włączanie / wyłączanie funkcji I FEEL / FOLLOW ME (wybrane modele)

Nr	Przycisk	Funkcja
14.	MUTE	Włączanie/wyłączanie funkcji SILENCE wyciszenia pracy klimatyzatora (wybrane modele)
15.	MODE + TIMER	Włączanie/wyłączanie funkcji blokady przycisków
16.	FAN + MUTE	Aby włączyć/wyłączyć funkcję GENTEL WIND / WINDLESS (niektóre urządzenia).
17.	HEALTH	Włączanie / wyłączenie funkcji oczyszczania powietrza (wybrane modele)
18.		Włączanie / wyłączenie funkcji automatycznego oczyszczania SELF-CLEAN (wybrane modele)
19.	FRESH AIR	Aby włączyć/wyłączyć funkcję świeżego powietrza i wybrać prędkość wentylatora.

UWAGA

- Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kształt, rozmieszczenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.
- Urządzenie potwierdza odbiór każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.

IKONY NA WYŚWIELACZU PILOTA

Nr.	Symbol	Znaczenie
1.		Wskaźnik zużycia baterii
2.		Tryb Auto
3.		Tryb chłodzenia
4.		Tryb osuszania
5.		Tryb wentylacji (tylko wentylator)
6.		Tryb grzania
7.		Tryb ECO (wybrane modele)
8.		Timer
9.		Wskaźnik temperatury
10.		Prędkość wentylatora: Auto/low/low-mid/mid/mid-high/high
11.		Tryb wyciszenia (wybrane modele)
12.		Tryb TURBO (wybrane modele)
13.		Automatyczne wachlowanie żaluzji poziomej (górze-dół)
14.		Automatyczne wachlowanie żaluzji pionowych (lewo-prawo)

Nr.	Symbol	Znaczenie
15.		Funkcja snu
16.		Funkcje oczyszczania powietrza (wybrane modele)
17.		Funkcja I FEEL / FOLLOW ME (wybrane modele)
18.	8H	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (wybrane modele)
19.		Wskaźnik sygnału Wi-Fi
20.		Wskaźnik delikatnego nawiewu GENTEL WIND / WINDLESS (wybrane modele)
21.		Blokada klawiatury
22.		Włączony/wyłączony wyświetlacz
23.		Funkcja GEN (wybrane modele)
24.		Funkcja automatycznego oczyszczania iClean (SELF-CLEAN) (wybrane modele)
25.		Funkcja automatyczne oczyszczania iAIR (ANTI-MILDEW) (wybrane modele)
26.		Fresh Air - Świeże Powietrze

UWAGA


- Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kształt i położenie przycisków oraz wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.
- Urządzenie potwierdza prawidłowy odbiór każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.

WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota, naciskając i przesuwając klapkę w kierunku wskazanym przez strzałkę. Zainstaluj baterii w ilocie a następnie załóż ponownie pokrywę baterii, wsuwając ją na miejsce.

1. Użyj 2 sztuk baterii LRO3 AAA (1,5 V).

- Nie używaj akumulatorów.
- Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz przestanie być czytelny.
- Nie wyrzucaj baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczna jest osobna zbiórka tego typu odpadów.

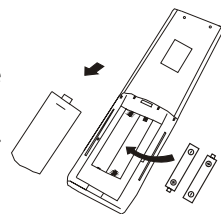

2. Za każdym razem, gdy wkładasz baterie do pilota po raz pierwszy, możesz ustawić typ sterowania na „tylko chłodzenie” lub „sterowanie z ogrzewaniem”.

Po włożeniu baterii wyłącz pilota i postępuj jak poniżej.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[MODE]**, aż ikona (❄) zacznie migać, aby ustawić tryb pracy „tylko chłodzenie.”
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[MODE]**, aż ikona (🔥) zacznie migać, by ustawić tryb pracy z ogrzewaniem.

UWAGA: Jeżeli pilot zostanie ustawiony w trybie chłodzenia, w urządzeniach z wbudowaną pompą ogrzewania nie będzie można aktywować funkcji grzania. Jeśli chcesz zresetować, wyjmij baterie i zainstaluj ponownie wybierając odpowiedni tryb.

3. Wyświetlanie temperatury można wyświetlać w jednostkach °C do °F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[TURBO]** przez 5 sekund, aby przejść do trybu zmiany;
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[TURBO]**, a następnie wybierz żądaną jednostkę miary °C i °F;
3. Następnie zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund, funkcja zostanie ustawiona.

⚠ UWAGA

- Skieruj pilota w stronę klimatyzatora.
- Sprawdź, czy między pilotem a odbiornikiem sygnału w urządzeniu nie ma żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie wystawiaj pilota na działanie promieni słonecznych.
- Trzymaj pilota w odległości co najmniej 1 m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie jeśli nie planuje się używania urządzenia dłużej niż 2 miesiące.



Pb

⚠ UWAGA

- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).
- Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Pb

FUNKCJE PILOTA

1. Tryb chłodzenia (COOL)

COOL ❄️

Funkcja chłodzenia pozwala klimatyzatorowi schładzać pomieszczenie i jednocześnie zmniejszyć wilgotność powietrza.

Aby włączyć funkcję chłodzenia (COOL), naciśnij przycisk MODE aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ❄️.

Przyciskami $\downarrow$ i $\uparrow$ ustaw temperaturę niższą niż w pomieszczeniu.

2. Tryb grzania (HEAT)

HEAT ☀️

Funkcja ogrzewania umożliwia klimatyzatorowi ogrzanie pomieszczenia.

Aby włączyć funkcję ogrzewania (HEAT), naciśnij przycisk MODE aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ☀️.

Przyciskami $\downarrow$ i $\uparrow$ ustaw temperaturę wyższą niż w pomieszczeniu.

UWAGA

W trybie OGRZEWANIA (HEAT) urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do oczyszczenia skraplacza ze szronu w celu przywrócenia funkcji wymiany ciepła. Ta procedura trwa zwykle od 2 do 10 minut.

Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej przestaje działać. Po rozmrożeniu automatycznie powróci do trybu OGRZEWANIA (HEAT).

3. Tryb osuszania (DRY) (wybrane modele)

DRY ☁️

Funkcja zmniejsza wilgotność powietrza dla zwiększenia komfortu w pomieszczeniu.

Aby ustawić tryb DRY, naciśnij przycisk MODE aż na wyświetlaczu pojawi się ikona ☁️.

Funkcja zostanie aktywowana z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi dla tego trybu.

4. Tryb wentylacji (FAN) (nie przycisk FAN)

FAN 🌀

Tryb wentylacji to tryb, w którym aktywna jest jedynie funkcja wentylacji powietrza.

Aby ustawić tryb wentylacji (FAN), naciśnij przycisk MODE aż na wyświetlaczu pojawi się 🌀.

5. Ustawienie prędkości wentylatora (przycisk FAN)



Zmienia prędkość pracy wentylatora.

Naciśnij przycisk **[FAN]** aby ustawić prędkość wentylatora, można ją ustawić cyklicznie wg sekwencji: AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO.



6. Tryb automatyczny (AUTO)



Tryb automatyczny.

Aby ustawić tryb AUTO, naciśnij przycisk **[MODE]** aż na wyświetlaczu pojawi się .

W trybie AUTO tryb pracy klimatyzatora zostanie ustawiony automatycznie zgodnie z temperaturą panującą w pomieszczeniu.

7. Blokada przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk **[MODE]** i **[TIMER]** aby aktywować funkcję blokady przycisków pilota. Aby ją dezaktywować powtórz tę czynność.
2. Podczas ustawionej blokady pilota żaden przycisk nie będzie aktywny.

8. Programator czasowy (TIMER) - TIMER ON



Pozwala na automatyczne włączanie klimatyzatora.

Gdy klimatyzator jest wyłączony, można ustawić jego automatyczne włączenie (TIMER ON). Aby to zrobić postępuj według poniższych instrukcji:

1. Naciśnij przycisk **[TIMER]** po raz pierwszy, aby ustawić automatyczne włączenie urządzenia, na wyświetlaczu pojawią się ikony  oraz  i zaczną migać.
2. Naciśnij przyciski $\downarrow$ i $\uparrow$ aby ustawić żądany czas włączenia TIMERA. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10h i o jedną w zakresie od 10 do 24h.
3. Naciśnij przycisk **[TIMER]** przycisk drugi raz, aby potwierdzić wprowadzone zmiany.
4. Po ustawieniu TIMERA ustaw żądany tryb pracy klimatyzatora: COOL(chłodzenie)/HEAT(grzanie)/AUTO/FAN(wentylacja)/DRY(osuszanie), naciskając przycisk **[MODE]**. Ustaw wymaganą prędkość wentylatora, naciskając przycisk **[FAN]**, a przyciskami $\downarrow$ i $\uparrow$ ustaw żądaną temperaturę.

Anuluj ustawiania naciskając przycisk **[TIMER]**.

9. Programator czasowy (TIMER) - TIMER OFF



Pozwala na automatyczne wyłączenie klimatyzatora.

Gdy klimatyzator jest włączone, można ustawić jego automatyczne wyłączenie (TIMER OFF). Aby to zrobić postępuj według poniższych instrukcji:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk **TIMER** po raz pierwszy, aby ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia.
3. Naciśnij przyciski $\vee$ i $\wedge$ aby ustawić żądany czas wyłączenia TIMERA.
4. Naciśnij przycisk **TIMER** przycisk drugi raz, aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

Anuluj ustawiania naciskając przycisk **TIMER**.

UWAGA: Całe programowanie ustawień należy wykonać w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane.

10. Automatyczne wachlowanie żaluzji (SWING)



1. Naciśnij przycisk SWING, aby włączyć funkcję wachlowania żaluzji,
 - a. Naciśnij przycisk aby włączyć automatyczne wachlowanie żaluzji poziomej w kierunku góra-dół.
 - b. Naciśnij przycisk aby włączyć automatyczne wachlowanie żaluzji pionowych w kierunku lewo-prawo.
 - c. Aby zatrzymać ustawienie żaluzji pod bieżącym kątem naciśnij wybrany przycisk SWING ponownie
2. Przytrzymanie przycisku lub dłużej niż 3 sekundy umożliwia wybór więcej ilości kątów kierunku przepływu powietrza.



UWAGA

- Nigdy nie ustawiaj żaluzji ręcznie, może to poważnie uszkodzić delikatny mechanizm!!
- Nigdy nie wkładaj palców, patyków ani innych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. Może to spowodować nieprzewidziane uszkodzenia lub obrażenia.

11. Funkcja TURBO (wybrane modele)



Aby włączyć funkcję turbo, naciśnij przycisk **TURBO** na wyświetlaczu pojawi się . Naciśnij ponownie, aby anulować tę funkcję.

W trybie CHŁODZENIA(COOL)/GRZANIA(HEAT), po wybraniu funkcji TURBO, urządzenie przełączy się w tryb szybkiego ochładzania lub ogrzewania i będzie pracować z najwyższą prędkością wentylatora.

12. Funkcja cichej pracy SILENCE (MUTE) (wybrane modele)



1. Naciśnięcie przycisku **MUTE** włączy funkcję SILENCE (na pilocie pojawi się ikona ) , a ponowne wciśnięcie tego przycisku wyłączy tę funkcję.

2. Funkcja SILENCE uruchamia automatycznie taką prędkość pracy wentylatora, aby pracował on na możliwie najniższej częstotliwości, co ograniczy poziom dźwięku do najniższego i stworzy ciche oraz przyjemne pomieszczenie.

13. Funkcja ECO (wybrane modele)



W trybie ECO urządzenie automatycznie ustawia pracę w celu oszczędzania energii.

Naciśnij przycisk **ECO** na wyświetlaczu pojawi się  a urządzenie będzie działać w trybie ECO. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować tę funkcję.

UWAGA: Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie CHŁODZENIA, jak i GRZANIA.

14. Funkcja GEN - Optymalizacja zużycia energii (wybrane modele)



Funkcja, pozwalająca oszczędzać energię, zachowując przy tym komfort. Nadaje się podczas zasilania budynku z generatora energii.

1. Najpierw włącz jednostkę wewnętrzną i przytrzymaj przycisk **MUTE** przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję
2. Następnie pojedynczo naciskając przycisk **MUTE** wybiera tryby L3-L2-L1-OF
3. Wybierz OF i poczekaj 2 sekundy by dezaktywować funkcję

15. Funkcja DISPLAY (wyświetlacz jednostki wewnętrznej)



Włącza/wyłącza wyświetlacz LED na panelu klimatyzatora.

Naciśnij przycisk **DISPLAY** aby wyłączyć wyświetlacz LED na panelu urządzenia. Naciśnij ponownie, aby włączyć wyświetlacz LED.

16. Funkcja SNU (SLEEP)



Naciśnij przycisk **SLEEP** aby aktywować funkcję SLEEP, a na wyświetlaczu pojawi się . Naciśnij ponownie, aby anulować tę funkcję.

Po 10 godzinach pracy klimatyzatora w trybie uśpienia urządzenie przejdzie do poprzedniego trybu ustawień.

17. Funkcja I FEEL / FOLLOW ME (wybrane modele)



Funkcja ta umożliwia pilotowi zmierzenie temperatury w bieżącym miejscu i wysłanie sygnału do klimatyzatora w celu optymalizacji temperatury wokół Ciebie i zapewnienia lepszego komfortu.

Naciśnij przycisk **I FEEL** aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się

Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować tę funkcję.

18. Funkcja GENTEL WIND / WINDLESS (wybrane modele)

1. Włącz jednostkę wewnętrzną i przejdź do trybu CHŁODZENIA , a następnie naciśnij przycisk **GENTEL WIND** , aby aktywować tę funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się . Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować tę funkcję. Funkcja dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia.
2. Funkcja ta automatycznie zamyka pionowe kłapy i zapewnia komfortowe uczucie delikatnego wiatru.

19. Funkcje oczyszczania powietrza (HEALTH) (wybrane modele)

1. Włącz klimatyzator, naciśnij przycisk **HEALTH** aby aktywować funkcje oczyszczania powietrza, na wyświetlaczu pojawi się .
Naciśnij ponownie, aby anulować tę funkcję.
2. Po zainicjowaniu opcji HEALTH, aktywna będzie funkcja lampy UV-C oczyszczania powietrza

20. Automatyczne oczyszczanie iClean (SELF-CLEAN) (wybrane modele)

Funkcja automatycznego oczyszczania iClean to zaawansowana funkcja samoczyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Polega na maksymalnym wychłodzeniu, a następnie maksymalnym wygrzaniu wymiennika. Funkcja ma na celu wyeliminowanie niepożądanych bakterii i grzybów.

Aby aktywować tę funkcję, wyłącz jednostkę wewnętrzną, następnie naciśnij **HEALTH** usłyszysz wtedy sygnał dźwiękowy urządzenia [AC], pojawi się na wyświetlaczu LED pilota ikona

1. Funkcja ta pomaga usunąć nagromadzony brud, bakterie itp. z wewnętrznego parownika.
2. Ta funkcja będzie działać przez około 30 minut i powróci do trybu ustawień wstępnych.
Możesz nacisnąć przycisk aby anulować tę funkcję w trakcie procesu oczyszczania.

Po zakończeniu oczyszczania lub anulowaniu funkcji usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.

⚠ UWAGA

- Normalnym zjawiskiem jest, jeśli podczas procesu oczyszczania pojawi się jakiś hałas, ponieważ tworzywo sztuczne rozszerza się pod wpływem ciepła i kurczy pod wpływem zimna.
- Zalecamy korzystanie z tej funkcji w następujących warunkach otoczenia, aby zachować środki bezpieczeństwa.

Jednostka wewnętrzna	Temp < 86°F (30°C)
Jednostka zewnętrzna	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

- Zaleca się korzystanie z funkcji oczyszczania co 3 miesiące.

21. Funkcja ogrzewania SMART 8°C (wybrane modele)

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, **ECO** aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się 8°C (46°F). Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować tę funkcję.
2. Funkcja ta automatycznie uruchomi tryb ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 8°C (46°F) i powróci do trybu czuwania, gdy temperatura osiągnie 9°C (48°F).
3. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 18°C (64°F), urządzenie automatycznie wyłączy tę funkcję.

22. Resetowanie Wi-Fi

Metoda 1: Wciśnij przycisk DISPLAY 6 razy w ciągu 8 sekund.


Metoda 2: Wciśnij przycisk ECO 6 razy w ciągu 8 sekund.

Metoda 3: Wciśnij i przytrzymaj ponad 3 sekundy przycisk MODE.

23. Funkcja FRESH-AIR (wybrane modele)

FRESH AIR

W trybie urządzenie będzie dostarczało świeże powietrze z zewnątrz do wewnątrz pomieszczenia. Naciskanie przycisku, ustawia prędkość wentylatora dostarczając świeże powietrze lub dezaktywuje tę opcję FRESH AIR, kolejność funkcji cyrkulacji **Niska-Srednia-Wysoka-Wyłącz**. Na wyświetlaczu pojawi się następujący wskaźnik.

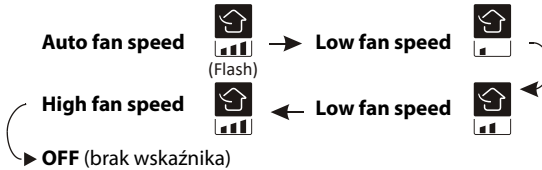

1. Ta funkcja jest dostępna w trybie OFF / Ogrzewanie Chłodzenie / Wentylator / Auto.
2. Gdy jednostka jest wyłączona system FRESH AIR może działać automatycznie ze względu na różnicę temperatur między pomieszczeniem wewnątrz, a temperaturą zewnętrzną.
3. Jeśli wyświetlacz wewnętrzny pokazuje wskaźnik świeżego powietrza i pokazuje CL. Powinienes wymienić filtr i przytrzymać przycisk FRESH AIR przez 5 sekund, aby usunąć komunikat CL. Przytrzymaj przycisk FRESH AIR przez 5 sekund by usunąć komunikat CL.

24. Funkcja TVOC (opcjonalnie)

Funkcja ta umożliwi wykrycie niektórych rodzajów szkodliwych gazów w pomieszczeniu i wyświetlanie stanu jakości powietrza. Jeżeli jednostka jest wyposażona w tę funkcję, podczas pracy urządzenia będą wyświetlane następujące stany wskaźników, zależnie od wykrytego stężenia różnych szkodliwych gazów.



1. Im bardziej pomarańczowy jest kolor w okręgu, tym gorsza jest jakość powietrza (Uwaga: obiektem pomiaru jakości powietrza są lotne związki organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzen, formaldehyd, trichloroetylen itp.).
2. Wszystkie kontrolki wyświetlacza panelu, łącznie z TVOC, można wyłączyć, naciskając przycisk DISPLAY.
3. Włączenie funkcji świeżego powietrza może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, ale gdy zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz jest poważne, zaleca się wyłączenie funkcji świeżego powietrza.
4. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w funkcję TVOC, podczas pracy urządzenia będzie ono wyświetlać 100% koloru niebieskiego, a kolor nie ulegnie zmianie.

** UWAGA**

Wykrywanie lotnych związków organicznych (TVOC) koncentruje się głównie na różnych lotnych związkach organicznych, takich jak formaldehyd, benzen, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne itp., które znajdują się w pobliżu perfum, wody toaletowej, alkoholu, odświeżaczy powietrza itp. i również powodują wzrost wykrywanego stężenia TVOC.


** UWAGA**

Czujnik TVOC wymaga inicjalizacji po każdym włączeniu zasilania. Należy cierpliwie odczekać około 10 minut.

** UWAGA**

Wyniki badania zawartości TVOC mogą się różnić w zależności od marki i zasady działania sprzętu badawczego.

email: info@rotenso.com

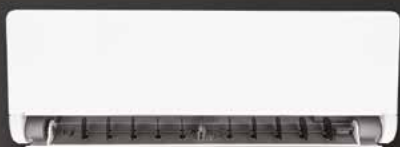

INSTALLER STAMP

RO_AC_RC_LEAF_UM_ML_20251127