



REMOTE CONTROL



MODEL:
INZU

REMOTE CONTROL - INZU

User manual


Content

PRECAUTIONS	03
TECHNICAL SPECIFICATIONS	04
QUICK START GUIDE	04
HANDLING THE REMOTE CONTROLLER	05
BUTTONS AND FUNCTIONS	06
REMOTE SCREEN INDICATORS	07
HOW TO USE BASIC FUNCTIONS	09
HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS	11

**WARNING**

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead ($>0.004\%$).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.

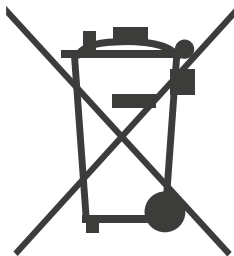


Pb

REMOTE CONTROL SUPPORT

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	INZU
Power	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Remote range	8m
Working temperature	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. QUICK START GUIDE

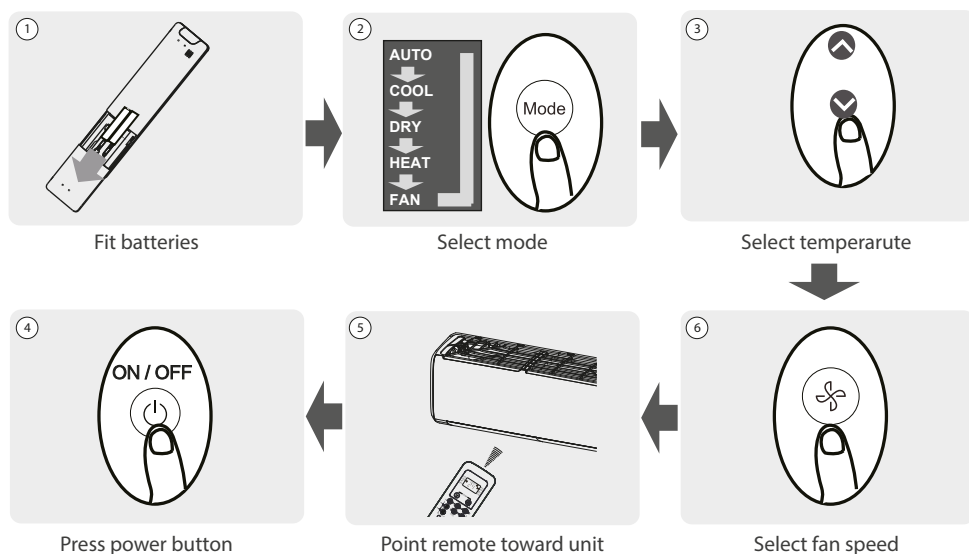

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.


REMOTE CONTROL SUPPORT**⚠ SPECIAL NOTE**

- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote controller Manual" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

3. HANDLING THE REMOTE CONTROLLER**3.1. Inserting and Replacing Batteries**

The remote control requires 2 batteries.. Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

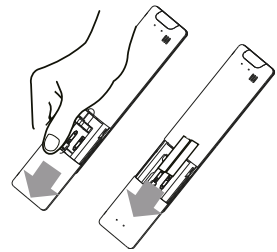**3.2. TIPS for Using remote control**

- The remote control must be used within 8 meters of the unit.
- The unit will beep when remote signal is received.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

3.3. Notes for using remote control

The device could comply with the local national regulations.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

REMOTE CONTROL SUPPORT

4. BUTTONS AND FUNCTIONS

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the How to Use Basic Functions section of this manual.

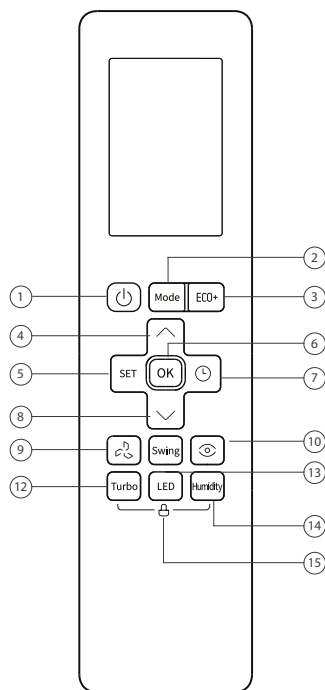

INZU

1. ON/OFF

Button to turn on and turn off the air conditioner.

2. MODE

Scrolls through operation modes as follows:
Auto > Cool > Dry > Heat > Fan

Note: Auto and Heat mode are for cooling and heating models only.

3. ECO Smart (ECO+):

Starts and stops the energy saving operation.

4. TEMP ^

Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).

Note: Long press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F

5. SET

Scrolls through operation functions as follows:
Sleep (☾) > Breeze away (☼) > Follow Me (R) > Active clean (☼) > Intelligent humidity (☼) > Fresh/UV lamp (☼) > AP mode The selected symbol will flash on the display area, press OK button to confirm.

6. OK

Used to confirm the selected functions

7. TIMER

Set timer to turn unit on or off.

8. TEMP v

Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).

9. FAN SPEED

Selects fan speeds in the following order:
AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Press together ^ & v buttons to increase/decrease the fan speed in 1% increments.

10. SWING

Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).

11. SMART ECO EYE

Used to detect the people activities in the room to save energy.

REMOTE CONTROL SUPPORT

12. TURBO

Reduce (cool mode) or raise (heat mode) temperature in a short time.

13. LED

Turns indoor unit's LED display and air conditioner buzzer on and off (model dependent), which create a comfortable and quiet environment.

14. HUMIDITY:

Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%~85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.

Note: After setting, the humidity settings will display on the screen


15. LOCK

Long press "TURBO" and "Humidity" buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard.

Press together these two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.

5. REMOTE SCREEN INDICATORS

Information are displayed when the remote controller is power up.

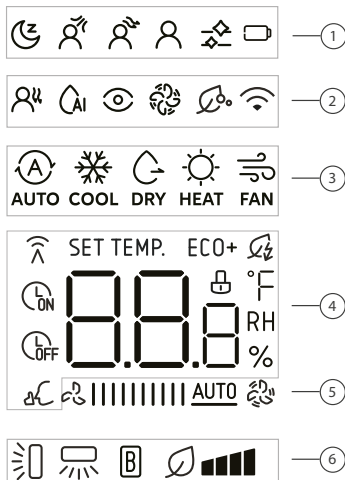

NOTE

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.

REMOTE CONTROL SUPPORT

①

- Sleep mode
- Not available for this unit
- Breeze away people
- Follow me
- Active clean
- Low battery (If flashes)

②

- Not available for this unit
- Intelligent humidity
- Intelligent eye feature
- Turbo
- Fresh*
- Wireless control

[*]: Model dependent

③

MODE display : Displays the current mode

AUTO
 COOL
 DRY
 HEAT
 FAN

AUTO and HEAT mode are for cooling and heating models only.

④

- Transmission Indicator
- ECO Smart (ECO+)
- Timer ON
- Timer OFF
- Lock Feature
- Silent Feature
- Not available for this unit.

Temperature/Timer/Fan speed display

Displays the set temperature by default, fan speed, or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

⑤

Fan speed

Silence		1% *
		2%-20%
Low		21%-40% *
Med		41%-60% *
High		61%-80% *
		81%-100% *
Auto	<u>AUTO</u>	

NOTE: The fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

⑥

Horizontal louver swing display

Vertical louver swing display
(Model dependent)

Not available for this unit

NOTE

While using the remote controller, only relevant function indicator will be shown. The indicators above are for reference only.

REMOTE CONTROL SUPPORT

6. HOW TO USE BASIC FUNCTIONS

Information are displayed when the remote controller is power up.




ATTENTION

Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

6.1. AUTO mode

Select AUTO mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner




NOTE:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, fan speed can not be set.

6.2. COOL or HEAT mode

Press MODE button to select COOL/HEAT mode



Set the temperature



Set the fan speed in range of AU-100%



Turn on the air conditioner




NOTE (in HEAT mode):

As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.

6.3. DRY Mode (some units)

Press MODE button to select DRY mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner




REMOTE CONTROL SUPPORT

NOTE:

In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

6.4. FAN Mode

Press MODE button to select FAN mode



Set the fan speed in range of AU-100%



Turn on the air conditioner



NOTE:

In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature displays in remote screen.

6.5. Setting the TIMER

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

6.5.1. TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.



6.5.2. TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.




REMOTE CONTROL SUPPORT

NOTE:

1. When setting the **TIMER ON** or **TIMER OFF**, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

6.5.3. TIMER ON & OFF setting (example)


Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

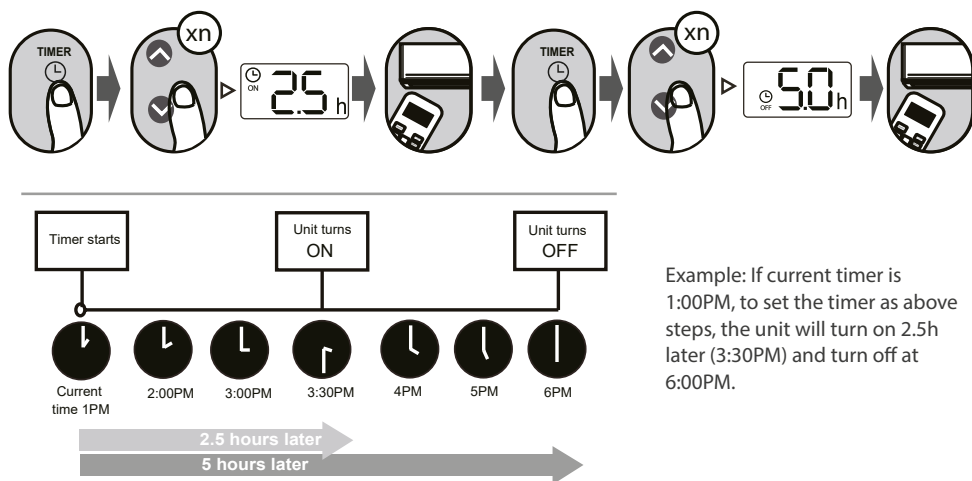


7. HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS

7.1. SWING function

Press Swing button

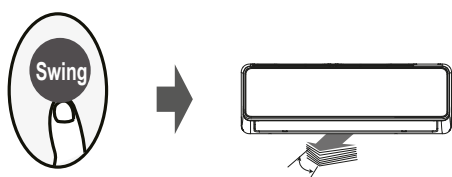


The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

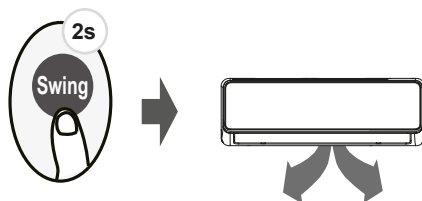

Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. Hold down the button to deactivate (Model dependent)

REMOTE CONTROL SUPPORT

7.2. Airflow direction (some models)

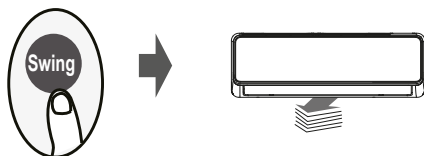

If continue to press the SWING button, five different airflow directions can be set. The louver can be move at a certain range each time you press the button. Press the button until the direction you prefer is reached.

NOTE:

When the unit is off, press and hold MODE and SWING buttons together for one second, the louver will open for a certain angle, which makes it very convenient for cleaning. Press and hold MODE and SWING buttons together for one second to reset the louver(Model dependent).

7.3 LED display

Press LED button




Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

Press this button more than 2 seconds (some units)



Keep pressing this button more than 2 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 2 seconds again will revert back to display the setting temperature.

7.4 ECO Smart (ECO+) function

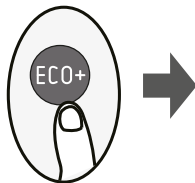


Press this button when in Cool/Heat mode, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged which brings more comfortable feelings and power-saving, and reduces temperature fluctuations.:

NOTE: This function is only available when the unit is in Cool or Heat mode. The Turbo and Silent function will be cancelled when the ECO+ function is activated. Initiating the Active clean, Turbo, FP, Silent function or pressing the Mode or ON/OFF button will cancel the ECO+ function.


REMOTE CONTROL SUPPORT

7.5 SMART Eco Eye

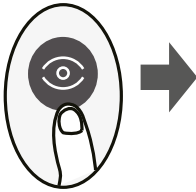

Under SMART Eco Eye mode, with the built-in infrared sensor, the unit can detect the people's activities in the room. In Cooling or Heating mode, when you are away for 30 minutes, the unit automatically lowers the frequency to save energy (for inverter models only). And the unit will automatically resume operation if sensing human activity again


7.6 Humidity (some units)

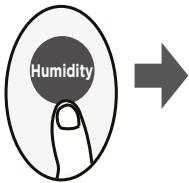

Press this button to active the Humidity setting function. When in Dry mode, press this button to adjust the humidity setting in a range of 35% ~ 85%. Each press will increase the humidity in 5% increments.

Note: After finishing setting, the humidity settings will display on the screen

7.7 Breeze Away Function (some units)

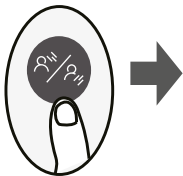


Press this button to adjust the breeze away from people in a sequence of following:

Upward Breeze away from people ($\nearrow$) $\rightarrow$ Downward Breeze away from people ($\searrow$) $\rightarrow$ Cancel Breeze away feature

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.

Note: This function is only available under COOL, Dry or Fan mode.

7.8 Silence function (some units)

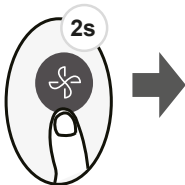


Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function (some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

REMOTE CONTROL SUPPORT

7.9 FP function (some models)

SMART heating 8/12°C (selected models). The function constantly monitors the temperature inside the room to prevent excessive cooling air conditioner will start automatically in heating mode. Thanks to this air temperature is maintained at 8/12 °C (depending on the model).

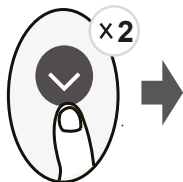

To enable "FP8" mode follow instructions below (only available on selected models):

- Start the air conditioner in heating mode (HEAT) and set it to the lowest possible temperature (usually it will be 16°C)
- Press the down arrow twice and the air conditioner display shows "8", it means FP function is started correctly.


To enable "FP12" mode, follow the instructions below (only available on selected models):

- Follow the instructions to start the FP8 mode
- When we have already activated the FP8 mode press down arrow twice, and the display will show "12" it means that this function has been successfully activated.

Selected models have the ability to run the FP8 function using the mobile application (press the sun pictogram described as FP).

Note: Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up and Down buttons, or using a function on the mobile app while in FP mode will cancel it.


7.10 LOCK function

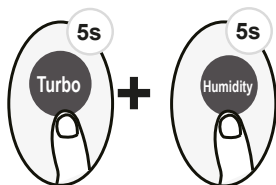

Press together Turbo button and Cascade button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

7.11 Turbo Function (some units)

Press TURBO button

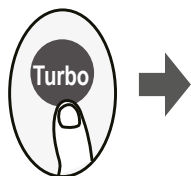


When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air with strongest wind setting to jump-start the cooling process.

When you select Turbo feature in HEAT mode, for units with Electric heat elements, the Electric HEATER will activate and jump-start the heating process.

REMOTE CONTROL SUPPORT

7.12 SET function

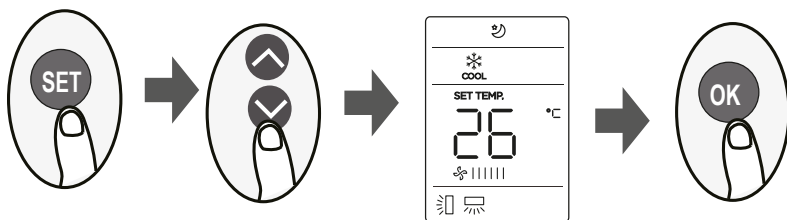

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP ▼ or TEMP ▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:
Active Clean (🌟) → Fresh (🍃) → Sleep (🌙) → Follow Me (👤) → AP mode (🏠) → ...

7.13 Louver reset function (some units)

Turn on system from remote control and then press " Mode " and " Swing " button to together until hear beep sound from indoor. The indoor is into louver re-set mode. Do not press any button and it is completing the process automatically.

Automatic cleaning iClean (Active Clean) (🌟) (some units)

The Active Clean function is an advanced self-cleaning feature of the indoor unit's heat exchanger in the air conditioner. It involves maximum cooling followed by maximum heating of the exchanger. The function aims to eliminate unwanted bacteria and fungi. To activate the function, press the "CLEAN" button or select it (cleaning icon, like stars) using the "SET" button, and the display on the indoor unit will show "CL".

FRESH function (🍃) (some units)

When the FRESH function is initiated, the Ionizer/Plasma Dust Collector(depending on models) is energized and will help to remove pollen and impurities from the air.

Sleep function (🌙)

A special operating program of unit in which temperature and fan speed are automatically modified to ensure optimal conditions for a good night's rest. This function can be activated by remote control.

To enable press the "SET" button to enter the available functions, then press the "SET" button every 1 second, select the "Sleep" icon 🌙 and press OK to confirm the function activation.

To disable, press the "SET" button to enter the available functions, then press the "SET" button every 1 second, select the "Sleep" icon 🌙, and press OK to confirm the function disable.

NOTE: Sleep function is not available in FAN and DRY modes.

REMOTE CONTROL SUPPORT

Follow me function ()

The "Follow Me" function allows you to read the temperature in the room via the remote control. The remote control sends information about temperature to air conditioner every few minutes (depending on the model). The function is available in following modes: automatic (AUTO), cooling (COOL) or heating (HEAT) Ambient temperature measurement with remote control in "Follow Me" function allows you to precisely manage temperature in room to ensure maximum comfort.

ATTENTION: Remember that the remote control transmits the temperature reading using an IR sensor (irda), so it must be pointed towards the indoor unit! The air conditioner will turn off the Follow me function if it does not receive a temperature reading for about 7 minutes.

To enable Follow Me mode follow the instructions below:

Variant I

To turn on, press and hold the "TURBO" button for about 7 seconds until "ON" is shown on the remote control screen

To turn off, press and hold the "TURBO" button for about 7 seconds until "OFF" is shown on the remote control screen

Variant II

To enable, press the "SET" button to enter the available functions, then press the "SET" button every 1 second select "Follow Me" icon  and press OK to confirm the function activation.

To disable, press the "SET" button to enter the available functions, then press the "SET" button every 1 second select "Follow Me" icon  and press OK to confirm function disable.

If "Follow me" function is turned on temperature read by sensor in remote control is displayed on remote controller's screen and the set temperature is displayed on unit.

If you wanna have temperature from remote control on on display of air conditioner hold the "LED" button for about 3 seconds. Follow the same steps if you want to return to displaying the set temperature.

AP function ():

To configure wireless network you need to enter AP mode by pressing the SET button on the remote control select the Wi-Fi icon and press "OK" to confirm. Some models do not have AP mode under the SET button, then you need to press the LED button seven times within 10 seconds to enter AP mode.


Fresh/UV lamp function (some units)

When the Fresh function is initiated, the Ion or UV lamp (model dependent) feature will be activated. If has both features, these two features will be activated at the same time and will help to purify the air in the room.

CONTROL

S E R I E S

REMOTE CONTROL



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:
INZU

PILOT BEZPRZEWODOWY - INZU

Instrukcja obsługi


Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	03
DANE TECHNICZNE	04
SZYBKI PRZEWODNIK	04
OBŚŁUGA PILOTA	05
PRZYCISKI I FUNKCJE	06
ZDALNE WSKAŹNIKI EKRANU	07
JAK KORZYSTAĆ Z PODSTAWOWYCH FUNKCJI	09
JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH	11

OSTRZEŻENIE

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie pozostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
- Nie wyrzucaj baterii razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Baterie mogą mieć symbol chemiczny na dole ikony utylizacji. Ten symbol chemiczny oznacza, że akumulator zawiera metal ciężki, którego stężenie przekracza określoną normę. Przykładem jest Pb:Ołów (>0,004%).
- Sprzęty AGD i zużyte baterie należy przekazać do specjalistycznego zakładu w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewniając prawidłową utylizację odpadów, pomożesz uniknąć możliwych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

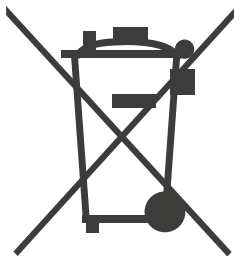


Pb

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	INZU
Moc	3,0 V (baterie suche R03/LR03×2)
Zasięg zdalny	8m
Temperatura pracy	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. SZYBKI PRZEWODNIK

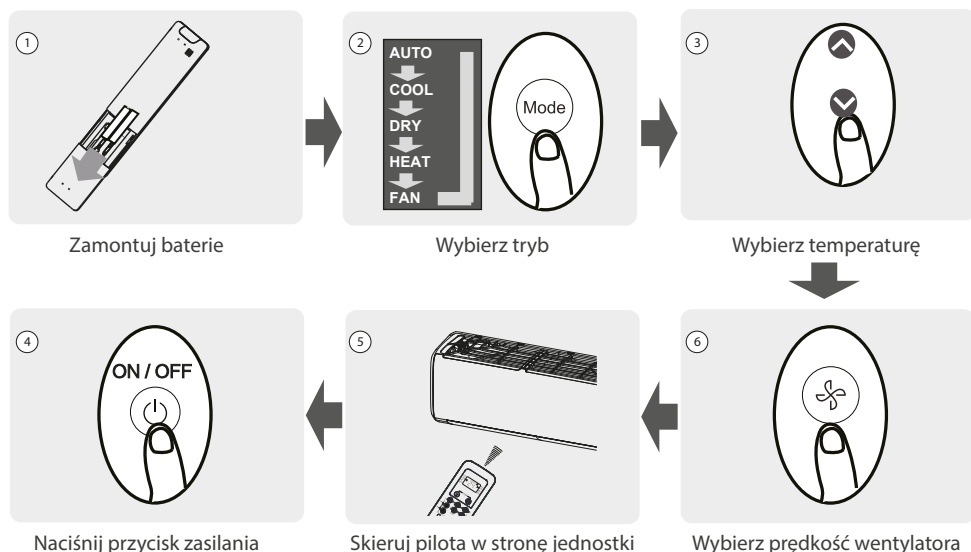

NIE MASZ PEWNOŚCI, DO CZEGO SŁUŻY DANA FUNKCJA?

Szczegółowy opis korzystania z klimatyzatora znajdziesz w rozdziałach Jak korzystać z podstawowych funkcji i jak korzystać z zaawansowanych funkcji niniejszej instrukcji.



UWAGA SPECJALNA

- Wygląd przycisków na Twoim urządzeniu może nieznacznie różnić się od pokazanego przykładu.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie posiada konkretnej funkcji, naciśnięcie przycisku tej funkcji na pilocie nie przyniesie żadnego efektu.

OBŚŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA



UWAGA SPECJALNA


- W przypadku znacznych różnic w opisie funkcji pomiędzy „Instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania” a „INSTRUKCJĄ OBSŁUGI”, wiążący jest opis zawarty w „INSTRUKCJI OBSŁUGI”.

3. OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

3.1. Wkładanie i wymiana baterii

Do pilota potrzebne są 2 baterie. Przed użyciem włóż baterie do pilota.

1. Przesuń tylną pokrywę pilota w dół, odsłaniając komorę baterii.
2. Włóż baterie, zwracając uwagę na to, aby bieguny baterii (+) i (-) odpowiadały symbolom wewnątrz komory baterii.
3. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

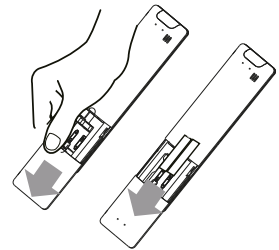

3.2. WSKAZÓWKI dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

- Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości do 8 metrów od urządzenia.
- Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po odebraniu sygnału zdalnego sterowania.
- Zasłony, inne materiały i bezpośrednie światło słoneczne mogą zakłócać działanie odbiornika sygnału podczerwieni.
- Wymij baterie, jeżeli pilot nie będzie używany dłużej niż 2 miesiące.

3.3. Uwagi dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

Urządzenie może być zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.


Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

4. PRZYCISKI I FUNKCJE

Zanim zaczniesz używać nowej klimatyzacji, zapoznaj się z jej pilotem zdalnego sterowania. Poniżej znajduje się krótki opis samego pilota. Instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora można znaleźć w rozdziale „Jak korzystać z podstawowych funkcji” niniejszej instrukcji.

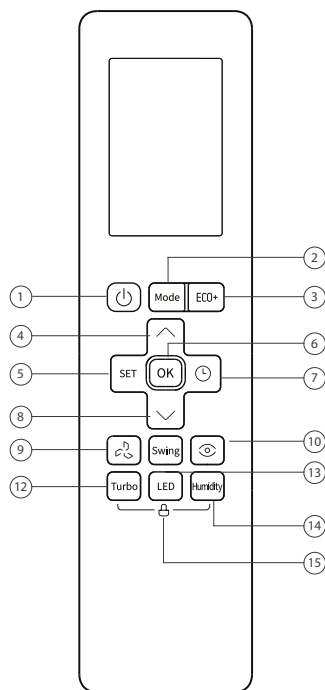

INZU

1. ON/OFF

Przycisk służący do włączania i wyłączania klimatyzatora.

2. MODE

Przewijanie trybów pracy w następujący sposób:
AUTO -> DRY -> HEAT -> FAN -> COOL

Uwaga: tryby automatyczny i grzania przeznaczone są wyłącznie do modeli z funkcją chłodzenia i grzania.

3. ECO Smart (ECO+):

Uruchamia i zatrzymuje operację oszczędzania energii.

4. TEMP ^

Podwyższa temperaturę o 0,5°C (1°F). Maksymalna temperatura wynosi 30°C (86°F).

Uwaga: Długie jednoczesne naciśnięcie przycisków ^ i v przez 3 sekundy spowoduje przełączanie wyświetlania temperatury pomiędzy °C i °F.

5. Przycisk SET

Przełącza funkcje operacyjne w następujący sposób:

Sleep (☾) > Breeze away (🌀) > Follow me (👤) > Active clean (🌿)
> Wilgotność (💧) > Fresh/Lampa UV (☀️) > Tryb AP Wybrany symbol będzie migał na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

6. OK

Służy do potwierdzania wybranych funkcji

7. TIMER

Ustaw timer, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

8. TEMP v

Zmniejsza temperaturę o 0,5°C (1°F). Minimalna temperatura wynosi 16°C (60°F).

9. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

Wybiera prędkości wentylatora w następującej kolejności: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Naciśnij razem i ^/v przyciski umożliwiające zwiększanie/zmniejszanie prędkości wentylatora w krokach co 1%.

10. SWING

Uruchamia i zatrzymuje poziomy ruch żaluzji. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby uruchomić funkcję automatycznego wychylania żaluzji pionowych (niektóre urządzenia).

11. SMART ECO EYE

Służy do wykrywania aktywności ludzi w pomieszczeniu w celu oszczędzania energii.

OBŚŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

12. TURBO

Zmniejszenie (tryb chłodzenia) lub podwyższenie (tryb grzania) temperatury w krótkim czasie.

13. LED

Włącza i wyłącza wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej oraz brzęczyk klimatyzatora (w zależności od modelu), tworząc komfortowe i ciche środowisko.

14. PRZYCISK HUMIDITY

Podczas operacji suszenia wilgotność pomieszczenia można regulować w zakresie 35%~85%. Naciśnij ten przycisk aby zwiększyć wilgotność o 5%.

Uwaga: Po ustawieniu na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia wilgotności.


15. BLOKADA

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski „TURBO” i „Wilgotność”, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij jednocześnie te dwa przyciski i przytrzymaj je przez 2 sekundy.

5. WSKAŹNIKI EKRANU ZDALNEGO

Informacje są wyświetlane po włączeniu pilota.

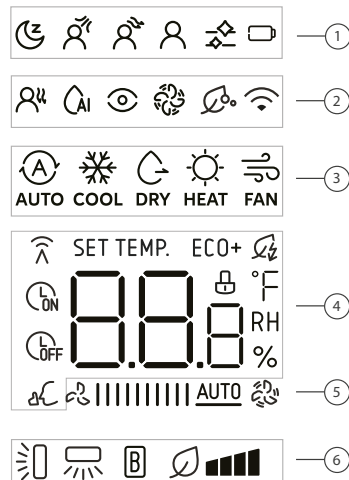

NOTATKA

Wszystkie wskaźniki pokazane na rysunku służą jedynie przejrzystej prezentacji. Jednak w trakcie działania urządzenia na wyświetlaczu pokazywane są tylko odpowiednie znaki funkcji.

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

- 1
- Tryb Sleep
 - Niedostępne dla tej jednostki
 - Breeze away
 - Wyświetlanie funkcji „Obserwuj mnie”
 - Aktywne czyszczenie
 - Niski poziom baterii (jeśli miga)

- 2
- Niedostępne dla tej jednostki
 - Inteligentna wilgotność
 - Funkcja SMART ECO Eye
 - Turbo
 - Fresh*
 - Sterowanie bezprzewodowe
- [*]: Zależne od modelu

- 3
- Wyświetlacz MODE: Wyświetla aktualny tryb
- AUTO
 COOL
 DRY
 HEAT
 FAN
- Tryby AUTO i HEAT przeznaczone są wyłącznie do modeli z trybem chłodzenia i ogrzewania.

- 4
- Wskaźnik skrzyni biegów
 - ECO Smart (ECO+)
 - Timer włączony
 - Wyłącznik czasowy
 - Funkcja blokady
 - Funkcja cicha
 - Niedostępne dla tej jednostki.
- Wyświetlacz temperatury/timera/prędkości wentylatora
- 88.8 Wyświetla domyślnie ustawioną temperaturę, prędkość wentylatora lub ustawienia timera podczas korzystania z funkcji TIMER ON/OFF.

- 5
- Prędkość wentylatora**
- | | | |
|--------------|--|-------------|
| Cisza | | 1% * |
| | | 2%-20% |
| Niski | | 21%-40% * |
| Średni | | 41%-60% * |
| Wysoki | | 61%-80% * |
| | | 81%-100% * |
| Automatyczny | | <u>AUTO</u> |
- UWAGA: W trybie AUTO lub DRY nie można regulować prędkości wentylatora.

- 6
-
- Poziomy wyświetlacz żaluzjowy
-
- Wyświetlacz z pionowym wahadłem żaluzjowym (Zależne od modelu)
-
- Niedostępne dla tej jednostki

NOTATKA

Podczas korzystania z pilota wyświetlać się będą tylko wskaźniki odpowiednich funkcji. Powyższe wskaźniki mają charakter wyłącznie poglądowy.

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

6. JAK KORZYSTAĆ Z PODSTAWOWYCH FUNKCJI

Informacje są wyświetlane po włączeniu pilota.

UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci i dostępne jest zasilanie.

6.1. Tryb AUTO

Wybierz tryb AUTO



Ustaw żadaną temperaturę



Włącz klimatyzację



UWAGA:

1. W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję CHŁODZENIA, WENTYLATORA lub OGRZEWANIA na podstawie ustawionej temperatury.
2. W trybie AUTO nie można ustawić prędkości wentylatora.

6.2. Tryb CHŁODZENIA lub GRZANIA

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb COOL/HEAT



Ustaw temperaturę



Ustaw prędkość wentylatora w zakresie AU-100%.



Włącz klimatyzację



UWAGA (w trybie HEAT):

Gdy temperatura na zewnątrz spada, funkcja grzania urządzenia może działać wolniej. W takich przypadkach zalecamy stosowanie klimatyzatora w połączeniu z innymi urządzeniami grzewczymi.

6.3. Tryb osuszania (DRY) (niektóre jednostki)

Naciśnij przycisk MODE aby wybrać tryb SUSZENIA



Ustaw żadaną temperaturę



Włącz klimatyzację




OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

NOTATKA:

W trybie OSUSZANIA nie można ustawić prędkości wentylatora, ponieważ jest ona już kontrolowana automatycznie.

6.4. Tryb wentylacji (FAN)

Naciśnij przycisk MODE aby wybrać tryb WENTYLATORA



Ustaw prędkość wentylatora w zakresie AU-100%.



Włącz klimatyzację



UWAGA:

W trybie FAN nie można ustawić temperatury. W rezultacie temperatura nie jest wyświetlana na ekranie zdalnym.

6.5. Ustawienie programatora czasowego (TIMER)

TIMER WŁ./WYŁ. - Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie się włączy/wyłączy.

6.5.1. Ustawienie TIMER WŁĄCZENIA

Naciśnij przycisk TIMER, aby rozpocząć sekwencję czasową Wł.



Naciśnij Temp. Naciśnij przycisk w górę lub w dół kilka razy, aby ustawić żądany czas włączenia urządzenia.




Skieruj pilota na jednostkę i odczekaj 1 sekundę, aż funkcja CZASOMIERZA zostanie aktywowana.



6.5.2. Automatyczne wyłączenie klimatyzatora (TIMER OFF)

Naciśnij przycisk TIMER, aby rozpocząć sekwencję wyłączenia.



Naciśnij Temp. naciśnij przycisk w górę lub w dół wielokrotnie, aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia



Skieruj pilota na jednostkę i odczekaj 1 sekundę, aż TIMER WYŁĄCZNIKA zostanie aktywowany.




OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

UWAGA:

1. Podczas ustawiania **TIMERA WŁ.** lub **TIMERA WYŁ.** czas będzie zwiększany o 30 minut przy każdym naciśnięciu, aż do 10 godzin. Po 10 godzinach i maksymalnie 24 godzinach, wartość będzie zwiększana w odstępach co 1 godzinę. (Na przykład, naciśnij 5 razy, aby uzyskać 2,5h, a naciśnij 10 razy, aby uzyskać 5h). Po 24 godzinach licznik powróci do 0.0.
2. Aby anulować dowolną z funkcji, ustaw jej timer na 0,0h.

6.5.3. Ustawienie włączania i wyłączania timera (przykład)


Należy pamiętać, że okresy ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin po czasie bieżącym.

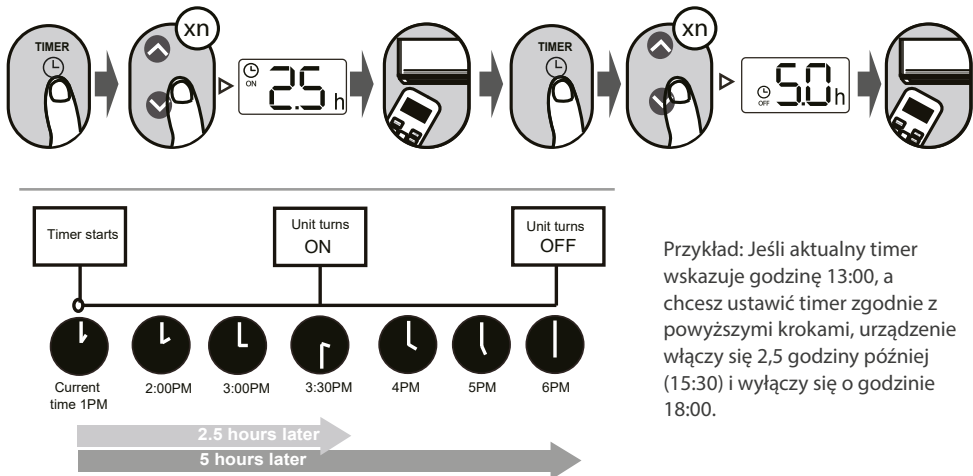


7. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH

7.1. Funkcja wachlowania żaluzji SWING

Naciśnij przycisk Swing

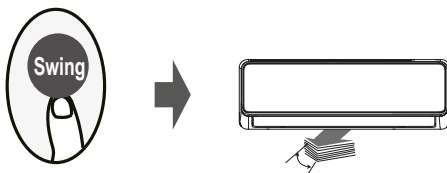


Po naciśnięciu przycisku Swing żaluzja pozioma będzie automatycznie poruszać się w górę i w dół. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

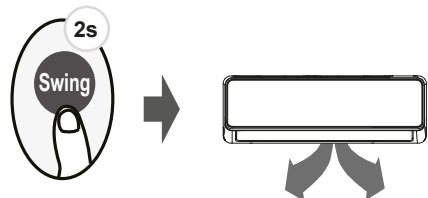

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje włączenie funkcji pionowego wachlowania żaluzji. Przytrzymaj przycisk, aby dezaktywować (zależnie od modelu)

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

7.2. Kierunek przepływu powietrza (niektóre modele)

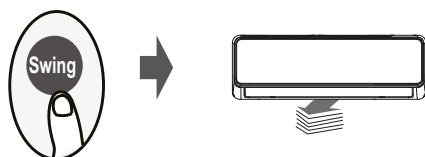

Naciskając i przytrzymując przycisk SWING, można ustawić pięć różnych kierunków przepływu powietrza. Żaluzję można przesuwac o określoną odległość za każdym naciśnięciem przycisku. Naciskaj przycisk, aż osiągniesz preferowany kierunek.

NOTATKA:

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE i SWING przez jedną sekundę, a żaluzja otworzy się pod określonym kątem, co znacznie ułatwia czyszczenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE i SWING przez jedną sekundę, aby zresetować żaluzję (zależnie od modelu).

7.3 Wyświetlacz LED

Naciśnij przycisk LED

Naciśnij ten przycisk dłużej niż 2 sekundy (niektóre urządzenia)




Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.



Naciskaj ten przycisk przez ponad 2 sekundy, a jednostka wewnętrzna wyświetli aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy spowoduje powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.

7.4 Funkcja ECO Smart (ECO+)

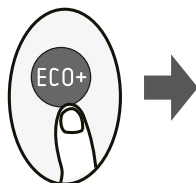


Naciśnij ten przycisk w trybie chłodzenia/ogrzewania, a prędkość wentylatora zmieni się na automatyczną. Ustawiona temperatura pozostanie niezmieniona, co zapewnia większy komfort, oszczędność energii i mniejsze wahania temperatury.

UWAGA: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia lub grzania. Funkcje Turbo i Silent zostaną anulowane po aktywowaniu funkcji ECO+. Uruchomienie funkcji Active clean, Turbo, FP, Silent lub naciśnięcie przycisku Mode lub ON/OFF spowoduje anulowanie funkcji ECO+.


OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

7.5 SMART Eco Eye

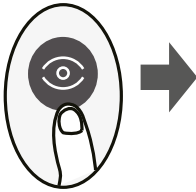

W trybie SMART Eco Eye, dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni, urządzenie jest w stanie wykrywać aktywność osób w pomieszczeniu. W trybie chłodzenia lub grzania, gdy nie ma Cię w domu przez 30 minut, urządzenie automatycznie obniża częstotliwość, aby oszczędzać energię (dotyczy tylko modeli inwerterowych). Urządzenie automatycznie wznowi działanie, jeśli ponownie wykryje aktywność człowieka


7.6 Wilgotność (niektóre jednostki)

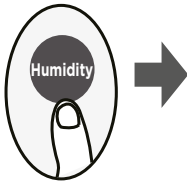

Naciśnij ten przycisk, aby aktywować funkcję ustawienia wilgotności. W trybie osuszania naciśnij ten przycisk, aby dostosować ustawienie wilgotności w zakresie 35% ~ 85%. Każde naciśnięcie spowoduje zwiększenie wilgotności o 5%.

Notatka: Po zakończeniu ustawień na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia wilgotności

7.7 Funkcja Breeze Away (niektóre jednostki)

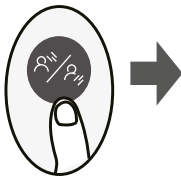


Naciśnij ten przycisk, aby dostosować prędkość wiatru, chroniąc go przed ludźmi, w następującej kolejności:

Wiatr w górę, z dala od ludzi → Wiatr skierowany w dół, z dala od ludzi → Anuluj funkcję Breeze away

Funkcja ta zapobiega bezpośredniemu strumieniowi powietrza skierowanemu na ciało, zapewniając uczucie jedwabistego chłodu.

Notatka: Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie COOL, DRY lub FAN.

7.8 Funkcja ciszy (niektóre jednostki)

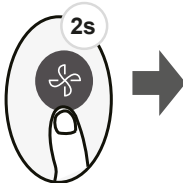


Naciskaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby aktywować/wyłączyć funkcję Silence (niektóre urządzenia).

Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki, może to skutkować niewystarczającą wydajnością chłodzenia i ogrzewania. Naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ., Tryb, Uśpienie, Turbo lub Czyszczenie podczas pracy urządzenia spowoduje anulowanie funkcji wyciszenia.

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

7.9 Funkcja FP (niektóre modele)

Ogrzewanie SMART 8/12°C (wybrane modele). Funkcja ta stale monitoruje temperaturę wewnątrz pomieszczenia, aby zapobiec jej nadmiernemu wychłodzeniu. Klimatyzator uruchomi się automatycznie w trybie grzania. Dzięki temu temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 8/12°C (w zależności od modelu).

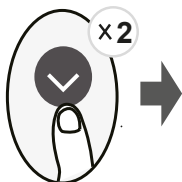

Aby włączyć tryb „FP8”, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Uruchom klimatyzator w trybie grzania (HEAT) i ustaw go na najniższą możliwą temperaturę (zwykle będzie to 16°C)
- Naciśnij strzałkę w dół dwa razy, a wyświetlacz klimatyzatora pokaże „8”, co oznacza, że funkcja FP została uruchomiona prawidłowo.


Aby włączyć tryb „FP12”, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić tryb FP8
- Gdy już aktywujemy tryb FP8, naciśnijmy dwukrotnie strzałkę w dół, a na wyświetlaczu pojawi się „12”, co oznacza, że funkcja została pomyślnie aktywowana.

Wybrane modele mają możliwość uruchomienia funkcji FP8 za pomocą aplikacji mobilnej (należy nacisnąć piktogram słońca opisany jako FP).

Notatka: Naciśnięcie przycisków WŁ./WYŁ., Uśpienie, Tryb, Wentylator, W górę i W dół lub skorzystanie z funkcji w aplikacji mobilnej w trybie FP spowoduje jego anulowanie.


7.10 Funkcja blokady

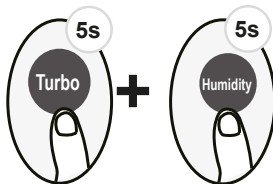

Naciśnij jednocześnie przycisk Turbo i przycisk Humidity przez co najmniej 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady. Żaden z przycisków nie zareaguje, z wyjątkiem ponownego naciśnięcia tych dwóch przycisków na dwie sekundy w celu wyłączenia blokady.

7.11 Funkcja Turbo (niektóre jednostki)

Naciśnij przycisk TURBO

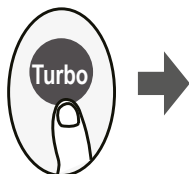


Po wybraniu funkcji Turbo w trybie CHŁODZENIA urządzenie będzie wydymuchiwać chłodne powietrze z najwyższą siłą nadmuchu, aby przyspieszyć proces chłodzenia.

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie OGRZEWANIA, w przypadku urządzeń z elementami grzejnymi elektrycznymi, OGRZEWACZ elektryczny zostanie uruchomiony i rozpocznie się proces grzania.

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

7.12 Funkcja SET

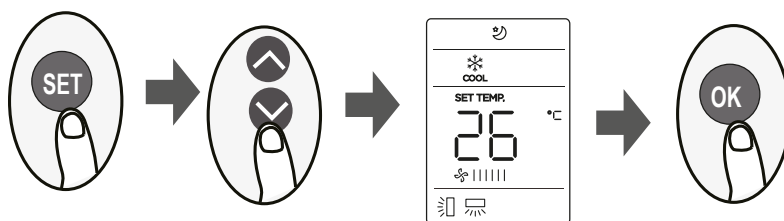

- Naciśnij przycisk SET, aby wejść w ustawienia funkcji, a następnie naciśnij przycisk SET lub przycisk TEMP, aby wybrać żądaną funkcję. Wybrany symbol zacznie migać na wyświetlaczu. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk OK.
- Aby anulować wybraną funkcję, należy wykonać tę samą procedurę, co powyżej.
- Naciśnij przycisk SET, aby przewijać funkcje operacyjne w następujący sposób:
Active Cleaning () → Fresh () → Sleep () → Follow Me () → Tryb AP () → ...

7.13 Funkcja resetowania żaluzji (niektóre jednostki)

Włącz system za pomocą pilota, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski „Mode” i „Swing”, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy z wnętrza budynku. Pomieszczenie wewnętrzne jest w trybie resetowania żaluzji. Nie naciskaj żadnego przycisku. Proces zakończy się automatycznie.

Automatyczne czyszczenie iClean (Aktywne czyszczenie) () (niektóre jednostki)

Funkcja Active Clean to zaawansowana funkcja samoczyszczenia wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Polega ona na maksymalnym schłodzeniu i następującym po nim maksymalnym ogrzaniu wymiennika. Funkcja ta ma na celu eliminację niepożądanych bakterii i grzybów. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk „CLEAN” lub wybierz ją (ikona czyszczenia, np. gwiazdki) za pomocą przycisku „SET”, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się komunikat „CL”.

Funkcja FRESH () (niektóre jednostki)

Po uruchomieniu funkcji FRESH włącza się jonizator/filtr plazmowy (w zależności od modelu), który pomaga w usuwaniu pyłków i zanieczyszczeń z powietrza.

Funkcja Sleep ()

Specjalny program pracy urządzenia, w którym temperatura i prędkość wentylatora są automatycznie modyfikowane, aby zapewnić optymalne warunki do spokojnego snu. Funkcję tę można aktywować za pomocą pilota.

Aby włączyć naciśnij przycisk „SET”, aby wejść do dostępnych funkcji, a następnie naciskaj przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierz ikonę „Uśpienie” i naciśnij OK, aby potwierdzić aktywację funkcji.

Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „SET”, aby wejść do dostępnych funkcji, a następnie naciskaj przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierz ikonę „Uśpienie” i naciśnij OK, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA

UWAGA: Funkcja uśpienia nie jest dostępna w trybach WENTYLATORA i OSUSZANIA.

Funkcja Follow Me ()

Funkcja „Follow Me” umożliwia odczyt temperatury w pomieszczeniu za pomocą pilota. Pilot zdalnego sterowania co kilka minut wysyła do klimatyzatora informacje o temperaturze (w zależności od modelu). Funkcja dostępna jest w trybach: automatycznym (AUTO), chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT). Pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota w funkcji „Follow Me” pozwala na precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu, zapewniając maksymalny komfort.

UWAGA: Pamiętaj, że pilot zdalnego sterowania przesyła odczyt temperatury za pomocą czujnika podczerwieni (irda), dlatego musi być skierowany w stronę jednostki wewnętrznej! Klimatyzator wyłączy funkcję Follow me, jeśli przez około 7 minut nie odbierze odczytu temperatury.

Aby włączyć tryb Follow Me, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wariant I

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota wyświetli się napis „ON”

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota wyświetli się napis „OFF”

Wariant II

Aby włączyć, naciśnij przycisk „SET”, aby wejść do dostępnych funkcji, a następnie naciśnij przycisk „SET” co 1 sekundę, aby wybrać ikonę „Follow Me”  i naciśnij OK, aby potwierdzić aktywację funkcji.

Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „SET”, aby wejść do dostępnych funkcji, a następnie naciśnij przycisk „SET” co 1 sekundę, aby wybrać ikonę „Follow Me”  i naciśnij OK, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

Jeżeli funkcja „Podążaj za mną” jest włączona, temperatura odczytana przez czujnik w pilocie wyświetlana jest na ekranie pilota, a na wyświetlaczu urządzenia wyświetlana jest ustawiona temperatura.

Jeśli chcesz, aby na wyświetlaczu klimatyzatora wyświetlała się temperatura z pilota, przytrzymaj przycisk „LED” przez około 3 sekundy. Jeśli chcesz powrócić do wyświetlania ustawionej temperatury, wykonaj te same czynności.

Funkcja AP ():

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy wejść w tryb AP, naciskając przycisk SET na pilocie, wybrać ikonę Wi-Fi i nacisnąć „OK”, aby potwierdzić. Niektóre modele nie posiadają trybu AP pod przyciskiem SET. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk LED siedem razy w ciągu 10 sekund, aby przejść do trybu AP.

Funkcja Fresh/Lampa UV (niektóre urządzenia)

Po uruchomieniu funkcji Świeżość zostanie włączona funkcja lampy jonowej lub UV (w zależności od modelu). Jeśli urządzenie posiada obie funkcje, zostaną one aktywowane jednocześnie i pomogą oczyścić powietrze w pomieszczeniu.

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_AC_RC_INZU_UM_ML_20251203

rotenso.com