ROTENSO®
Live better

PL EN



CONTROL
SERIES

PILOT BEZPRZEWODOWY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:
GOTE

rotenso.com

PILOT BEZPRZEWODOWY - GOTE

Instrukcja obsługi

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 3

PRZYCISKI PILOTA 5

WYŚWIETLACZ PILOTA 6

WYMIANA BATERII 7

FUNKCJE PILOTA BEZPRZEWODOWEGO 8

Tryb chłodzenia 8
Tryb grzania 8
Tryb osuszania 8
Tryb nawiewu 8
Ustawianie prędkości wentylatora 9
Tryb automatyczny 9
Funkcja blokady rodzicielskiej 9
Funkcja programatora czasowego - TIMER ON 9
Funkcja programatora czasowego - TIMER OFF 9
Funkcja SWING 10
Funkcja TURBO 10
Funkcja MUTE 10
Funkcja ECO 11
Funkcja DISPLAY (wyświetlacz jednostki wewnętrznej) 11
Funkcja SLEEP 11
Funkcja I FEEL / FOLLOW ME 11
Funkcja GENTLE WIND / WINDLESS 11
Funkcja HEALTH 12
Automatyczne czyszczenie iClean (funkcja SELF-CLEAN) 12
Funkcja grzania 8 °C 13
Automatyczne czyszczenie iAIR (funkcja ANTI-MILDEW) 13
FUNKCJA GEN - Optymalizacja zużycia energii 13

⚠ OSTRZEŻENIE

- Należy kierować pilota w stronę odbiornika sygnału klimatyzatora.
- Upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem jednostki wewnętrznej nie ma żadnych przeszkód.
- Nie wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł wysokiej temperatury.
- Nie narażać pilota na działanie wody ani nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Trzymać pilota w odległości co najmniej 1 m od odbiorników TV i innych urządzeń elektronicznych.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Wyjąć baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez ponad 2 miesiące.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do zmieszanych odpadów komunalnych. Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Pod ikoną utylizacji baterii może znajdować się symbol chemiczny. Ten symbol oznacza, że bateria zawiera metale ciężkie przekraczające określony próg stężenia (np. ołów (Pb) > 0,004 %).
- Urządzenia i zużyte baterie muszą być przetwarzane w specjalistycznym zakładzie w celu recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego.



Pb


⚠ OSTRZEŻENIE

Wymiana baterii:

- Przesuń pokrywę komory baterii z tyłu pilota w kierunku wskazanym strzałką.
- Włóż nowe baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+ i -) zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
- Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku.

  Uwaga: Należy używać 2 baterii AAA (LR03, 1,5 V).
- Nie stosować akumulatorów (baterii akumulatorowych).
- Baterie wymieniać, gdy wyświetlacz przygaśnie lub stanie się nieczytelny.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do zmieszanych odpadów komunalnych.
- Wymagana jest selektywna zbiórka w celu specjalistycznego recyklingu.

1. PRZYCISKI PILOTA

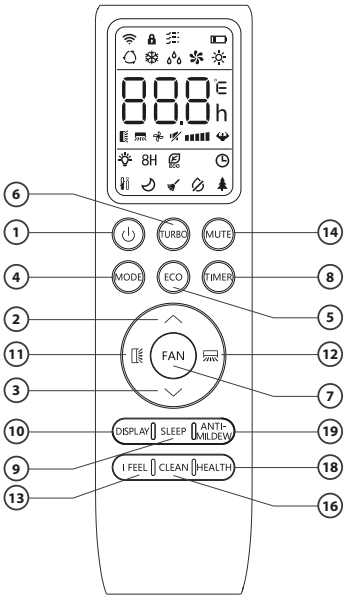

GOTE

Nr	Przycisk	Funkcja
1.	⏻	Włącza lub wyłącza klimatyzator.
2.	⌄	Zmniejsza temperaturę lub skraca czas ustawiony w programatorze czasowym (TIMER).
3.	⌃	Zwiększa temperaturę lub wydłuża czas ustawiony w programatorze czasowym (TIMER).
4.	MODE	Wybiera tryb pracy (AUTO, CHŁODZENIE [COOL], OSUSZANIE [DRY], NAWIEW [FAN], GRZANIE [HEAT])
5.	ECO	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ECO.
		Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć funkcję grzania 8 °C (wybrane modele).
6.	TURBO	Włącza lub wyłącza funkcję TURBO (wybrane modele).
7.	FAN	Wybiera prędkość wentylatora: Auto, Cichy, Niski, Średnio-niski, Średni, Średnio-wysoki, Wysoki, Turbo.
8.	TIMER	Ustawia programator czasowy włączenia/wyłączenia (WŁ./WYŁ.).
9.	SLEEP	Włącza lub wyłącza tryb snu.
10.	DISPLAY	Włącza lub wyłącza wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej.
11.		Uruchamia/zatrzymuje poziomy ruch żaluzji lub ustawia żądany kierunek przepływu powietrza w lewo/prawo.
12.		Włącza lub wyłącza funkcję I FEEL / FOLLOW ME (wybrane modele).
13.	I FEEL	Włącza lub wyłącza funkcję I FEEL / FOLLOW ME (wybrane modele).

Nr	Przycisk	Funkcja
14.	MUTE	Włącza lub wyłącza funkcję wyciszenia / cichej pracy (wybrane modele).
15.	MODE + TIMER	Naciśnij jednocześnie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej.
16.	CLEAN	Włącza lub wyłącza funkcję samooczyszczania (wybrane modele).
17.	FAN + MUTE	Naciśnij jednocześnie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Gentle Wind / Windless (wybrane modele).
18.	HEALTH	Włącza lub wyłącza funkcję oczyszczania powietrza (wybrane modele).
19.	ANTI-MILDEW	Włącza lub wyłącza funkcję ochrony przed pleśnią (wybrane modele).

⚠ UWAGA

- Układ wyświetlacza i dostępne funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kształt i rozmieszczenie przycisków oraz wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcje pozostają takie same.
- Każdorazowe naciśnięcie przycisku jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym jednostki wewnętrznej.

2. WYŚWIETLACZ PILOTA

Nr	Symbol	Znaczenie
1.		Wskaźnik poziomu naładowania baterii
2.		Tryb automatyczny
3.		Tryb chłodzenia
4.		Tryb osuszania
5.		Tryb wentylacji
6.		Tryb grzania
7.	ECO	Tryb Eco (wybrane modele)
8.		Programator czasowy
9.	8.8 °E	Wskaźnik temperatury
10.		Wskaźnik prędkości wentylatora (Auto, Niski, Średnio-niski, Średni, Średnio-wysoki, Wysoki)
11.		Funkcja MUTE (wyciszenie) (wybrane modele)
12.		Wskaźnik trybu TURBO (wybrane modele)
13.		Automatyczny pionowy ruch żaluzji
14.		Automatyczny poziomy ruch żaluzji
15.		Wskaźnik trybu SLEEP (sen)

Nr	Symbol	Znaczenie
16.		Wskaźnik funkcji HEALTH / oczyszczania powietrza (wybrane modele)
17.		Wskaźnik I FEEL / FOLLOW ME (wybrane modele)
18.	8H	Funkcja grzania 8 °C (wybrane modele)
19.		Wskaźnik transmisji sygnału
20.		Funkcja Gentle Wind / Windless (wybrane modele)
21.		Wskaźnik blokady rodzicielskiej
22.		WŁ./WYŁ. wyświetlacza (DISPLAY)
23.		Funkcja automatycznego czyszczenia iClean (Self-Clean) (wybrane modele)
24.		Funkcja automatycznego czyszczenia iAIR (ochrona przed pleśnią / ANTI-MIL-DEW) (wybrane modele)
25.		TRYB GEN – OPTYMALIZACJA ENERGII (WYBRANE MODELE)

⚠ UWAGA


Układ wyświetlacza i funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.

3. WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota, lekko ją dociskając i zsuwając w kierunku wskazanym strzałką. Włóż baterie, upewniając się, że bieguny ujemne (–) są skierowane w stronę sprężyn wewnątrz komory baterii. Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku.

1. Należy używać 2 baterii AAA (LR03, 1,5 V).

- Nie stosować akumulatorów (baterii akumulatorowych).
- Wymień obie baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz przygaśnie lub stanie się nieczytelny.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do zmieszanych odpadów komunalnych. Wymagana jest selektywna zbiórka w celu specjalistycznego recyklingu.

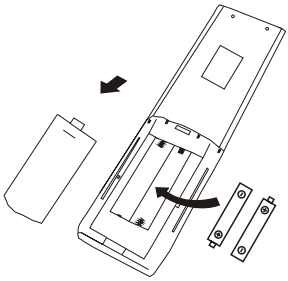

2. Za każdym razem po włożeniu nowych baterii należy wybrać tryb sterowania odpowiedni dla danego typu klimatyzatora:
Wyłącz pilota bezpośrednio po włożeniu baterii.

1. Naciśnij przycisk MODE, aż ikona (❄) zacznie migać, aby ustawić pilota w tryb chłodzenia.
2. Naciśnij przycisk MODE, aż ikona (☼) zacznie migać, aby przełączyć pilota w tryb grzania.

UWAGA: *Wybór trybu chłodzenia powoduje wyłączenie wszystkich funkcji grzania, niezależnie od możliwości jednostki wewnętrznej. Aby zmienić tryb, wyjmij baterie i powtórz procedurę konfiguracji.*

3. Przełączanie jednostek temperatury (°C / °F)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund, aby przejść do trybu wyboru jednostki temperatury.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO ponownie, aż jednostka na wyświetlaczu przełączy się między °C a °F.
3. Zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund, aż ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

4. FUNKCJE PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

1. TRYB CHŁODZENIA

COOL ❄

W trybie chłodzenia klimatyzator chłodzi pomieszczenie i obniża wilgotność powietrza.

Aby włączyć funkcję chłodzenia (COOL), naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ❄.
Za pomocą przycisków ⌄ lub ⌃ ustaw temperaturę zadaną poniżej aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

2. TRYB GRZANIA

HEAT ☼

W trybie grzania klimatyzator ogrzewa pomieszczenie.

Aby włączyć funkcję grzania (HEAT), naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ☼.

Za pomocą przycisków ⌄ lub ⌃ ustaw temperaturę docelową wyższą od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

⚠ UWAGA

W trybie GRZANIA urządzenie może automatycznie uruchomić cykl odszraniania w celu usunięcia szronu z jednostki zewnętrznej i przywrócenia optymalnej wydajności. Proces ten trwa od 2 do 10 minut, w trakcie których wentylator jednostki wewnętrznej zostaje zatrzymany. Normalna praca w trybie GRZANIA zostanie automatycznie wznowiona po zakończeniu odszraniania.

3. TRYB OSUSZANIA (wybrane modele)

DRY 💧

Funkcja ta obniża wilgotność powietrza, poprawiając komfort w pomieszczeniu.

Aby ustawić tryb OSUSZANIA, naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol 💧. W trybie OSUSZANIA urządzenie automatycznie dobiera optymalne parametry osuszania.

4. TRYB NAWIEWU (przycisk MODE)

FAN

Tryb nawiewu – wyłącznie cyrkulacja powietrza.

Aby ustawić tryb NAWIEWU, naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

5. REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

FAN

Umożliwia regulację prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.

Naciskaj przycisk FAN , aby przełączać dostępne prędkości wentylatora w następującej kolejności:

AUTO → CICHY → NISKI → ŚREDNIO-NISKI → ŚREDNI → ŚREDNIO-WYSOKI → WYSOKI → TURBO

(Wskaźnik miga)



6. TRYB AUTOMATYCZNY

AUTO

Tryb automatyczny.

Aby ustawić tryb AUTO, naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol . W trybie AUTO klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy na podstawie temperatury w pomieszczeniu.

7. FUNKCJA blokady rodzicielskiej

1. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE i TIMER. Powtórz tę czynność, aby wyłączyć funkcję.
2. Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, wszystkie pozostałe przyciski pilota są zablokowane.

8. Funkcja PROGRAMATORA CZASOWEGO - TIMER ON

TIMER

Funkcja TIMER ON umożliwia automatyczne włączenie klimatyzatora po upływie zaprogramowanego czasu.

Gdy urządzenie jest wyłączone, można zaprogramować funkcję TIMER ON w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk TIMER jeden raz; na wyświetlaczu pilota pojawią się ikony oraz [60h] i zaczną migać.
2. Naciśnij przyciski ∨ lub ∧ , aby ustawić żądany czas do włączenia urządzenia. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa lub zmniejsza czas o 0,5 godziny w zakresie od 0 do 10 godzin oraz o 1 godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin.
3. Naciśnij przycisk TIMER po raz drugi, aby potwierdzić.
4. Po ustawieniu czasu włączenia (TIMER ON) wybierz żądany tryb pracy (Chłodzenie/Grzanie/Auto/Nawiew/Osuszanie), naciskając przycisk MODE . Ustaw żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk FAN. Następnie za pomocą przycisków ∨ lub ∧ ustaw temperaturę.

   Aby ANULOWAĆ, naciśnij przycisk TIMER ponownie.

9. Funkcja PROGRAMATORA CZASOWEGO - TIMER OFF

TIMER

Funkcja TIMER OFF umożliwia automatyczne wyłączenie klimatyzatora po upływie zaprogramowanego czasu.

Gdy urządzenie jest włączone, można zaprogramować funkcję TIMER OFF w następujący sposób:

1. Upewnij się, że urządzenie jest WŁĄCZONE.
2. Naciśnij przycisk TIMER raz.
3. Naciśnij ∨ lub ∧ , aby ustawić żądany czas wyłączenia.

Aby ANULOWAĆ, naciśnij ponownie przycisk TIMER.


UWAGA: *Wszystkich ustawień należy dokonać w ciągu 5 sekund – w przeciwnym razie procedura zostanie anulowana.*


10. Funkcja SWING (WACHLOWANIA)





1. Naciśnij przycisk SWING, aby włączyć ruch żaluzji.
   b. Naciśnij , aby ustawić ruch żaluzji poziomych w górę i w dół. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
   c. Naciśnij , aby ustawić ruch żaluzji pionowych w lewo i w prawo. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
   d. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w żądanym położeniu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk lub przez 3 sekundy, aby wybrać dodatkowe ustawienia kąta nawiewu.





⚠ UWAGA

- Nigdy nie reguluj żaluzji ręcznie, gdyż delikatny mechanizm może ulec poważnemu uszkodzeniu.
- Nigdy nie wkładaj palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza. Kontakt z ruchomymi częściami wewnętrznymi lub podzespołami elektrycznymi może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

11. FUNKCJA TURBO (wybrane modele)



Aby włączyć funkcję TURBO, naciśnij przycisk TURBO, a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

W trybie COOL lub HEAT wybranie funkcji TURBO umożliwia szybkie chłodzenie lub grzanie dzięki pracy wentylatora z maksymalną prędkością, co zapewnia silny strumień powietrza.

12. FUNKCJA MUTE (wyciszenie) (wybrane modele)



1. Naciśnij przycisk MUTE, aby włączyć tę funkcję, a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
   Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.
2. Gdy funkcja MUTE jest aktywna, na pilocie wyświetla się wskaźnik automatycznej prędkości wentylatora (AUTO), a jednostka wewnętrzna pracuje z najniższą prędkością nawiewu, co zapewnia ciche działanie klimatyzatora.
3. Naciśnięcie przycisku FAN lub TURBO wyłącza funkcję MUTE. Funkcji MUTE nie można włączyć w trybie DRY (osuszania).

13. FUNKCJA ECO (wybrane modele)



W tym trybie urządzenie automatycznie dobiera parametry pracy w celu optymalizacji zużycia energii.

Naciśnij przycisk ECO, na wyświetlaczu pojawi się symbol ECO, a urządzenie przejdzie w tryb ECO. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.

UWAGA: *Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie CHŁODZENIA, jak i GRZANIA.*

W trybie chłodzenia naciśnięcie przycisku ECO wpływa na nastawę temperatury w następujący sposób:

- Jeśli temperatura zadana jest niższa niż 26 °C (np. 25 °C), zostanie automatycznie zwiększona do 26 °C.
- Jeśli temperatura zadana wynosi 26 °C lub więcej, nastawa pozostaje bez zmian.

W trybie grzania naciśnięcie przycisku ECO wpływa na nastawę temperatury w następujący sposób:

- Jeśli temperatura zadana jest wyższa niż 25 °C (np. 26 °C), zostanie automatycznie obniżona do 25 °C.
- Jeśli temperatura zadana wynosi 25 °C lub mniej, nastawa pozostaje bez zmian.

14. Funkcja WYŚWIETLACZA (WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ)



Włącza lub wyłącza wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej.

Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wyłączyć wyświetlacz LED na panelu przednim. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć go z powrotem.

15. Funkcja SLEEP



Uruchamia automatyczny program pracy zapewniający komfort podczas snu.

Naciśnij przycisk SLEEP, aby włączyć funkcję SLEEP, a na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

Po 10 godzinach działania w trybie SLEEP klimatyzator automatycznie powraca do wcześniej ustawionego trybu pracy.

16. Funkcja I FEEL / FOLLOW ME (WYBRANE MODELE)



Naciśnij przycisk I FEEL, aby włączyć funkcję; na wyświetlaczu pojawi się symbol .
Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.

Funkcja ta umożliwia pomiar temperatury otoczenia w miejscu, w którym znajduje się pilot, oraz przesyłanie sygnału do klimatyzatora, co pozwala zapewnić optymalny komfort użytkownika.

Funkcja wyłącza się automatycznie po 8 godzinach.

17. FUNKCJA GENTLE WIND / WINDLESS (wybrane modele)



1. Włącz jednostkę wewnętrzną i ustaw tryb chłodzenia, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski FAN i MUTE przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
   Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.
2. Funkcja ta automatycznie przymyka żaluzje, zapewniając łagodny, bezprzeciągowy nawiew.

18.FUNKCJA Health (wybrane modele)

HEALTH

1. Najpierw włącz jednostkę wewnętrzną, a następnie naciśnij przycisk HEALTH, aby włączyć tę funkcję – na wyświetlaczu pojawi się symbol .
2. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.
3. Po uruchomieniu funkcji HEALTH włącza się jonizator, generator plazmy, jonizator bipolarny lub lampa UV-C (w zależności od modelu).

19. Automatyczne czyszczenie iClean (SELF-CLEAN) (wybrane modele)

CLEAN

Funkcja automatycznego czyszczenia iClean to zaawansowane rozwiązanie do samooczyszczania wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Funkcja ta wykorzystuje cykl maksymalnego chłodzenia, a następnie maksymalnego nagrzewania wymiennika ciepła, aby wyeliminować bakterie i pleśń.

Dostępna w wybranych modelach inwerterowych z funkcją grzania. Aby włączyć tę funkcję, najpierw wyłącz jednostkę wewnętrzną, a następnie naciśnij przycisk CLEAN. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu LED jednostki wewnętrznej pojawi się symbol [AC], a na wyświetlaczu pilota – symbol .

1. Funkcja ta pomaga usunąć nagromadzony brud, bakterie oraz zanieczyszczenia z parownika jednostki wewnętrznej.
2. Proces czyszczenia trwa około 30 minut, po czym klimatyzator powraca do wcześniej ustawionego trybu pracy.
   Naciśnij przycisk , aby przerwać działanie funkcji w trakcie jej trwania.

   Po zakończeniu lub anulowaniu procesu rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.

⚠ UWAGA

- Dźwięki słyszalne podczas procesu czyszczenia są zjawiskiem normalnym, ponieważ elementy z tworzywa sztucznego rozszerzają się i kurczą pod wpływem zmian temperatury.
- Aby zapobiec zadziałaniu zabezpieczeń, zaleca się korzystanie z tej funkcji w następujących warunkach otoczenia:

Jednostka wewnętrzna	Temperatura < 86 °F (30 °C)
Jednostka zewnętrzna	41 °F (5 °C) < Temperatura < 86 °F (30 °C)

- Zaleca się uruchamianie tej funkcji raz na 3 miesiące.

20. Funkcja grzania 8°C (wybrane modele)

1. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk ECO przez 3 sekundy; na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz 8°C, 46°F.
   Powtórz tę czynność, aby wyłączyć funkcję.
2. System automatycznie uruchomi tryb GRZANIA, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 8 °C (46 °F), i powróci do trybu czuwania po osiągnięciu 9 °C (48 °F).
3. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18 °C (64 °F) lub więcej, urządzenie automatycznie wyłączy ten tryb.

21.Automatyczne czyszczenie iAIR (ANTI-MILDEW) (wybrane modele)

ANTI-MILDEW

1. W trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA naciśnij przycisk ANTI-MILDEW, aby włączyć tę funkcję; na wyświetlaczu pojawi się stmbol ;
2. Po wyłączeniu klimatyzatora wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował jeszcze przez około 15 minut, aby osuszyć wymiennik ciepła.
3. Naciśnij przycisk ponownie lub wybierz inny tryb pracy, aby wyłączyć tę funkcję.

Funkcja automatycznego czyszczenia iAIR (ANTI-MILDEW) osusza wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej po zakończeniu pracy. Proces ten usuwa wilgoć i pomaga zapobiegać rozwojowi bakterii i grzybów, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.

CZĘŚĆ 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA

22. FUNKCJA GEN - Optymalizacja zużycia energii (wybrane modele)

1. Funkcja ta pozwala oszczędzać energię przy jednoczesnym zachowaniu komfortu w pomieszczeniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy urządzenia przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego.
2. Najpierw uruchom jednostkę wewnętrzną, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję. Powtórz tę procedurę, aby wyłączyć funkcję.
3. Gdy funkcja jest aktywna, naciśnij krótko przycisk MUTE, aby wybrać poziom ograniczenia mocy: L3 → L2 → L1 → WYŁ.
4. Wybierz opcję OFF (WYŁ.) i odczekaj 2 sekundy, aby wyjść z trybu ustawień.

UWAGA: *Wyświetlenie komunikatu „OA" podczas uruchamiania funkcji potwierdza jej aktywację. Jest to standardowy komunikat stanu i nie oznacza usterki ani kodu błędu.*

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_AC_RC_GOTE_UM_EN_20261110

ROTENSO®
Live better

EN



CONTROL
SERIES

REMOTE CONTROL



USER MANUAL

MODELS:
GOTE

rotenso.com

REMOTE CONTROL - GOTE

User manual

Contents

PRECAUTIONS **3**

REMOTE CONTROL BUTTONS **5**

REMOTE CONTROL DISPLAY **6**

BATTERY REPLACEMENT **7**

REMOTE CONTROL FUNCTIONS **8**

Cooling mode 8
Heating mode 8
Dry mode 8
Fan mode 8
Fan Speed Setting 9
Auto mode 9
Child-Lock function 9
Timer function - Timer ON 9
Timer function - Timer OFF 9
Swing function 10
Turbo function 10
Mute function 10
ECO function 11
Display function (Indoor display) 11
Sleep function 11
I FEEL / FOLLOW ME function 11
GENTLE WIND / WINDLESS function 11
Health function 11
Automatic cleaning iClean (SELF-CLEAN) 12
8°C heating function 12
Automatic cleaning iAIR (ANTI-MILDEW) 13
GEN FUNCTION - Optimization of energy consumption 13

⚠ WARNING

- Direct the remote control toward the air conditioner signal receiver.
- Ensure there are no obstacles between the remote control and the indoor unit receiver.
- Do not expose the remote control to direct sunlight or extreme heat.
- Do not expose the remote control to water or excessive moisture.
- Clean the device only with a dry, soft cloth.
- Keep the remote control at least 1 m away from TV sets or other electronic devices.
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local regulations for proper battery disposal.
- Batteries may feature a chemical symbol below the disposal icon. This symbol indicates that the battery contains heavy metals exceeding a specific concentration threshold (e.g., lead (Pb) > 0.004%).
- Appliances and used batteries must be processed at a specialized facility for recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Pb


⚠ WARNING

Battery Replacement:

- Slide the battery compartment cover off the back of the remote control in the direction of the arrow.
- Insert new batteries, ensuring correct polarity (+ and -) as marked inside the battery compartment.
- Slide the battery cover back into place until it clicks.

  Note: Use 2 x AAA (LR03, 1.5 V) batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Replace batteries when the display becomes dim or unreadable.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste.
- Separate collection for specialized recycling is required.

1. REMOTE CONTROL BUTTONS

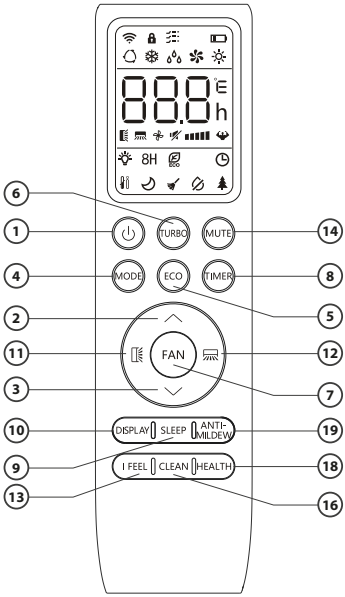

GOTE

Id	Button	Function
1.	⏻	Turns the air conditioner on or off.
2.	⌄	Decreases temperature or shortens timer duration.
3.	⌃	Increases temperature or extends timer duration.
4.	MODE	Selects the operating mode (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5.	ECO	Press to activate or deactivate the ECO function.
		Press and hold to activate or deactivate the 8 °C heating function (selected models).
6.	TURBO	Activates or deactivates the TURBO function (selected models).
7.	FAN	Selects fan speed: Auto, Mute, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High, Turbo.
8.	TIMER	Sets the ON/OFF timer.
9.	SLEEP	Activates or deactivates Sleep mode.
10.	DISPLAY	Turns the indoor unit LED display on or off.
11.		Starts/stops horizontal louver movement or sets the desired left/right airflow direction.
12.		Activates or deactivates the I FEEL / FOLLOW ME function (selected models).
13.	I FEEL	To switch-on/off the I FEEL / FOLLOW ME function (some units).

Id	Button	Function
14.	MUTE	Activates or deactivates the Mute / Silence function (selected models).
15.	MODE + TIMER	Press simultaneously to enable or disable the Child Lock function.
16.	CLEAN	Activates or deactivates the Self-Clean function (selected models).
17.	FAN + MUTE	Press simultaneously to activate or deactivate the Gentle Wind / Windless function (selected models).
18.	HEALTH	Activates or deactivates the air purification function (selected models).
19.	ANTI-MILDEW	Activates or deactivates the Anti-Mildew function (selected models).

⚠ NOTE

- The display layout and available functions of the remote control may vary depending on the model.
- The shape and placement of buttons and indicators may vary by model, but their functions remain the same.
- The indoor unit emits a beep to confirm signal reception each time a button is pressed.

2. REMOTE CONTROL DISPLAY

No.	Symbols	Meaning
1.		Battery level indicator
2.		Auto Mode
3.		Cooling Mode
4.		Dry Mode
5.		Fan-Only Mode
6.		Heating Mode
7.	ECO	selected models
8.		Timer
9.	8.8 °E	Temperature indicator
10.		Fan speed indicator (Auto, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High)
11.		Mute function (selected models)
12.		Turbo Mode indicator (selected models)
13.		Vertical Auto Swing
14.		Horizontal Auto Swing
15.		Sleep Mode indicator

No.	Symbols	Meaning
16.		Health / Air Purification indicator (selected models)
17.		I FEEL / FOLLOW ME indicator (selected models)
18.	8H	8°C heating function (some units)
19.		Signal transmission indicator
20.		Gentle Wind / Windless function (selected models)
21.		Child Lock indicator
22.		Display ON/OFF
23.		iClean (Self-Clean) automatic cleaning function (selected models)
24.		iAIR (ANTI-MILDEW) automatic cleaning function (selected models)
25.		GEN MODE - ENERGY OPTIMIZATION (SELECTED MODELS)

⚠ NOTE


The display and remote control functions may vary depending on the model.

3. BATTERY REPLACEMENT

Remove the battery cover from the back of the remote control by pressing down gently and sliding it in the direction of the arrow.
Insert the batteries, ensuring the negative terminals (-) align with the springs inside the battery compartment. Slide the battery cover back into place until it clicks.

1. Use 2 x AAA (LR03, 1.5 V) batteries.

- Do not use rechargeable batteries.
- Replace both batteries with new ones of the same type when the display becomes dim or faint.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Separate collection for specialized recycling is required.

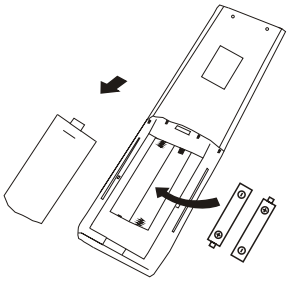

2. Each time batteries are inserted for the first time, you must select the control mode based on your air conditioner type:
Turn off the remote control immediately after inserting the batteries.

1. Press the MODE button until the (❄) icon flashes to set the remote control to Cooling Only mode.
2. Press the MODE button, until the (☼) icon flashes, to set the remote control to Heat Pump mode.

NOTE: *Selecting Cooling mode disables all heating features, regardless of the indoor unit capabilities. To change the mode, remove the batteries and repeat the setup procedure.*

1. Switching Temperature Units (°C / °F).

1. Press and hold the TURBO button for 5 seconds to enter the unit setting mode.
2. Press and hold the TURBO button again until the display switches between °C and °F.
3. Release the button and wait 5 seconds for the setting to save automatically.

4. REMOTE CONTROL FUNCTIONS

1. COOLING MODE



The cooling mode cools the room and reduces humidity.

To activate the cooling function (COOL), press the MODE button until the ❄ symbol appears on the display.
Use the ⌄ or ⌃ buttons to set the target temperature below the current room temperature.

2. HEATING MODE



The heating mode warms the room.

To activate the heating function (HEAT), press the MODE button until the ☼ symbol appears on the display.

Use the ⌄ or ⌃ buttons to set the target temperature above the current room temperature.

⚠ NOTE

In HEATING mode, the appliance may automatically activate a defrost cycle to remove frost from the outdoor unit and restore efficiency. This process takes 2–10 minutes, during which the indoor fan stops. Normal HEATING operation resumes automatically once defrosting is complete.

3. DRY MODE (selected models)



This function reduces air humidity to enhance indoor comfort.

To set the DRY mode, press the MODE button until 💧 symbol appears on the display. In DRY mode, the unit automatically selects optimal settings for dehumidification.

4. FAN MODE (MODE button)



Fan mode, air ventilation only.

To set the FAN mode, press the MODE button until ✻ appears on the display.

5. FAN SPEED SETTING

FAN

Adjusts the fan speed of the indoor unit.

Press FAN button to cycle through the available fan speeds in the following sequence:

AUTO → MUTE → LOW → MID-LOW → MID → MID-HIGH → HIGH → TURBO

(Flashing)



6. AUTO MODE

AUTO

Automatic mode.

To set the AUTO mode, press the MODE button until symbol appears on the display.
In AUTO mode, the operating mode will be set automatically based on the room temperature.

7. CHILD-LOCK function

1. Press and hold the MODE and TIMER buttons simultaneously to activate this function. Repeat to deactivate.
2. When Child Lock is active, all other remote control buttons are disabled.

8. TIMER function - TIMER ON

TIMER

The TIMER ON function allows the appliance to turn on automatically at a set time.

When the unit is turned off, you can program TIMER ON as follows:

1. Press TIMER button for the first time, and [60h] will appear on the remote display and flash.
2. Press ∨ or ∧ to button to set the desired Timer-on time. Each time you press a button, the time increases or decreases by 0.5 hours between 0 and 10 hours, and by 1 hour between 10 and 24 hours.
3. Press TIMER button a second time to confirm.
4. After Timer-on setting, select the desired mode (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), by pressing the MODE button. Set the needed fan speed, by pressing FAN button. And set the temperature using the ∨ or ∧ buttons.

To CANCEL, press the TIMER button again.

9. TIMER function - TIMER OFF

TIMER

The TIMER OFF function allows the appliance to turn off automatically at a set time.

When the unit is turned on, you can program TIMER OFF as follows:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press TIMER button for the first time.
3. Press ∨ or ∧ to set the desired timer.
4. Press TIMER button a second time to confirm.

To CANCEL, press the TIMER button again.


NOTE: *All settings must be completed within 5 seconds, otherwise the setting will be cancelled.*


10. SWING function





1. Press the button SWING to activate the louvers,
   b. Press to set the horizontal flaps to swing up and down, the will appear on the display.
   c. Press to set the vertical deflectors to swing left and right, the will appear on the display.
   d. Press again to stop the swing movement at the desired angle.
2. Press and hold or for 3 seconds to select additional airflow direction angles.





⚠ NOTE

- Never adjust the louvers manually, as the delicate mechanism may be severely damaged.
- Never insert fingers, sticks, or other objects into the air inlet or outlet vents. Contact with internal moving parts or electrical components may cause injury or damage to the unit.

11. TURBO function (selected models)



To activate turbo function, press the TURBO button, and will appear on the display. Press again to cancel this function.

In COOL or HEAT mode, selecting the TURBO feature enables rapid cooling or heating by operating the fan at maximum speed to deliver strong airflow.

12. MUTE function (selected models)



1. Press MUTE button to active this function, and will appears on the display. Press again to deactivate.
2. When the MUTE function is active, the remote control displays auto fan speed, and the indoor unit operates at the lowest fan speed for quiet operation.
3. Pressing the FAN or TURBO button will cancel the MUTE function. The MUTE function cannot be activated in DRY mode.

13. ECO function (selected models)



In this mode, the appliance automatically adjusts settings to save energy.

Press the ECO button, the ECO appears on the display, and the unit will operate in ECO mode. Press again to cancel.

NOTE: *The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.*

In Cooling mode, pressing the ECO button affects the temperature as follows:
- If the temperature is set below 26°C (e.g., 25°C), it automatically increases to 26°C.
- If the temperature is already set to 26°C or higher, the setting remains unchanged.

In Heating mode, pressing the ECO button affects the temperature as follows:
- If the temperature is set above 25°C (e.g., 26°C), it automatically decreases to 25°C.
- If the temperature is already set to 25°C or below, the setting remains unchanged..

14. DISPLAY function (Indoor display)



Switches the indoor unit LED display on or off.

Press DISPLAY button to turn off the LED display on the front panel. Press again to turn it back on.

15. SLEEP function



Sets an automatic operating program for nighttime comfort.

Press SLEEP button to activate the SLEEP function, and appears on the display. Press again to cancel this function.

After operating in SLEEP mode for 10 hours, the air conditioner automatically returns to the previously set mode.

16. I FEEL / FOLLOW ME function (selected models)



Press I FEEL button to active the function, the will appear on the display.
Press again to deactivate.

This function enables the remote control to measure the ambient temperature at its current location and transmit the signal to the air conditioner to optimize personal comfort.

The function automatically deactivates after 8 hours.

17. GENTLE WIND / WINDLESS FUNCTION (selected models)



1. Turn on the indoor unit, and change to COOL mode, then press and hold the FAN and MUTE buttons simultaneously for 3 seconds to activate the function, will appear on the display.
   Press again to deactivate.
2. This function automatically closes the louvers to provide a gentle, draft-free airflow.

18. HEALTH function (selected models)



1. First, turn on the indoor unit, then press the HEALTH button to activate this function, will appear on the display.
2. Press again to deactivate.
3. When the HEALTH function is initiated, the ionizer, plasma generator, bipolar ionizer, or UVC lamp (depending on the model) will be activated.

19. Automatic cleaning iClean (SELF-CLEAN) (selected models)

CLEAN

The iClean automatic cleaning function is an advanced self-cleaning feature for the indoor heat exchanger. It utilizes maximum cooling followed by maximum heating of the exchanger to eliminate bacteria and fungi.

Available on select inverter models with heating function. To activate this function, first turn off the indoor unit, then press the CLEAN button. A beep will sound, [AC] will appear on the indoor unit LED panel, and symbol will appear on the display.

1. This function helps remove accumulated dirt, bacteria, and contaminants from the indoor evaporator.
2. The cleaning process lasts approximately 30 minutes, after which the unit returns to its preset mode. Press the ⏻ button to cancel the function during operation.

   Two beeps will sound once the process is completed or cancelled.

⚠ NOTE

- It is normal to hear some noise during the cleaning process, as plastic components expand and contract due to temperature changes.
- To prevent triggering safety protection features, it is recommended to operate this function under the following ambient conditions:

Indoor unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

- It is recommended to run this function once every 3 months.

20. 8°C heating function (selected models)

1. Press and hold the ECO button for 3 seconds to activate this function and [8°C] ([46°F]) will appear on the display.
   Repeat to deactivate.
2. The system will automatically start HEATING mode when the room temperature falls below 8°C (46°F) and will return to standby once the room temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature reaches or exceeds 18°C (64°F), the appliance will automatically exit this mode.

21. Automatic cleaning iAIR (ANTI-MILDEW) (selected models)



1. In COOL or DRY mode, press the ANTI-MILDEW button to active this function, and will appear on the display;
2. When the air conditioner is turned off, the indoor unit fan will continue running for approximately 15 minutes to dry the indoor heat exchanger.
3. Press the button again or select another operating mode to cancel this function.

The iAIR (ANTI-MILDEW) automatic cleaning function dries the indoor unit heat exchanger after operation. This process removes moisture and helps prevent the growth of bacteria and fungi, improving indoor air quality.

PART 5. OPERATING INSTRUCTIONS

22. GEN FUNCTION - Optimization of energy consumption (selected models)



1. This function saves energy while maintaining indoor comfort, making it ideal when operating the appliance on generator power.
2. First, turn on the indoor unit, then press and hold the MUTE button 3 second to activate the function. Repeat the process to deactivate.
3. While the function is active, short press the MUTE button to select the power limit level: L3 → L2 → L1 → OFF.
4. Select OFF and wait 2 seconds to exit the setting.

NOTE: *The '0A' displayed when starting the function confirms its activation. This is a normal status message and does not indicate a malfunction or error code.*

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_AC_RC_GOTE_UM_PL-EN_20261110

rotenso.com