


HEATMI S E R I E S

CONTROLLER

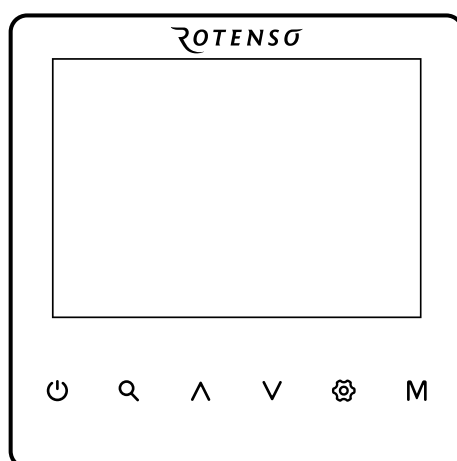

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:

Sterownik przewodowy Atea

SPIS TREŚCI

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	4
1.1 O strukturze menu	4
1.2 Menu użytkownika	4
2 INFORMACJE OGÓLNE O INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA	5
2.1 Wygląd kontrolera przewodowego	5
2.2 Ikony stanu	5
3 KORZYSTANIE ZE STRON GŁÓWNYCH	5
3.1 Stan początkowy	6
3.2 Strona główna	6
4 PODSTAWOWA OBSŁUGA	7
4.1 Regulacja trybu pracy	7
4.2 Podstawowe ustawienia wyświetlacza	7
4.2.1 Interfejs służy do włączania lub wyłączania urządzenia w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia	7
4.2.2 Użyj termostatu pokojowego do włączania lub wyłączania urządzenia w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.....	7
4.2.3 Włączanie/wyłączanie urządzenia w celu zagrzania CWU	8
4.3 Regulacja temperatury	8
4.4 Odblokowanie ekranu	9
4.5 Informacje o urządzeniu	9
4.5.1 Błędy	9
4.5.2 Status	9
4.5.3 Wersja	10
5 STRUKTURA MENU	10
5.1 Informacje o strukturze menu	10
5.2 Przejście do struktury menu	10
5.3 Poruszanie się w strukturze menu	10
6 DZIAŁANIE	11
6.1 Ustawienia wyświetlacza	11
6.1.1 Ustawienia języka	11
6.1.2 Czas podświetlania ekranu	11
6.2 Ustawienia czasu i daty.....	11
6.3 Harmonogram	12
6.3.1 Menu harmonogram	12
6.3.2 Dezynfekcja	13
6.3.3 Harmonogram trybu cichego.....	14
6.3.4 Pompa cyrkulacyjna CWU.....	14
6.4 Ustawienia Wi-Fi.....	15
6.5 Parametry użytkownika	15
6.5.1 Regulacja mocy	15

6.6 Historia błędów	16
6.7 Wymuszone działanie grzałki zbiornika.....	16
6.8 Ciepła woda użytkowa	16
6.9 Tryb wakacyjny	16
6.9.1 Tryb wakacje poza domem.....	16
6.9.2 Tryb wakacje w domu	17
6.10 Ustawienia zaawansowane	17

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.1 O strukturze menu

- Środki ostrożności opisane w tym dokumencie obejmują bardzo ważne tematy, dlatego należy ich dokładnie przestrzegać.

INFORMACJA

- Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis środków ostrożności, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy.
- W celu zapewnienia prawidłowej obsługi sterownika przewodowego prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem urządzenia.
- Zachowaj niniejszą instrukcję po przeczytaniu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza stan, który może doprowadzić do zgonu lub groźnego urazu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYZKO PORAŻENIA PRĄDEM

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do porażenia prądem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYZKO OPARZEŃ

Oznacza stan, który może być przyczyną oparzeń lub odmrożeń w wyniku działania ekstremalnych temperatur.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Oznacza stan, który może doprowadzić do zgonu lub groźnego urazu.
- Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do urazu lub zgonu.

UWAGA

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do niewielkiego lub umiarkowanego urazu.

INFORMACJA

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do niewielkiego lub umiarkowanego urazu.

INFORMACJA

Oznacza użyteczne wskazówki lub informacje dodatkowe.

1.2 Menu użytkownika

- Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać jednostkę, skontaktuj się z osobą, która ją zamontowała.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, niedoświadczone lub niewyszkolone oraz dzieci, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się produktem.

UWAGA

NIE spłukuj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

- Jednostki są oznaczone następującym symbolem:




Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych ani elektronicznych nie wolno mieszać ze zmieszanyimi odpadami z gospodarstw domowych. NIE demontuj systemu samodzielnie: demontaż systemu, wymianę czynnika lub oleju czy części można wyłącznie zlecić uprawnionemu monterowi i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Jednostki należy dostarczyć do punktu zbiórki, skąd zostaną przekazane do ponownego użytku lub recyklingu. Gwarantując prawidłową utylizację produktu pomagasz niwelować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej informacji uzyskasz od montera lub przedstawicieli władzy lokalnej.

- Położenie w miejscu nienarażonym na promieniowanie.


2 INFORMACJE OGÓLNE O INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA

2.1 Wygląd kontrolera przewodowego

- Środki ostrożności wymienione w niniejszym dokumencie obejmują wyjątkowo ważne sprawy. Uważnie się z nimi zapoznaj.

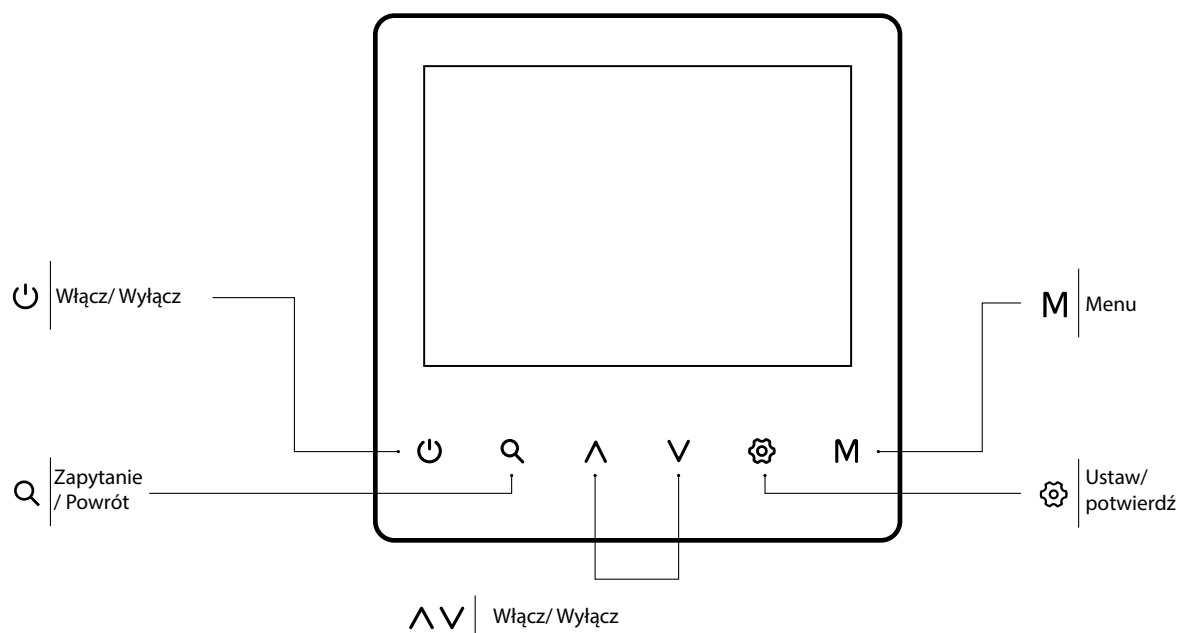

2.2 Ikony stanu

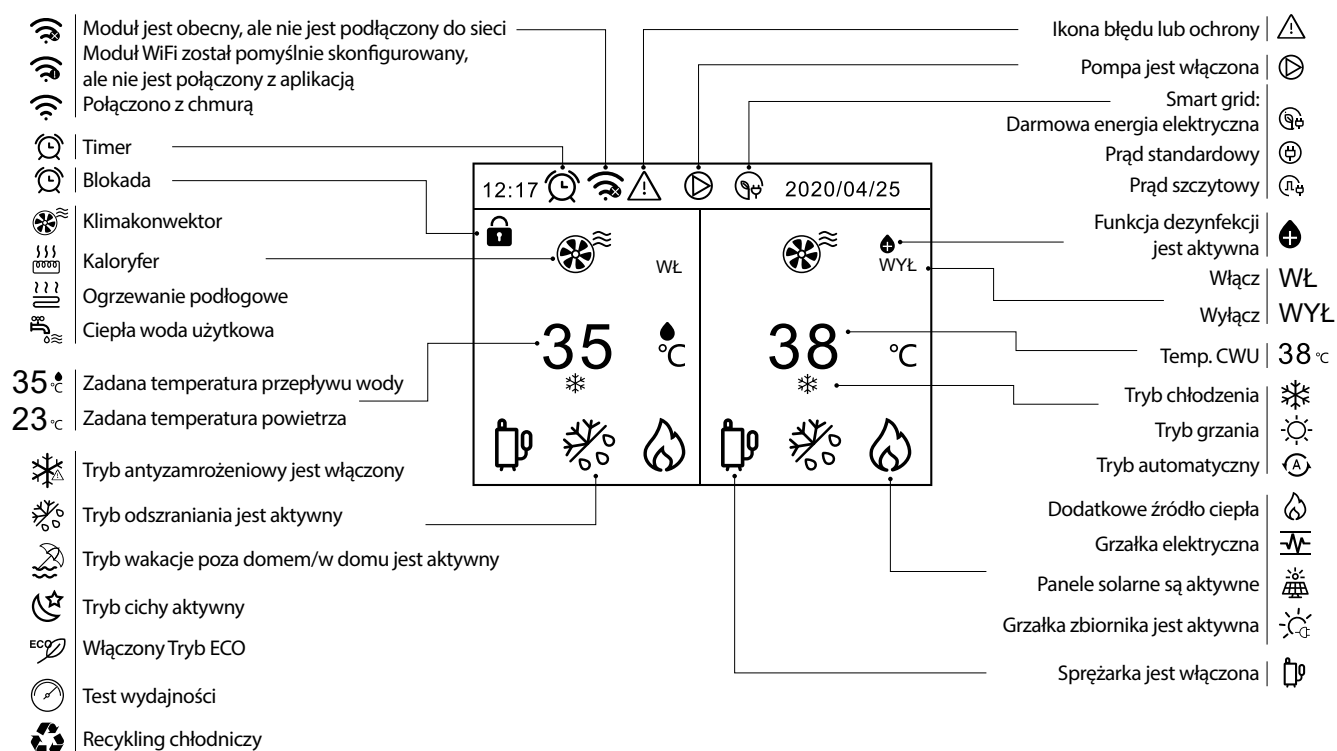

3 KORZYSTANIE ZE STRON GŁÓWNYCH

3.1 Stan początkowy

Po włączeniu kontrolera przewodowego automatycznie przejdzie on na stronę główną. Gdy podświetlenie jest w pełni włączone, przycisk jest w stanie czynnym, a działanie przycisku jest w tym czasie aktywne.




3.2 Strona główna

Na stronach głównych można odczytywać i zmieniać ustawienia przeznaczone do codziennego użytku. W stosownych przypadkach opisano, co możesz zobaczyć i zrobić na stronach głównych. W zależności od układu systemu możliwe są następujące warianty strony głównej:


- Zadana temp. przepływu wody
- Zadana temp. pomieszczenia (powietrza)
- Temperatura ciepłej wody użytkowej

Strona główna 1:

Jeśli ustawienie sterownika przewodowego to "Pojedyncza strefa (T1)", a trybem ustawień jest chłodzenie/grzanie lub tryb Auto. W trybie ogrzewania wyświetlane są następujące strony, pojawi się strona główna 1:

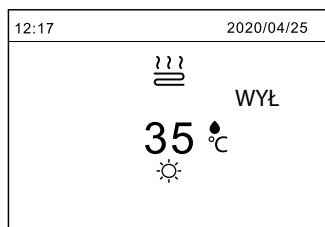


Jeśli TRYB CWU jest włączony, pojawi się strona główna 1:

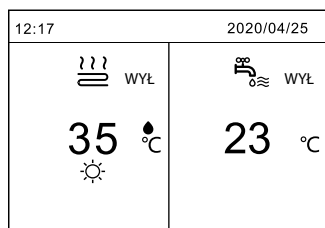


Strona główna 2:

Jeśli ustawienie sterownika przewodowego to "Pojedyncza strefa (T1)", a trybem ustawień jest chłodzenie/grzanie lub tryb Auto. W trybie ogrzewania wyświetlane są następujące strony, pojawi się strona główna 2:

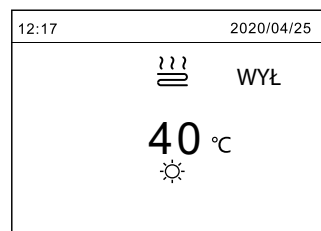


Jeśli uruchomiony jest tryb CWU, pojawi się strona główna 2:

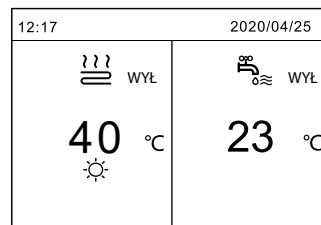


Strona główna 3:

Jeśli ustawienie sterownika przewodowego to "Dwie strefy (T1)", a trybem ustawień jest chłodzenie/grzanie lub tryb Auto. W trybie ogrzewania wyświetlane są następujące strony. Pojawi się strona główna 3:

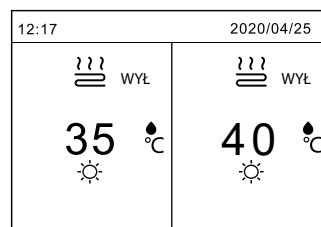


Jeśli uruchomiony jest tryb CWU, pojawi się strona główna 3:

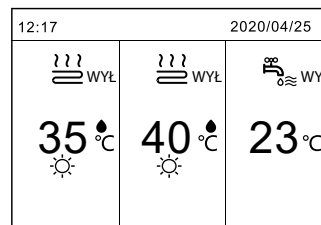


Strona główna 4:

Jeśli ustawienie sterownika przewodowego to "Dwie strefy (T1\$T)", a trybem ustawień jest chłodzenie/grzanie lub tryb Auto. W trybie ogrzewania wyświetlane są następujące strony. Pojawi się strona główna 4:

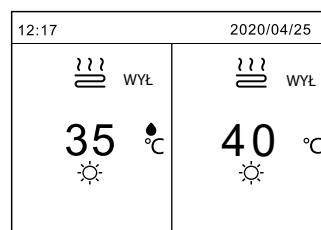

Jeśli uruchomiony jest tryb CWU, pojawi się strona główna 3:

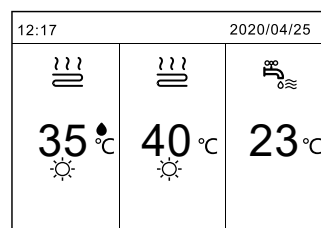


INFORMACJA

Wszystkie rysunki w instrukcji zamieszczono w celach informacyjnych. Faktyczny wygląd ekranów może się różnić.

4 PODSTAWOWA OBSŁUGA

4.1 Regulacja trybu pracy

1) W celu wybrania trybu pracy naciśnij przycisk M, pojawi się następujące okno:

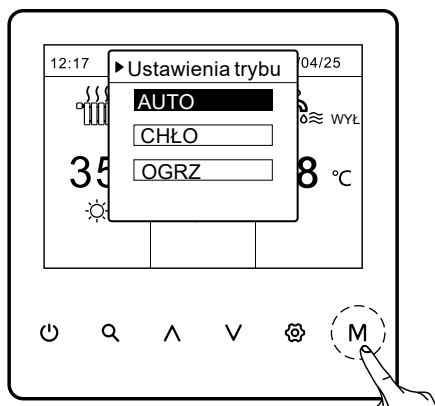

2) Dostępne są trzy tryby pracy - Auto, Chłodzenie i Grzanie. Użyj ^, v aby przełączyć i M aby wybrać.

3) Nie można zmienić trybu pracy.


Jeśli wybierzesz:	Regulacja trybu pracy w przestrzeni to:
AUTO	Automatycznie zmieniane przez oprogramowanie na podstawie temperatury zewnętrznej (i w zależności od ustawień instalatora temperatury wewnętrznej), uwzględniając miesięczne ograniczenia. Uwaga: Automatyczne przełączanie jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami.
CHŁO	Tylko tryb chłodzenia
OGRZ	Tylko tryb grzania

4.2 Podstawowe ustawienia wyświetlacza

Poniżej zaprezentowano sytuację, gdzie: "Podwójna strefa (T1&T)" i "Tryb CWU" są włączone.


4.2.1 Interfejs służy do włączania lub wyłączania urządzenia w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.

Naciśnij ^ lub v, pojawi się czarne podświetlenie (kursor):

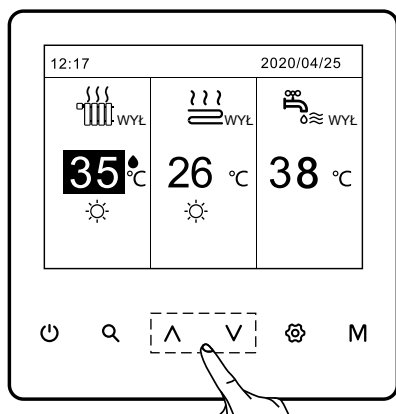

1) Gdy kursor znajduje się po stronie trybu pracy pomieszczenia (w tym tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb automatyczny i CWU), naciśnij ⏻, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia.


Jeśli ogrzewanie jest wyłączone, pojawi się następujący komunikat:

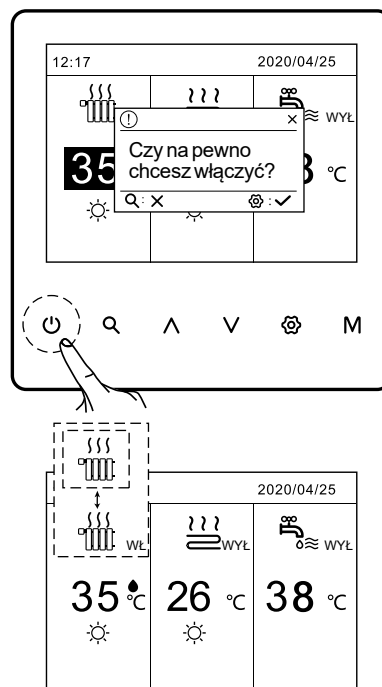

4.2.2 Użyj termostatu pokojowego do włączania lub wyłączania urządzenia w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.


Termostat pokojowy pokazuje "Pojedyncza strefa (TA)" lub "Podwójna strefa (T1&T)" (patrz "Strona główna 2 lub Strona główna 4").

1) Naciśnij ^ lub v na stronie głównej, pojawi się czarny kursor:

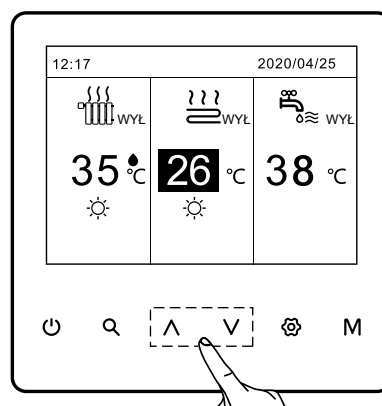


2) Naciśnij ⏻ by włączyć lub wyłączyć. Jeśli ogrzewanie jest wyłączone, wyświetli się następujący komunikat:





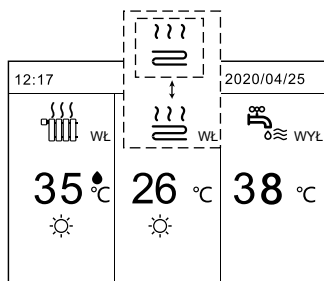


4.3 Regulacja temperatury

Użyj przycisków V lub ^, pojawi się czarne podświetlenie (kursor)

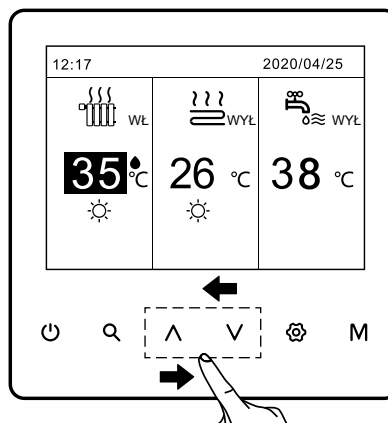


Jeśli kursor znajduje się na temperaturze, użyj przycisków V lub ^ aby wyregulować temperaturę, następnie naciśnij ⚙️, aby zatwierdzić swój wybór.

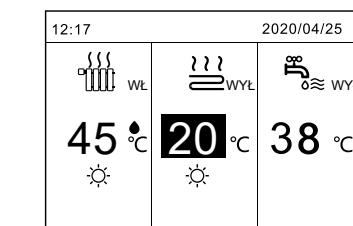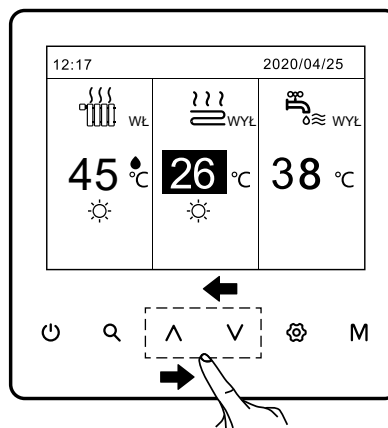
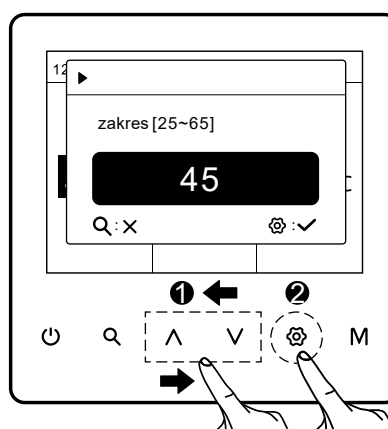


4.2.3 Włączanie/wyłączanie urządzenia w celu zagrzania CWU.

1) Użyj przycisków ^ lub V, pojawi się czarne podświetlenie (kursor):

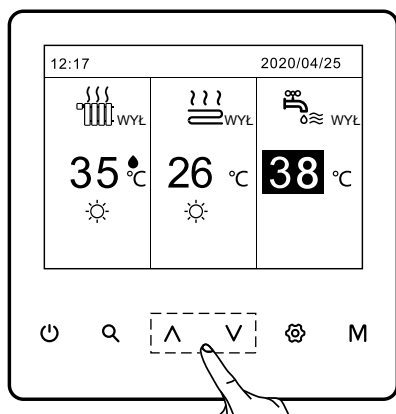


Kiedy kursor znajduje się na temperaturze CWU, naciśnij ⏻ aby wyłączyć/ wyłączyć. Jeśli tryb pracy w przestrzeni jest wyłączony, wyświetlą się następujące strony:

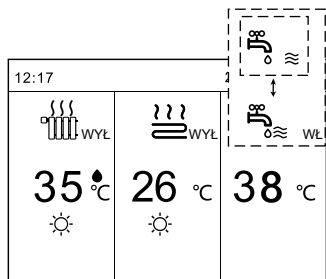
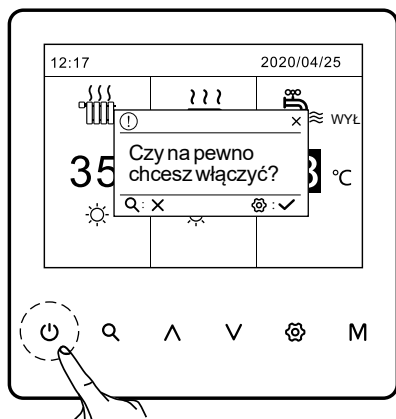


4.4 Odblokowanie ekranu

Jeśli na ekranie widnieje ikona  oznacza to, że sterownik jest zablokowany:

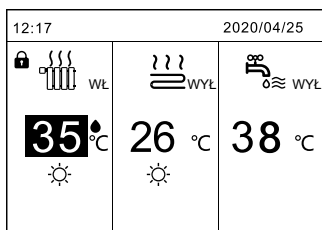


Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  w celu odblokowania. Ikona  zniknie, co oznacza, że sterownik jest odblokowany

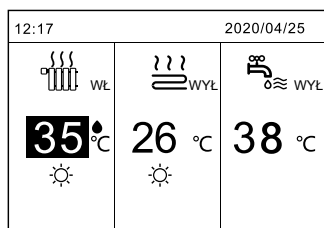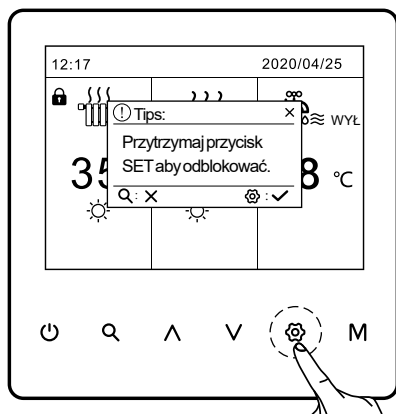


4.5 Informacje o urządzeniu

Naciśnij . Pojawi się następująca strona:

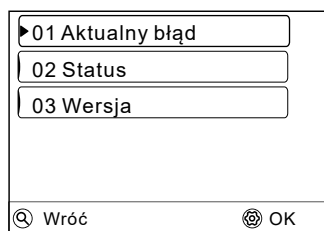


4.5.1 Błędy

Użyj przycisku  > "Aktualny błąd". Naciśnij . Wyświetli się lista błędów:

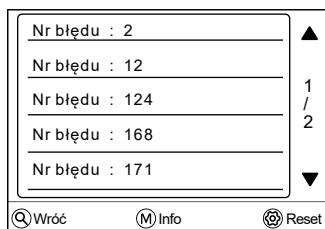






Naciśnij  aby zresetować błąd. Jeśli nie ma błędów, powróci do głównego interfejsu; jeśli wystąpi błąd, będzie nadal wyświetlać bieżący komunikat.

Użyj przycisków  lub  by przewijać, następnie naciśnij  aby wyświetlić szczegóły dotyczące błędu.

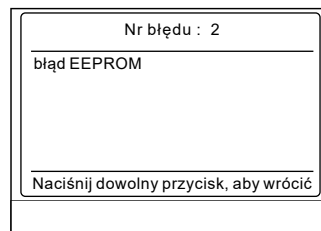

4.5.2 Status

Naciśnij  > "Status". Naciśnij . Użyj  lub  aby przewijać.

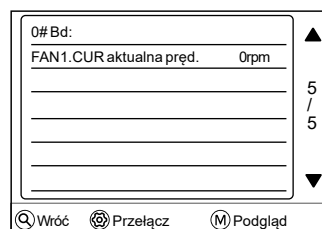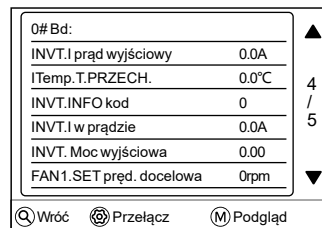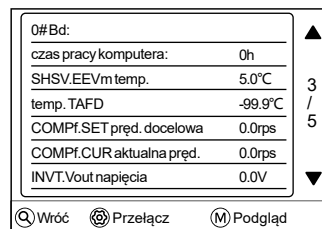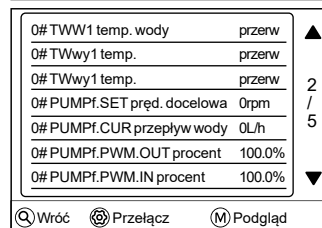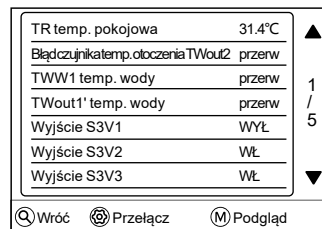

i INFORMACJA

Parametr zużycia energii jest opcjonalny. Jeśli jakiś parametr nie jest aktywowany w systemie, parametr pokaże „przerwa”. Wydajność pompy ciepła ma jedynie charakter poglądowy, nie służy do oceny wydajności jednostki.

Dokładność czujnika wynosi $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Parametry natężenia przepływu są obliczane zgodnie z parametrami pracy pompy, odchylenie jest zróżnicowane przy różnych natężeniach przepływu, maksymalne odchylenie wynosi 15%. Parametry przepływu są obliczane zgodnie z parametrami elektrycznymi pracy pompy. Napięcie robocze jest inne, a odchylenie jest inne. Wyświetlana wartość wynosi 0, gdy napięcie jest mniejsze niż 198 V.

4.5.3 Wersja

Przejdź do $\mathcal{Q}$ > "Wersja". Naciśnij $\odot$. Wyświetli się następująca strona:

Użyj $\wedge$ lub $\vee$, aby przewijać.

5 STRUKTURA MENU

5.1 Informacje o strukturze menu

Możesz użyć struktury menu do odczytania i konfiguracji ustawień, które NIE są przeznaczone do codziennego użytku. W stosownych przypadkach opisano, co można zobaczyć i zrobić w strukturze menu.

5.2 Przejście do struktury menu

Naciśnij na stronie głównej $\odot$. Jeśli TRYB CWU jest włączony, pojawi się strona:

Jeśli TRYB CWU jest wyłączony, pojawi się strona:

5.3 Poruszanie się w strukturze menu

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ do przewijania.

6 DZIAŁANIE

6.1 Ustawienia wyświetlacza

Naciśnij > "Ustawienia wyświetlacza". Naciśnij , aby otworzyć. Pojawi się następująca strona:

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ do przewijania i użyj by zaakceptować

6.1.1 Ustawienia języka

W celu zmiany języka należy użyć przycisków $\wedge$ lub $\vee$ aby przewinąć i wybrać język. Dostępnych jest siedem języków do wyboru.

Aby zatwierdzić użyj przycisku . Pojawi się następujący komunikat:



Sterownik uruchomi się ponownie.

6.1.2 Czas podświetlania ekranu

Naciśnij > "Ustawienia wyświetlacza" > "Czas podświetlenia". Naciśnij , Pojawi się następująca strona:

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ aby wybrać, wybór zatwierdź przyciskiem .

INFORMACJA

Jeśli ustawiony czas wygaszacza ekranu wynosi 10 minut i przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, ekran wyłączy się i przejdzie w stan uśpienia. W stanie uśpienia dotknij dowolnego klawisza lub przesunij palcem po ekranie, aby przejść do stanu wybudzenia, a działanie klawisza jest w tym czasie aktywne.

6.2 Ustawienia czasu i daty

Przejdź do > "Data i godzina". Wciśnij , pojawi się następująca strona:

W tym czasie jest on wyświetlany jako czas rzeczywisty, a system regularnie uruchamia się i zatrzymuje na podstawie tego odniesienia. Użyj $\wedge$ lub $\vee$, aby przewinąć i dostosować rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę.

6.3 Harmonogram

Przejdź do > "Harmonogram". Użyj , aby otworzyć. Pojawi się następująca strona:

01 Ustawienia WŁ./WYŁ.

02 Ust. czas dezynfekcji

03 Timer trybu cichego

04 pompa cyrkulacyjna

Wróć
 OK

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ do przewijania i użyj by zaakceptować.

6.3.1 Menu Harmonogram

Menu HARMONOGRAM zawiera następującą treść:

- 1) Harmonogram dzienny
- 2) Harmonogram tygodniowy
- 3) Anuluj harmonogram

1) Harmonogram dzienny

Jeśli funkcja harmonogramu tygodniowego jest włączona, timer jest wyłączony, późniejsze ustawienie jest nadrzędne.

Jeśli Timer jest włączony na stronie głównej wyświetli się ikona .

Nr	start	koniec	tryb	temp	
☐ 1	01:00	03:00	CWU	50°C	1 / 2
☐ 2	07:00	09:00	OGRZ	28°C	
☐ 3	11:30	13:00	CHŁO	20°C	

Wróć
 Wybierz
 OK

Nr	start	koniec	tryb	temp	
☐ 4	14:00	16:00	OGRZ	28°C	2 / 2
☐ 5	15:00	19:00	CHŁO	20°C	
☐ 6	18:00	23:30	CWU	50°C	

Wróć
 Wybierz
 OK

Naciśnij M by wybrać. zaznaczony (wybrany). ☐ odznaczony (niewybrany). Dostępne jest sześć harmonogramów do spersonalizowania.

Naciśnij aby otworzyć. Użyj $\wedge$ lub $\vee$ aby przewinąć i naciśnij , aby dostosować czas, tryb i temperaturę. Pojawi się następująca strona:

START :

KONIEC :

TRYB

TEMP


Wróć
 Ustawienia

Przykład

Sześć harmonogramów jest ustawionych w następujący sposób:

NR	START	KONIEC	TRYB	TEMP
T1	1:00	3:00	CWU	50°C
T2	7:00	9:00	OGRZ	28°C
T3	11:00	19:00	CHŁO	20°C
T4	13:00	13:00	OGRZ	28°C
T5	15:00	16:00	CHŁO	20°C
T6	18:00	23:30	CWU	50°C

Urządzenie będzie wówczas pracowało w następujący sposób:

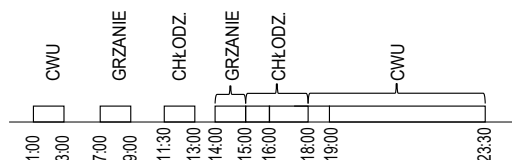

Harmonogram pracy wygląda następująco:

Godz	Działanie urządzenia
1:00	Tryb CWU jest włączony
3:00	Tryb CWU jest wyłączony
7:00	Tryb OGRZEWANIE jest włączony
9:00	Tryb OGRZEWANIE jest wyłączony
11:30	Tryb CHŁODZENIE jest włączony
13:00	Tryb CHŁODZENIE jest wyłączony
14:00	Tryb OGRZEWANIE jest włączony
15:00	Tryb CHŁODZENIE jest włączony Tryb GRZANIE jest wyłączony
18:00	Tryb CWU jest włączony Tryb CHŁODZENIE jest wyłączony
23:30	Tryb CWU jest wyłączony

2) Harmonogram tygodniowy

Jeśli funkcja timera jest włączona, a harmonogram tygodniowy jest wyłączony, obowiązuje późniejsze ustawienie.

Przejdź do > "Harmonogram" > "Harmonogram WŁ./WYŁ." > "Harmonogram tygodniowy". Naciśnij , pojawi się następująca strona:

NIED. PON. WTO. ŚRO. CZW. PIĄ. SOB.

☒
☐
☐
☐
☐
☐

Dalej

Wróć
 Ustawienia

Najpierw wybierz dni tygodnia. Użyj $\wedge$ lub $\vee$, aby przewijać, naciśnij aby wybrać. zaznaczony (wybrany), ☐ odznaczony (niewybrany).

INFORMACJA

Musimy ustawić co najmniej dwa dni, gdy chcemy włączyć funkcję TYGODNIOWY HARMONOGRAM.

NIED. PON. WTO. ŚRO. CZW. PIĄ. SOB.

☒
☒
☒
☒
☒
☒

Dalej

Wróć
 Ustaw

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ aby przewijać, naciśnij aby wybrać. Na powyższym przykładzie dni od niedzieli do czwartku mają zaplanowany ten sam harmonogram tygodniowy. Pojawi się następująca strona:

Nr	start	koniec	tryb	temp	
1	01:00	03:00	CWU	50°C	1 / 2
2	07:00	09:00	OGRZ	28°C	
3	11:30	13:00	CHŁO	20°C	

Wróć Wybierz OK

Nr	start	koniec	tryb	temp	
4	14:00	16:00	OGRZ	28°C	2 / 2
5	15:00	19:00	CHŁO	20°C	
6	18:00	23:30	CWU	50°C	

Wróć Wybierz OK

3) Wyłącz harmonogram

Przejdź do > "Harmonogram" > "Wyłącz harmonogram" >. Naciśnij , pojawi się następująca strona:

01 Harm. dzienny

02 Potwierdź: X

03 Wyczyść timer i wszystkie ustawienia?

Q: X

Wróć OK

Naciśnij , aby anulować harmonogram. Jeśli chcesz wyjść z funkcji wyłączania harmonogramu, naciśnij Q. Jeśli harmonogram dzienny lub harmonogram tygodniowy jest aktywny, na stronie głównej zostanie wyświetlona ikona .

12:17	2020/04/25
WYŁ	WYŁ
35°C	26°C
	WYŁ
	38°C

Jeśli harmonogram dzienny lub harmonogram tygodniowy zostanie anulowany, ikona zniknie ze strony głównej.

12:17	2020/04/25
WYŁ	WYŁ
35°C	26°C
	WYŁ
	38°C

INFORMACJA

- ECO ma najwyższy priorytet, TIMER lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM ma drugi priorytet, a ZADANA TEMP. lub TEMP. POGODOWA ma najniższy priorytet.
- TIMER lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM jest nieczynny, gdy uruchomiony jest tryb ECO. TIMER lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM aktywuje się, gdy wyłączymy tryb ECO.
- TIMER i TYGODNIOWY HARMONOGRAM mają ten sam priorytet. Obowiązuje funkcja ustawiona później. TEMP. POGODOWA nie jest zależna od funkcji TIMER lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM.

INFORMACJA

Wszystko o trybach czasowych (DEZYN-FEKCJA / POMPA CWU / TIMER / HARMONOGRAM TYGODNIOWY / TRYB CICHY / WAKACJE W DOMU), włączanie/ wyłączanie odpowiedniej funkcji może być aktywowane od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia.

6.3.2 Dezynfekcja

Funkcja DEZYNFEKCJA eliminuje bakterie legionelli. W tej funkcji temperatura zbiornika zostanie zwiększona do 65~70°C.

Przejdź do > "Harmonogram" > "Ust. czas. dezynfekcji" >. Naciśnij , pojawi się następująca strona:

Stan bieżący WYŁ

START 00 : 00

NIED. PON. WTO. ŚRO. CZW. PIĄ. SOB.

Wróć Ustawienia

Użyj lub , aby przewinąć i wejść do interfejsu stanu bieżącego. Naciśnij , aby wybrać WYŁ lub WŁ. Jeśli wskazuje WYŁ, naciśnij aby rozpocząć dezynfekcję, a następnie naciśnij , aby wyłączyć dezynfekcję. Użyj lub by przewinąć i wejść w interfejs. Naciśnij , aby przejść do interfejsu regulacji czasu. Użyj lub aby dostosować parametry. Naciśnij . Pojawi się następująca strona:

Stan bieżący WŁ

START 00 : 00

NIED. PON. WTO. ŚRO. CZW. PIĄ. SOB.


Wróć Ustawienia

INFORMACJA

Jeśli zmienisz TEMP. PRZEPŁYWU WODY, musisz zresetować TIMER/HARMONOGRAM TYGODNIOWY. do TEMP. lub zmienisz TEMP. do TEMP. PRZEPŁYWU WODY. TIMER lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM jest nieczynny, gdy aktywny jest termostat pokojowy



Użyj przycisków $\wedge$ lub $\vee$ aby przewinąć i dostosować.
Naciśnij $\otimes$, pojawi się następująca strona:

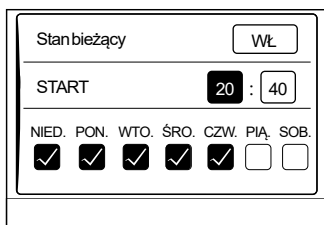


6.3.3 Harmonogram trybu cichego

Tryb cichy służy do wyciszania dźwięku urządzenia.
Zmniejsza to jednak wydajność grzewczą/chłodzącą systemu.

Przejdź do strony głównej, aby sprawdzić, czy tryb cichy jest włączony. Jeśli tryb cichy jest włączony, na stronie głównej zostanie wyświetlony symbol $\star$

Użyj $\otimes$ > "Harmonogram" > "Harmonogram trybu cichego" >.
Naciśnij $\otimes$, pojawi się następująca strona:

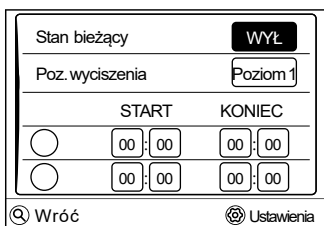

Użyj $\otimes$, aby wybrać WŁ lub WYŁ.,

Jeśli Stan bieżący wskazuje WYŁ., timer trybu cichego jest nieważny. Wybierz Poz. wyciszenia i naciśnij $\otimes$, następnie wybierz poziom 1 lub poziom 2. Pojawi się następująca strona:





Poziom 1



Poziom 2

Istnieje możliwość dostosowania dwóch harmonogramów.
Przejdź do $\bigcirc$, naciśnij $\otimes$ aby wybrać lub odznaczyć.

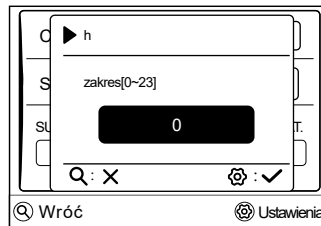
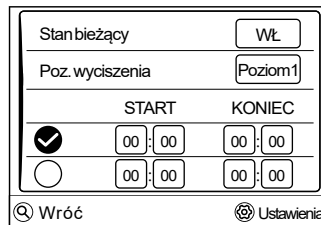


Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana, tryb cichy będzie działał przez cały czas. W przeciwnym razie będzie działał zgodnie z wybraną opcją czasową.

6.3.4 Pompa cyrkulacyjna CWU

Funkcja harmonogramu pompy cyrkulacyjnej CWU ma na celu wznowienie cyrkulacji ciepłej wody w obwodzie, dzięki temu w ustalonych momentach użytkownik niemalże natychmiast ma ciepłą wodę w każdym miejscu w domu, ponadto zapobiega to tworzenia się nieczystości spowodowanych przestojem wody.

Przejdź do $\otimes$ > "Harmonogram" > "Pompa cyrkulacyjna CWU" >.
Naciśnij $\otimes$. Pojawi się następująca strona:

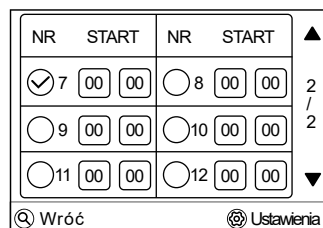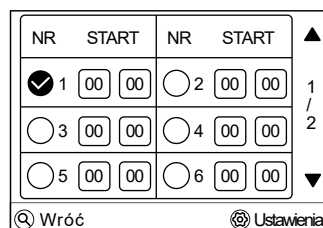

Przejdź do $\bigcirc$, naciśnij $\otimes$ aby zaznaczyć lub odznaczyć, ($\bullet$ wybrany, $\bigcirc$ niewybrany).




NR	START	NR	START	
✓ 1	06 00	● 2	00 00	1 / 2
○ 3	00 00	○ 4	00 00	
○ 5	00 00	○ 6	00 00	
Wróć		Ustaw		

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ aby przewijać i dostosowywać parametry. Na przykład: ustawiono parametr dotyczący "czas działania pompy cyrkulacyjnej CWU" na 30 minut. Według następującego harmonogramu:

Nr	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

Pompa uruchomi się jak na poniższym wykresie:

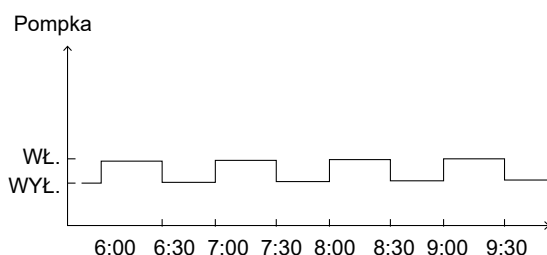

6.4 Ustawienia Wi-Fi

- Sterownik przewodowy realizuje zadania w zakresie inteligentnej kontroli za pośrednictwem wbudowanego modułu odbierającego sygnały sterujące z aplikacji.
- Zanim nawiążesz połączenie z siecią WLAN, sprawdź, czy router w Twoim otoczeniu jest aktywny, i upewnij się, że sterownik przewodowy prawidłowo nawiązał połączenie z sygnałem bezprzewodowym.
- Podczas procesu łączenia bezprzewodowego ikona LCD $\mathbb{W}$ będzie migłała, aby poinformować o łączeniu się z siecią. Po ukończeniu procesu ikona $\mathbb{W}$ będzie stale włączona.

Przejdź do $\mathbb{W}$ > "Ustawienia Wi-Fi". Naciśnij $\mathbb{W}$.

Wi-Fi: sieć w trybie Smart
Adres MAC:D8-1F-12-62-9E-4D
Opis konfiguracji sieci:
Metoda 1: Dodaj urządzenie używając "Automatycznego wykrywania" w aplikacji
Metoda 2: Dodaj urządzenie za pomocą "Skanowanie kodu QR"
Przejdź na następną stronę aby wyświetlić kod QR.

Wróć
Następnastrona
ResetWiFi

1. Upewnij się, że status Wi-Fi to "Inteligentna konfiguracja sieci".
2. Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Huiian Smart, zeskanuj kod QR znajdujący się po lewej stronie w celu pobrania jej lub użyj aplikacji TUYA.
3. Uruchom aplikację Huiian Smart lub TUYA, kliknij w prawym górnym rogu w symbol +, kolejno naciśnij w prawym górnym rogu aby zeskanować kod QR znajdujący się po prawej stronie na sterowniku. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się w aplikacji.
4. Po pomyślnym dodaniu urządzenia status Wi-Fi zmieni się na "połączony do serwera w chmurze".

Wróć
Poprzedniastrona
Następnastrona

Wróć
Poprzedniastrona

UWAGA

Produkty ROTENSO przeznaczone są do współpracy z powszechnie dostępnymi aplikacjami dostarczonymi przez zewnętrzne podmioty. Za prawidłowość funkcjonowania tych aplikacji odpowiadają ich deweloperzy. W przypadku stwierdzenia błędów prosimy o kontakt bezpośrednio z deweloperem.

6.5 Parametry użytkownika

Lista parametrów zawiera się na czterech stronach.

Tryb zasilania: ECO 1 / 4
Krzywa chłod. strefy 1: WYŁ
Krzywa ogrz. strefy 1: WYŁ
Krzywa chłod. strefy 2: WYŁ
Wróć
Ustaw

Krzywa ogrz. strefy 2: WYŁ 2 / 4
Krzywa#9_TA_C1: 35°C
Krzywa#9_TA_C2: 25°C
Krzywa#9_TWout2_C1: 10°C
Wróć
Ustaw

Krzywa#9_TWout2_C2: 16°C 3 / 4
Krzywa#9_TA_H1: 7°C
Krzywa#9_TA_H2: -5°C
Krzywa#9_TWout2_H1: 28°C
Wróć
Ustaw

Krzywa#9_TWout2_H2: 35°C 4 / 4
00#Ustawienia modułu: WŁ
Wróć
Ustaw

Użyj $\wedge$ lub $\vee$ by przewijać.

6.5.1 REGULACJA MOCY

Istnieje możliwość wyboru jednego z czterech trybów. Użyj $\mathbb{W}$ > "Parametry użytkownika" > "Tryb mocy". Wciśnij $\mathbb{W}$. Użyj $\wedge$ lub $\vee$ do przewijania, naciśnij $\mathbb{W}$, aby wybrać. Pojawi się następująca strona:

POWER ▶ Tryb zasilania 1 / 4
A_ZON: STANDARD
A_ZON: TURBO
B_ZON: ECO
B_ZON: AUTO
Wróć
Ustaw

Sprawdź czy uruchomił się wybrany tryb przechodząc na stronę główną, jeśli wyświetla się ikona $\mathbb{E}$, tryb ECO jest aktywny.

6.6 Historia błędów

Kod błędu służy do pokazania, kiedy wystąpiła usterka lub działanie oraz pokazuje znaczenie tego kodu błędu.

Przejdź do > "Historia błędów". Naciśnij aby przejść do interfejsu zapytań o błędy historyczne. Pojawi się następująca strona:

Naciśnij "M" aby wyświetlić szczegóły:

Jeśli chcesz usunąć historię kodów błędów, naciśnij , aby wyczyścić. Pojawi się następująca strona:

6.7 Wymuszone działanie grzałki zbiornika

Funkcja grzałki zbiornika służy do wymuszania ogrzewania wody w zbiorniku poprzez grzałkę elektryczną. W takiej sytuacji potrzebne jest chłodzenie lub grzanie, a układ pompy ciepła działa na celu chłodzenia lub ogrzewania, ale nadal istnieje zapotrzebowanie na gorącą wodę. Podobnie, nawet wtedy, gdy układ pompy ciepła ulegnie awarii, GRZAŁKA ZBIORNIKA może posłużyć do ogrzewania wody w zbiorniku.

Przejdź do > "Wymuszone działanie grzałki zbiornika". Naciśnij . Pojawi się następujący komunikat:

Użyj , aby wybrać WYŁ i użyj przycisku , aby wybrać WŁ.

6.8 Ciepła woda użytkowa

Tryb grzania wody służy do wymuszenia pracy systemu w trybie CWU.

Pompa ciepła i grzałka wspomagająca lub grzałka dodatkowa będą działać razem w trybie CWU, a żądana temperatura CWU zostanie zmieniona na 60°C.

Przejdź do > "Tryb grzania wody". Naciśnij , pojawi się następująca strona:

Użyj "Q" aby wybrać WYŁ i użyj przycisku , aby wybrać WŁ.

INFORMACJA

Jeżeli BIEŻĄCY STAN jest WYŁĄCZONY, SZYBKI CWU jest NIEAKTYWNY, a jeśli BIEŻĄCY STAN jest WŁĄCZONY, działa funkcja SZYBKIEGO CWU.

6.9 Tryb wakacyjny

Do ustawienia są dwa warianty:

1. Tryb wakacje poza domem
2. Tryb wakacje w domu

6.9.1 Tryb wakacje poza domem

- Jeśli Tryb wakacje poza domem jest włączony, na stronie głównej zostanie wyświetlony symbol .

Funkcja wakacje poza domem zapobiega wychłodzeniu domu, gdy spędzasz czas na wyjeździe, po czym nagrzewa dom, zanim wrócisz.

Przejdź do > "Ustawienia trybu wakacyjnego" > "Tryb wakacje poza domem". Naciśnij . Pojawi się następująca strona:

Przykład użycia: Wyjeżdżasz na zimę. Aktualna data to 31.01.2023, dwa dni później: 02.02.2023 to data wyjazdu.

- Jeśli znajdujesz się w następującej sytuacji: Za 2 dni wyjeżdżasz na 2 tygodnie w zimie.
- Chcesz oszczędzać energię, ale nie dopuścić do zamarznięcia domu. Możesz wykonać następujące czynności:

1. Skonfiguruj Tryb wakacje poza domem za pomocą następujących ustawień:
2. Aktywuj tryb wakacyjny.

Przejdź do "Tryb wakacyjny". Naciśnij , aby wybrać TAK lub NIE.

i INFORMACJA

- Jeśli tryb CWU w trybie urlopowym jest WŁĄCZONY, Tryb DEZYNFEKCJA ustawiona przez użytkownika jest nieaktywna.
- Jeśli Tryb wakacje poza domem jest WŁĄCZONY, timer i harmonogram tygodniowy są NIEAKTYWNE
- Jeśli STAN BIEŻĄCY jest WYŁĄCZONY, to TRYB wakacje poza domem jest WYŁĄCZONY.
- Jeśli STAN BIEŻĄCY jest WŁĄCZONY, to TRYB wakacje poza domem jest WŁĄCZONY.
- Dezynfekcja urządzenia uruchomi się o 23:00 ostatniego dnia, jeśli dezynfekcja jest WŁĄCZONY.
- W Trybie wakacje poza domem, wcześniej ustawione krzywe związane z klimatem są nieważne i krzywe automatycznie zaczną obowiązywać po zakończeniu trybu urlopu.
- Temperatura zadana nie działa w Trybie wakacje poza domem, ale wartość zadana nadal jest wyświetlana na stronie głównej.

Użyj Δ lub ∇ aby przewijać, następnie przejdź do harmonogramu, naciśnij $\odot$ aby otworzyć. Możliwe jest ustawienie 6 timerów.

Nr	start	koniec	tryb	temp	
1	01:00	03:00	CWU	50°C	1 / 2
2	07:00	09:00	OGRZ	28°C	
3	11:30	13:00	CHŁO	20°C	
Wróć Wybierz OK					

Nr	start	koniec	tryb	temp	
4	14:00	16:00	OGRZ	28°C	2 / 2
5	15:00	19:00	CHŁO	20°C	
6	18:00	23:30	CWU	50°C	
Wróć Wybierz OK					

- Przed i po wybranym terminie wakacji w domu pompa będzie pracowała normalnie, według standardowych harmonogramów.
- W czasie wyjazdu oszczędzasz energię i jednocześnie zapobiegasz zamrażaniu swojego domu.

i INFORMACJA

Musisz wyjść z "Trybu wakacje poza domem" lub "Trybu wakacje w domu", jeśli zmienisz tryb pracy urządzenia.

6.10 Ustawienia zaawansowane

Przejdź do $\odot$ > "Historia błędów", naciśnij $\odot$.
Pojawi się następująca strona:

Wpisz hasło:

Ruch kursora Potwierdź

Służy instalatorowi lub serwisantowi. Funkcja ta NIE jest przeznaczona do użytku przez domowników.

Z tego powodu wymagana jest ochrona hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do ustawień serwisowych.

6.9.2 Tryb wakacje w domu

Funkcja wakacje w domu służy do obchodzenia standardowych harmonogramów bez konieczności ich zmiany na czas urlopu spędzanego w domu.

- Podczas urlopu możesz użyć trybu wakacje w domu, aby wdrożyć inne ustawienia bez konieczności edycji standardowych harmonogramów.

Okres	Następnie...
Przed i po wakacjach	zostanie zastosowany Twój normalny harmonogram.
W trakcie wakacji	zostaną wdrożone Ustawienia wakacyjne

- Po aktywacji trybu wakacje w domu, na stronie głównej wyświetlona zostanie ikona $\odot$.

Przejdź do $\odot$ > "Ustawienia trybu wakacyjnego".
Naciśnij $\odot$ Pojawi się następująca strona:

Zastosowanie funkcji **WŁ**

Start 31 01 2023

Koniec 02 02 2023

Harmonogram OK

Wróć Ustaw


Tabela 1 Krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia niskiej temperatury dla ogrzewania

T4	≤ - 20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	0
1- T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2- T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3- T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33
4- T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32
5- T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6- T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7- T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8- T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1- T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2- T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3- T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	30	30
4- T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	29	29
5- T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	28	28
6- T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	27	27
7- T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	26	26
8- T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	25	25

Tabela 2 Krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia wysokiej temperatury dla ogrzewania

T4	≤ - 20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	0
1- T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2- T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3- T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4- T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5- T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6- T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7- T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8- T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1- T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2- T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3- T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4- T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5- T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6- T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7- T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8- T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Krzywa automatycznego ustawiania to dziewiąta krzywa, obliczana wg poniższego schematu:

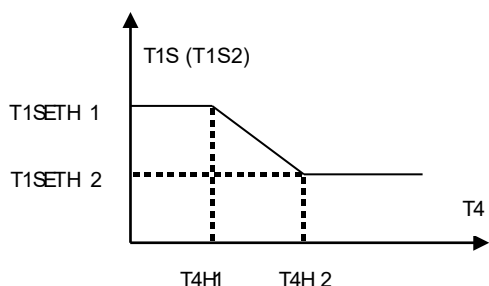

Stan: W ustawieniach sterownika przewodowego, jeśli $T4H2 < T4H1$, to zamień ich wartość; jeśli $T1SETH1 < T1SETH2$, to zamień ich wartość.


Tabela 3 Krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia niskiej temperatury dla chłodzenia

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Tabela 4 Krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia wysokiej temperatury dla chłodzenia

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

Krzywa automatycznego ustawiania to dziewiąta krzywa, obliczana wg poniższego schematu:

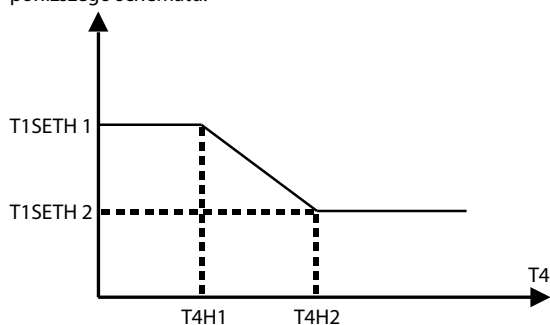

Stan: W ustawieniach sterownika przewodowego, jeśli T4C2<T4C1, to zamień ich wartość; jeśli T1SETC1<T1SETC2, to zamień ich wartość.

Aktualne wersje instrukcji instalacji i użytkowania znajdują się na stronie internetowej dystrybutora: thermosilesia.pl

email: info@rotenso.com




PIECZĘĆ INSTALATORA

RO_HP_CON_ATEA_UM_PL_20251009

rotenso.com

HEATMI S E R I E S

CONTROLLER

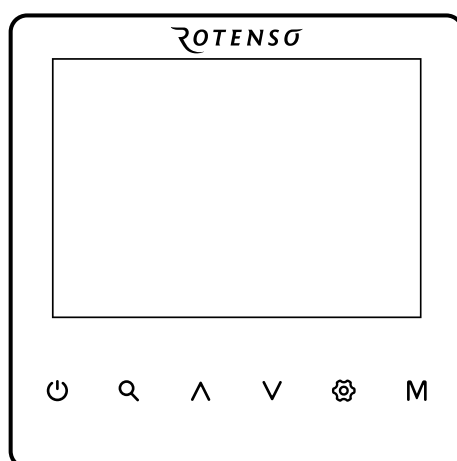

OPERATION MANUAL

MODELS:

Atea wired controller

CONTENTS

1 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS	4
1.1 About the documentation	4
1.2 For the user	4
2 A GLANCE OF THE USER INTERFACE	5
2.1 The appearance of the wired controller	5
2.2 Status icons.....	5
3 USING HOME PAGES	6
3.1 Initial state	6
3.2 Home page.....	6
4 BASIC USAGE	7
4.1 Adjusting space operation mode	7
4.2 Turning ON/OFF controls	7
4.2.1 Use the interface to turn on or off the unit for space heating or cooling	7
4.2.2 Use the room thermostat to turn on or off the unit for space heating or cooling	7
4.2.3 Use the interface to turn on or off the unit for DHW	8
4.3 Adjusting the temperature	8
4.4 Screen Unlock	9
4.5 User query	9
4.5.1 Curt.err	9
4.5.2 Status	9
4.5.3 Version	10
5 MENU STRUCTURE	10
5.1 About the menu structure	10
5.2 To go to the menu structure	10
5.3 To navigate in the menu structure	10
6 OPERATION	11
6.1 Display setting	11
6.1.1 Language setting	11
6.1.2 Screen time setting	11
6.2 Time and date setting	11
6.3 Timer	12
6.3.1 Timer ON/ OFF	12
6.3.2 Sterilization Timer	13
6.3.3 Slient Timer	13
6.3.4 DHW pump	14
6.4 WIFI setting	15

6.5 User Parameters	15
6.5.1 POWER MODE	15
6.6 History error	16
6.7 Force the tank heater	16
6.8 Force Hot Water	16
6.9 Holiday Mode Set	16
6.9.1 Holiday Away	16
6.9.2 Holiday Home	17
6.10 Advanved setting	17

1 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

1.1 About the documentation

- The precautions described in this document cover very important topics, follow them carefully.

INFORMATION

- This manual gives detailed description of the precautions that should be brought to your attention during operation.
- In order to ensure correct service of the wired controller please read this manual carefully before using the unit.
- For convenience of future reference, keep this manual after reading it.

DANGER

Indicates a situation that results in death or serious injury.

DANGER

RISK OF ELECTROCUTION

Indicates a situation that could result in electrocution.

DANGER

RISK OF BURNING

Indicates a situation that could result in burning because of extreme hot or cold temperatures.

DANGER

- Indicates a situation that results in death or serious injury.
- Indicates a situation that could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a situation that could result in minor or moderate injury.

NOTE

Indicates a situation that could result in minor or moderate injury.

INFORMATION

Indicates useful tips or additional information.

1.2 For the user

- If you are not sure how to operate the unit, contact your installer.
- The appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.

CAUTION

DO NOT rinse the unit. This may cause electric shocks or fire.

- Unit are marked with the following symbol:




This means that electrical and electronic products can not be mixed with unsorted household waste. Do NOT try to dismantle the system yourself: the dismantling of the system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by an authorized installer and must comply with applicable legislation. Units must be treated at a specialized treatment facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more information, contact your installer or local authority.

Location in a place not exposed to radiation.


- Placed in a location away from radiation.

2.1 The appearance of the wired controller

- The precautions described in this document cover very important topics, follow them carefully..

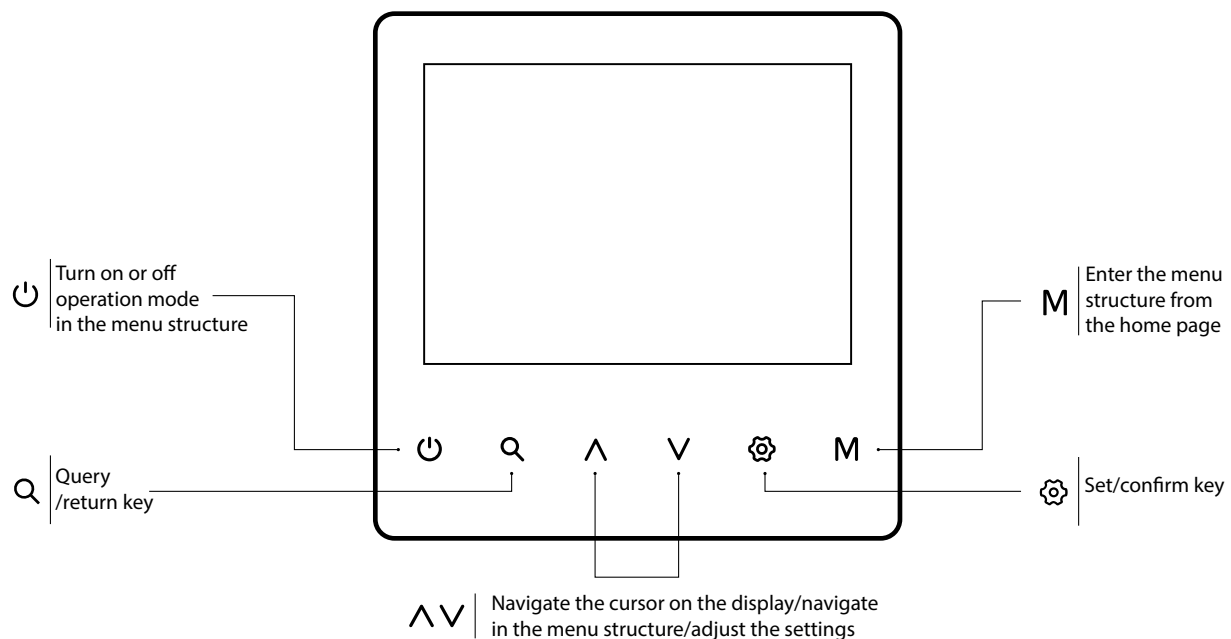

2.2 Status icons

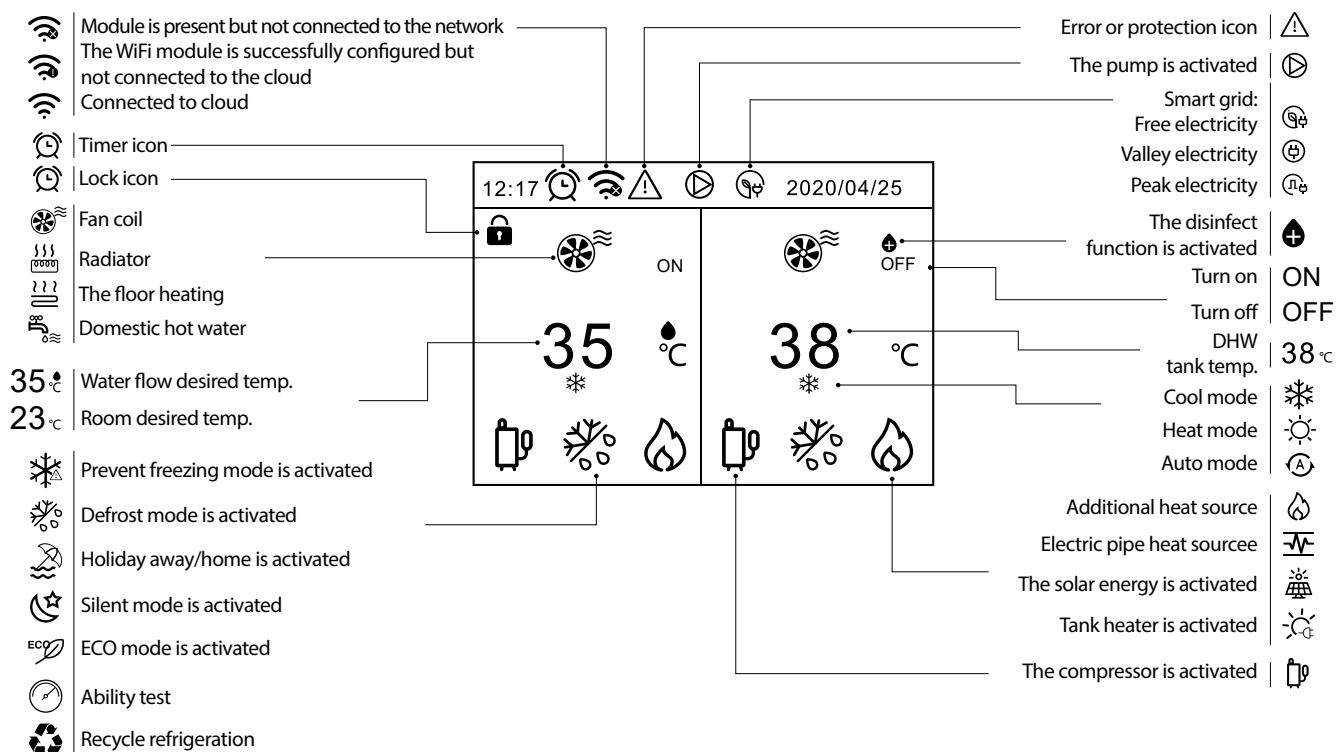

3 USING HOME PAGES

3.1 Initial state

After the wired controller is powered on, it will automatically enter the main page. When the backlight is fully on, the button is in the wake-up state, and the button operation is valid at this time.




3.2 Home page

You can use the home pages to read out and change settings that are meant for daily usage. What you can see and do on the home pages is described where applicable. Depending on the system layout, the following home pages may be possible:


- Water flow desired temperature
- Room desired temperature
- Domestic hot water temperature

Home page 1:

If the wired controller setting is ONE ZONE.T1, and the setting mode is cooling / heating or Auto mode. The following pages are displayed in heating mode. Home page 1 will appear:

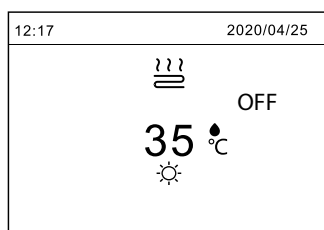


If the DHW MODE is on, home page 1 will appear:

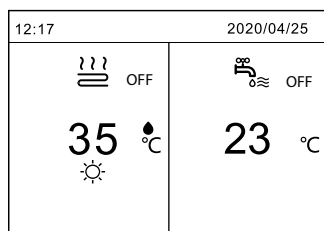


Home page 2:

If the wired controller setting is ONE ZONE.T, and the setting mode is cooling / heating or Auto mode. The following pages are displayed in heating mode. Home page 2 will appear:

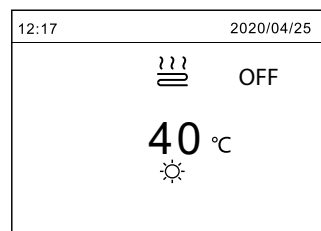


If the DHW MODE is on, home page 2 will appear:

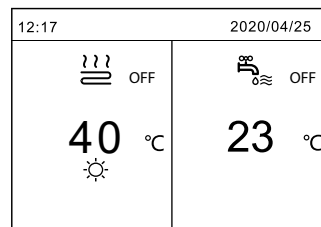


Home page 3:

If the wired controller setting is DUAL ZONE.T1, and the setting mode is cooling / heating or Auto mode. The following pages are displayed in heating mode. Home page 3 will appear:

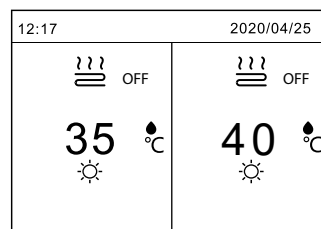


If the DHW MODE is on, home page 3 will appear:

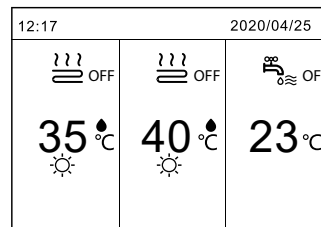


Home page 4:

If the wired controller setting is DUAL ZONE.T1&T, and the setting mode is cooling / heating or Auto mode. The following pages are displayed in heating mode. Home page 4 will appear:

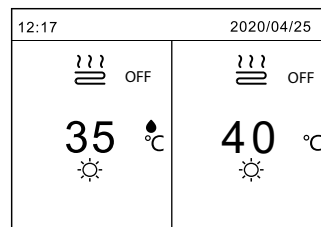

If the DHW MODE is on, home page 3 will appear:

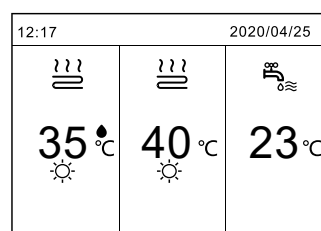


NOTE

All the pictures in the manual are used to explain, the actual pages in the screen may have some differences.

4 BASIC USAGE

4.1 Adjusting space operation mode

1) Adjusting space operation mode by interface. Press "M", the following page will appear:

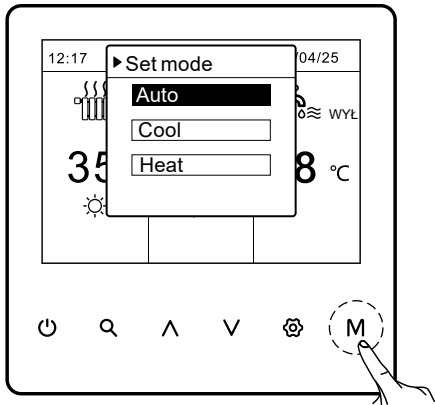

- 2) There are three modes to be selected including Auto, Cool and Heat mode. Use the ^, V to scroll, press ⚙ to select.
- 3) The operation mode can not be changed.


If you select...	Then the space operation mode is...
 AUTO	Automatically changed by the software based on the outdoor temperature (and depending on installer settings of the indoor temperature), and takes monthly restrictions into account. Note: Automatic changeover is only possible under certain conditions.
 COOL	Always cooling mode
 HEAT	Always heating mode

4.2 Turning ON/OFF controls

The following pages show is DUAL ONE.T1&T and DHW MODE is ON.


4.2.1 Use the interface to turn on or off the unit for space heating or cooling.

Press ^ or V, on home page, the black cursor will appear:

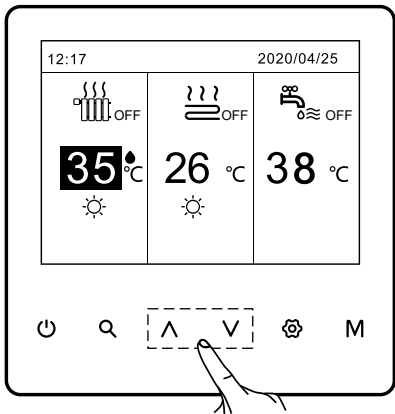

1) When the cursor is on the temperature of space operation mode side (Including heat mode , cool mode , auto mode and DHW type), press ⏻, to turn on/off space heating or cooling.


If the space operation mode is set OFF, then following pages will display:

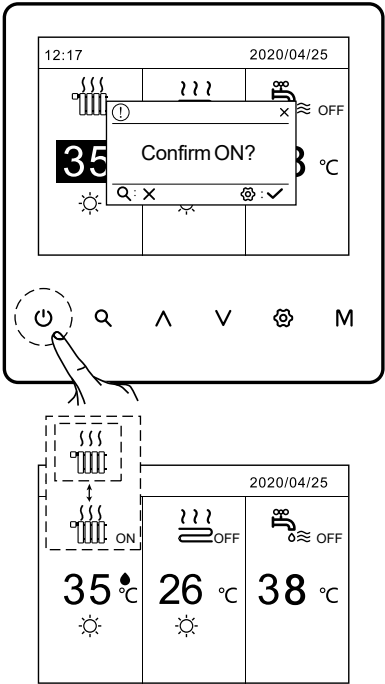


4.2.2 Use the room thermostat to turn on or off the unit for space heating or cooling.


The room thermostat is SET ONE ZONE.TA or DUAL ONE.T1&T (see "Home page 2 or Home page 4"). The room thermostat control the unit ON/OFF.

1) Press ^ or V on home page, the black cursor will appear:

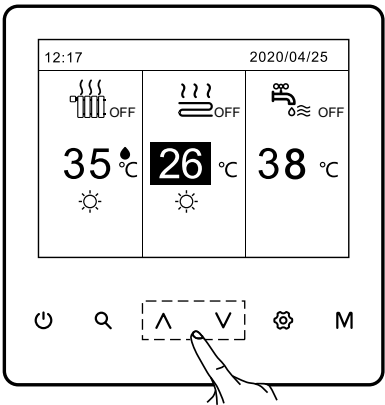


2) Press ⏻ to turn on/off .If the space operation mode is set OFF, then following pages will display:

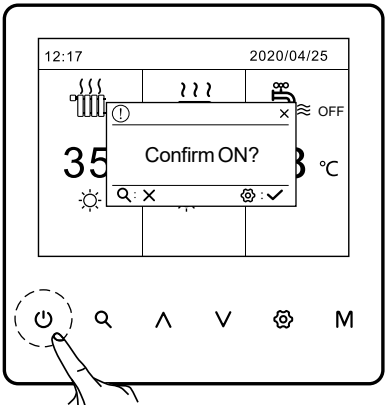




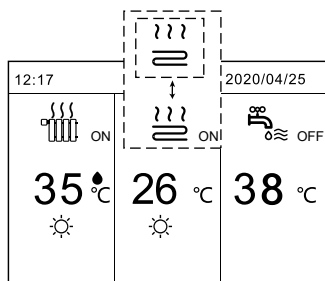


4.3 Adjusting the temperature

Press V or ^ on home page, the black cursor will appear:

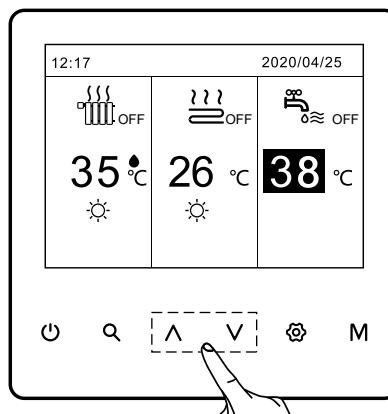


If the cursor is on the temperature, use the V or ^ to select and adjust the temperature, then press ⚙ to confirm.

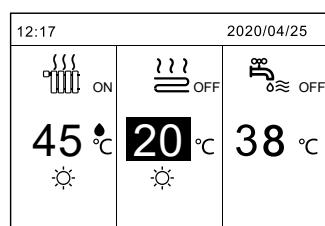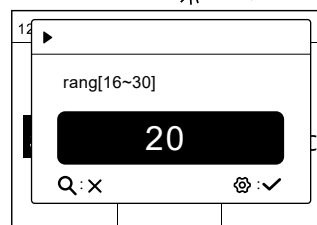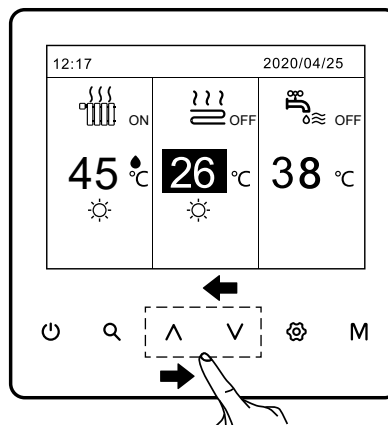
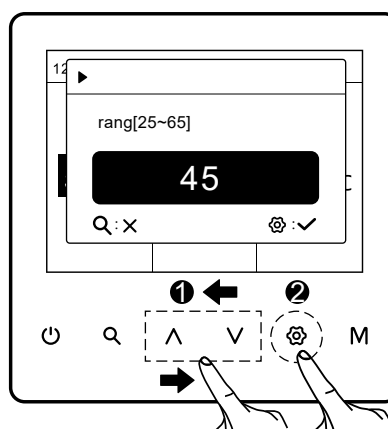


4.2.3 Use the interface to turn on or off the unit for DHW.

1) Press ^ or V, the black cursor will appear:

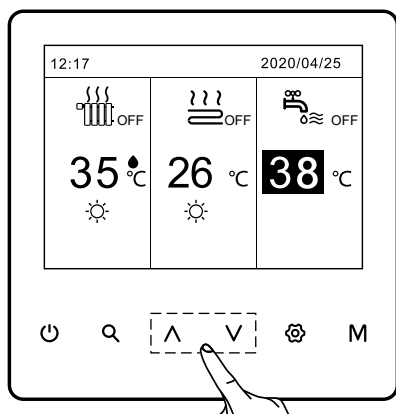


When the cursor is on the temperature of DHW mode. Press ⏻ to turn on/off. If the space operation mode is OFF, then following pages will display:

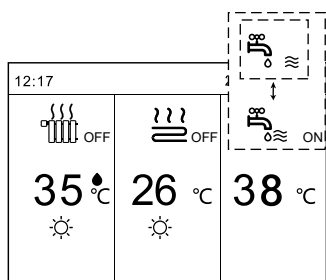
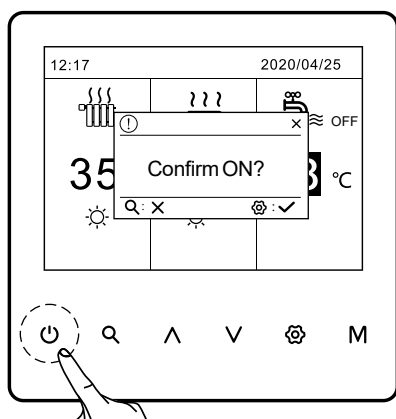


4.4 Screen Unlock

If the icon is on the screen , the controller is locked.
The following page is displayed:

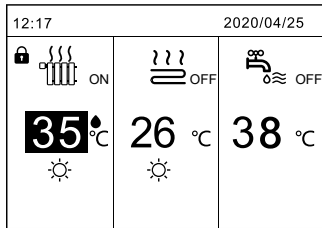


Please press  for 2 seconds to unlock. The icon  will disappear, the interface can be controlled.

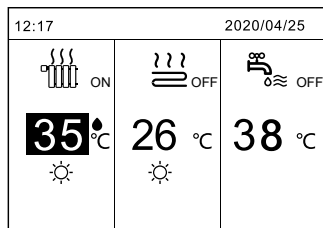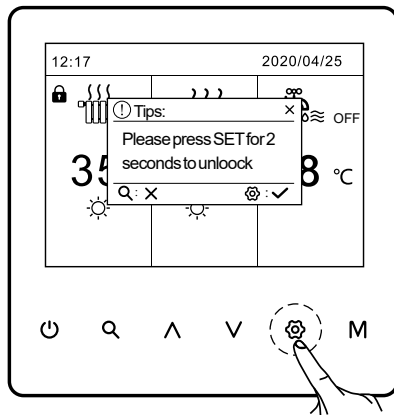


4.5 User query

Press . The following page will appear:

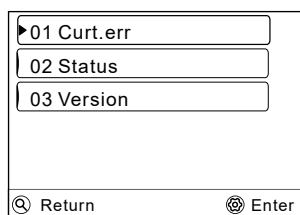


4.5.1 Curt.err

Go to  > "01Curt.err". Press . The following page will appear:

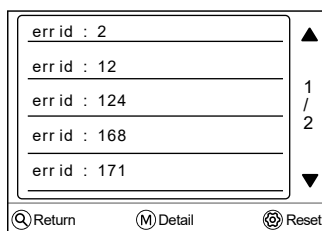






Press , to reset the fault. If there is no fault, it will return to the main interface; if there is a fault, it will continue to display the current fault.

Use the  or  to scroll, press M to view error code details:

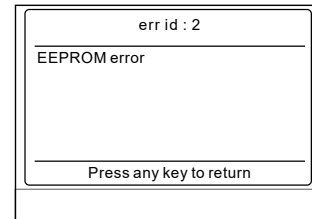

4.5.2 Status

Go to  > "02 Status". Press . There are Five pages for the operating parameter as following. Press  lub , to check slave units' operation parameter in cascade system.

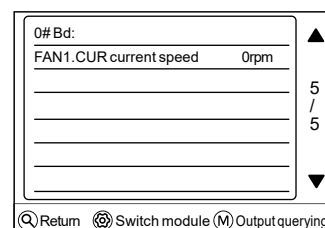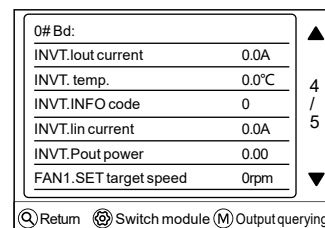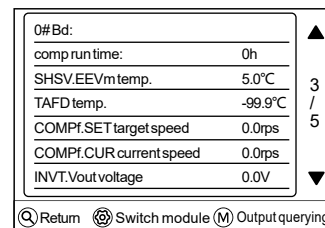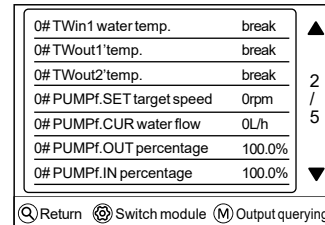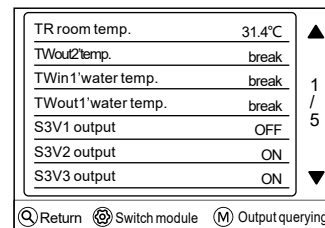

INFORMATION

The power consumption parameter is optional. If some parameter is not be activated in the system, the parameter will show "break". The heat pump capacity is for reference only, not used to judge the ability of the unit.


The accuracy of sensor is $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

The flow rates parameters are calculated according to the pump running parameters, the deviation is different at different flow rates, the maximum of deviation is 15%. The flow parameters are calculated according to the electrical parameters of the pump operation.

The operating voltage is different and the deviation is different. The display value is 0 when the voltage is less than 198V.

4.5.3 Version

Go to $\mathcal{Q}$ > "03 Version ". Press $\odot$, following page will appear: X1.HD014A.K00.002-2.V100A00

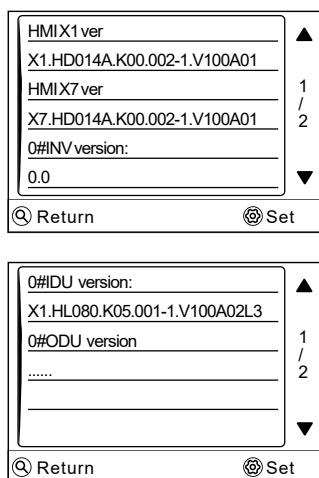

Use the $\wedge$ or $\vee$, to scroll and view.





5 MENU STRUCTURE

5.1 About the menu structure


You can use the menu structure to read out and configure settings that are NOT meant for daily usage. What you can see and do in the menu structure is described where applicable. For an overview of the menu structure.

5.2 To go to the menu structure

From a home page, press $\odot$. If the DHW MODE is on, the menu structure appear:

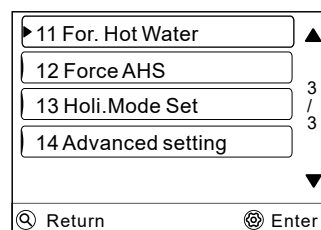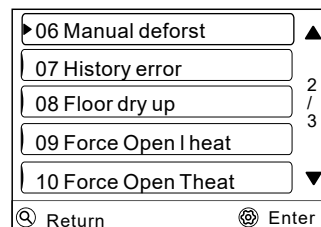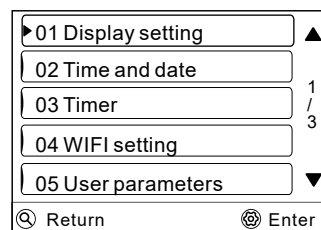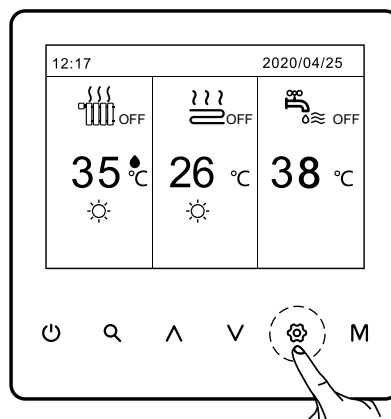

If the DHW MODE is OFF, the menu structure appear:

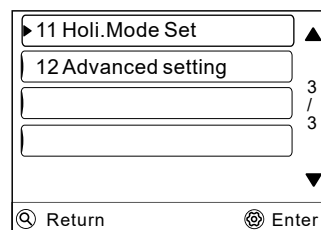

5.3 To navigate in the menu structure

Use $\wedge$ or $\vee$ to scroll.

6 OPERATION

6.1 Display setting

Go to > "01 Display setting ". Press , to enter.
The following page will appear:

Use Δ or ∇ to scroll and use , to enter

6.1.1 Language setting

If you want to choose your preferred language. Use Δ or ∇ to scroll and select language. There are seven languages can be selected.

Press to enter the restart interface. The following page will appear:



The interface will be restarted.

6.1.2 Screen time setting

Go to > "01 Display setting" > "04 Screen time". Press . The following page will appear:

Use Δ or ∇ to scroll and select the time, Press .

INFORMATION

If the set screen saver time is 10 minutes, and there is no key operation for 10 minutes, the screen will turn off and enter the sleep state. In the sleep state, touch any key or swipe the screen with your hand to enter the wake-up state, and the key operation is valid at this time.

6.2 Time and date setting

Go to > "02 Time and date". Press .
The following page will appear:

At this time, it is displayed as real-time time, and the system starts and stops regularly based on this reference. Use Δ or ∇ , to scroll and adjust the year, the month, the day, the hour and the minute.

6.3 Timer

Go to > "03 Timer". Press to enter.
The following page will appear:

01 Timer ONOFF	
02 Disinfect Timer	
03 Silent Timer	
04 DHW Schedule	
Return Enter	

Use or to scroll and use to enter.

6.3.1 Timer ON/ OFF

Timer ONOFF menu contents as follows:

- 1) Daily Schedule
- 2) Weekly Schedule
- 3) Cancel timer

1) Daily Schedule

If the weekly schedule function is on, the timer is off, the later setting is effective. If the Timer is activated, is displayed on home page.

NO	START	END	MODE	TEMP	
1	01:00	03:00	DHW	50°C	1 / 2
2	07:00	09:00	HEAT	28°C	
3	11:30	13:00	COOL	20°C	
Return Select Enter					

NO	START	END	MODE	TEMP	
4	14:00	16:00	HEAT	28°C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20°C	
6	18:00	23:30	DHW	50°C	
Return Select Enter					

Press M to select or unselect. the timer is selected. the timer is unselected.) six timers can be set.

Press to enter adjust interface. Use or to scroll and press , to adjust the time, the mode and the temperature.
The following page will appear:


START	17	:	30
END	20	:	30
MODE	COOL		
TEMP	20°C		
Return Configure			

Example

Six timers is set as following:

NO	START	END	MODE	TEMP
T1	1:00	3:00	CWU	50°C
T2	7:00	9:00	OGRZ	28°C
T3	11:00	19:00	CHŁO	20°C
T4	13:00	13:00	OGRZ	28°C
T5	15:00	16:00	CHŁO	20°C
T6	18:00	23:30	CWU	50°C

The unit will run as following:

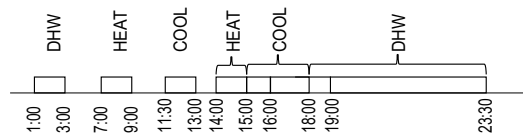

The operation of the controller at the following time:

TIME	The operatin of the controller
1:00	DHW mode is turned ON
3:00	DHW mode is turned OFF
7:00	HEAT MODE is turned ON
9:00	HEAT MODE is turned OFF
11:30	COOL MODE is turned ON
13:00	COOL MODE is turned OFF
14:00	HEAT MODE is turned ON
15:00	COOL MODE is turned ON and HEAT MODE is turned OFF
18:00	DHW MODE is turned ON and COOL MODE is turned OFF
23:30	DHW mode is turned OFF

2) Weekly schedule

If the timer function is on and the weekly schedule is off, the later setting is effective.

Go to > "03 Timer > 01 Timer ON/ OFF > 02 Weekly schedule". Press , to enter. The following page will appear:

SUN.	MON.	TUE.	WED.	THU.	FRI.	SAT.
Return Configure						

First, select the days of the week you wish to schedule. Use or , to scroll, press to select or unselect the day. means that the day is selected "" means that the day is unselected.

6.3.2 INFORMATION

We must set two days at least when we want to enable WEEKLY SCHEDULE function.

SUN.	MON.	TUE.	WED.	THU.	FRI.	SAT.
Return Set						

Use or to set, press . The Sunday to Thursday are selected to be scheduled and they have the same Daily schedule. The following pages will appear:

NO	START	END	MODE	TEMP	
1	01:00	03:00	DHW	50°C	1 / 2
2	07:00	09:00	HEAT	28°C	
3	11:30	13:00	COOL	20°C	

Return Select Enter

NO	START	END	MODE	TEMP	
4	14:00	16:00	HEAT	28°C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20°C	
6	18:00	23:30	DHW	50°C	

Return Select Enter

3) Cancel timer

Go to > "01 Timer" > "03 Cancel timer" > .
Press . The following page will appear:

01 Daily schedule

02 Confirm: X

03 Cancel timer and clear all setting?

Q: X

Return OK

Press to cancel timer, If you want to exit Cancel timer, press Q. If Daily Schedule or Weekly schedule is activated, the icon will display on the home page.

12:17 2020/04/25

OFF 35°C

OFF 26°C

OFF 38°C

If Daily Schedule or Weekly schedule is canceled, the icon will disappear on the home page.

12:17 2020/04/25

OFF 35°C

OFF 26°C

OFF 38°C

INFORMATION

- The ECO has the highest priority, the TIMER or WEEKLY SCHEDULE has the second priority and the PRESET TEMP. or WEATHER TEMP. SET has the lowest priority.
- TIMER or WEEKLY SCHEDULE is invalid when ECO is valid. TIMER or WEEKLY SCHEDULE is activated when the ECO is not running.
- TIMER and WEEKLY SCHEDULE are on the same priority. The later setting function is valid.
- The WEATHER TEMP. SET is not affected by the setting of TIMER or WEEKLY SCHEDULE.

INFORMATION

All about the time set items(DISINFECT / DHW PUMP / TIMER / WEEKLY SCHEDULE / SILENCE MODE / HOLIDAY HOME), the ON/OFF of the corresponding function can be activated from the start time to the end time.

6.3.2 Sterilization Timer

The Disinfect Timer function is used to kill the legionella. In disinfect function the tank temperature will be reached 65~70°C forcibly.

Go to > "03 Timer" > "02 Sterilization Timer" > .
Press . The following page will appear:

Current state OFF

START 00 : 00

SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

Return Configure

Use the Δ or ∇ , to scroll and enter the Current state interface. Press , to select OFF or ON. If it is "OFF" at this time, Press to start disinfect, then press , to turn off disinfect.

Use the Δ or ∇ to scroll and enter the START interface. Press , to enter the time adjustment interface. Use the " Δ " or " ∇ " to adjust the parameters. Press . The following page will appear:

Current state ON


START 00 : 00

SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.


Return Configure

INFORMATION

You have to reset TIMER/WEEKLY SCHEDULE, if you change the WATER FLOW TEMP. to the ROOM TEMP. or you change the ROOM TEMP. to the WATER FLOW TEMP. The TIMER or WEEKLY SCHEDULE is invalid, if ROOM THERMOSTAT is activated.

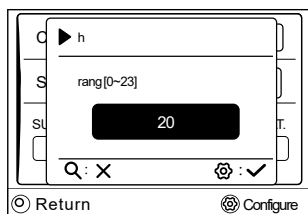


Use the Δ or ∇ to scroll and adjust date. Press $\odot$.
The following page will appear:

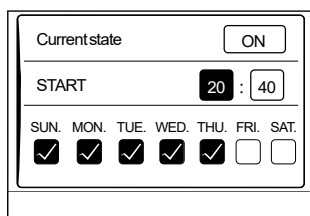

6.3.3 Slient Timer

The Slient Timer is used to decrease the sound of the unit. However, it also decreases the heating/cooling capacity of the system.


- Go to the home page to check if silent mode is activated. If the silent mode is activated, $\odot$ will be displayed on the home page.
- Go to $\odot$ > "03 Timer" > "03 Slient Timer". Press $\odot$.
The following page will appear:

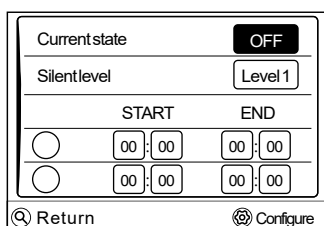


Use $\odot$ to select ON or OFF.

Description:

If Current state is OFF, Slient Timer is invalid. When you select Silent level, and press " " to select Level 1 or Level 2. The following page will appear:


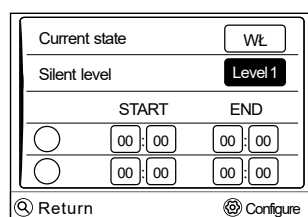


Level 1

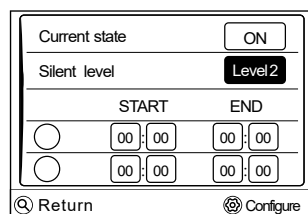

Level 2

There are two timers for setting. Move to $\odot$, press $\odot$ to select or unselect.
The following page will appear:

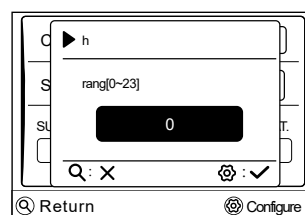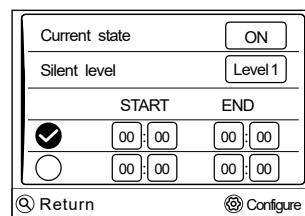



If the two time are both unselected, the silent mode will operate in all time. Otherwise, it will operate according to the time.

6.3.4 DHW pump




The DHW Schedule function is used to return water of the water net.

Go to $\odot$ > "03 Timer" > "04 DHW pump" >.

Press $\odot$. The following page will appear:

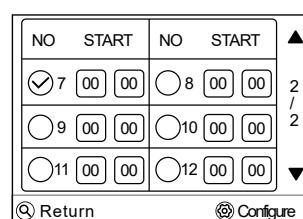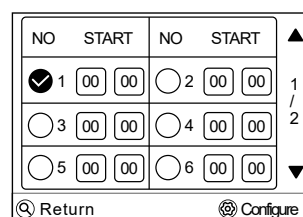


Move to $\odot$, press $\odot$ to select or unselect. ($\odot$ the timer is selected, $\odot$ the timer is unselected.).

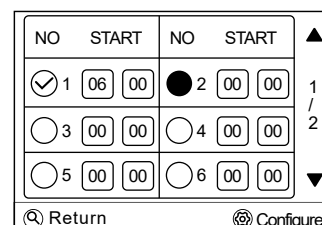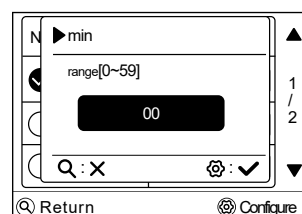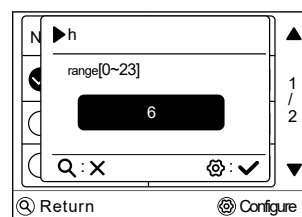

Use Δ or ∇ to scroll and adjust the parameters.
 For example: you have set the parameter about the DHW Schedule.
 PUMP RUNNING TIME is 30 minutes.

NO	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

The PUMP will run as follows

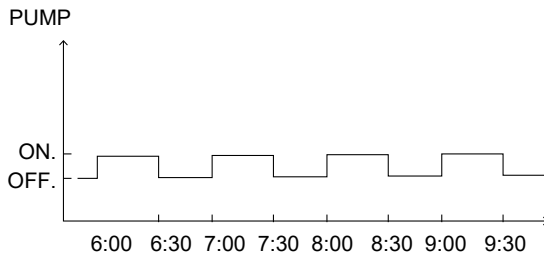

6.4 WIFI setting

- The wired controller realizes intelligent control with a built-in module, which receives control signal from the APP.
- Before connecting the WLAN, please check for it if the router in your environment is active and make sure that the wired controller is well-connected to the wireless signal.
- During the Wireless distribution process, the LCD icon flashes to indicate that the network is being deployed. After the process is completed, the icon will be constantly on.

Go to > "04 WIFI setting". Press . The following page will appear:

WIFI status: configuring the network in smart mode
 MAC address: D8-1F-12-62-9E-4D
 How to add device:
 1: Click 'Add device' in app
 2: use app to scan the QR to add device,
 Click next to scan QR

Return Next page Reset WIFI

1. Please make sure that the wifi status is in "Smart configuration mode"
 2. If HuiLian Smart app is not installed on the smart mobile phone, scan the QR code on the left to download
 3. Enter the HuiLian Smart app, click the "+" in the upper right corner, click the upper right corner to scan the QR code on the right, and follow the pop-up instructions to add
 4. After the addition is successful, the wifi status changes to connected to the cloud server"

Return Previous Page Next page

Return Previous Page

CAUTION

ROTENSO products are designed to work with commonly available applications provided by external entities.

Their developers are responsible for the proper functioning of these applications. If you find any errors, please contact the developer directly.

6.5 User Parameters

There are four pages to show the parameter:

POWER MODE **ECO**

A_ZONE_COOL_CURVE **OFF** 1 / 4

A_ZONE_HEAT_CURVE **OFF**

B_ZONE_COOL_CURVE **OFF**

Return Configure

B_ZONE_HEAT_CURVE **ECO**

C#9_TA_C1 **35°C** 2 / 4

C#9_TA_C2 **25°C**

C#9_TWout2_C1 **10°C**

Return Configure

C#9_TWout2_C2 **16°C**

C#9_TA_H1 **7°C** 3 / 4

C#9_TA_H2 **-5°C**

C#9_TWout2_H1 **28°C**

Return Configure

C#9_TWout2_H2 **35°C**

00#UNIT **ON** 4 / 4

Return Configure

Use Δ or ∇ to scroll and adjust the parameters.

6.5.1 POWER MODE

There are four mode to show. Go to > "05 User parameters" > "POWER MODE". Press . Use Δ or ∇ to scroll, press , to select. The following page will appear:

POWER MODE

A_ZONE **STANDARD** 1 / 4

A_ZONE **STRONG**

B_ZONE **ECO**

B_ZONE **AUTO**

Return Configure

Go to the home page to check if silent mode is activated. If the ECO mode is activated, will be displayed on the home page.

6.6 History error

Error code is used to show when the fault or proction happen and show the mean of the error code.

Go to > "07 His err". Press to enter the historical error query interface. The following page will appear:

Press M to view error code details:

If you want to clear the history error codes, Press , to clear. The following page will appear:

6.7 Force the tank heater

The tank heater function is used to force the tank heater to heat the water in tank. In the same situation, the cooling or heating is required and the heat pump system is operating for cooling or heating, however there still is a demand for the hot water. Also, even if the heat pump system fails, TANK HEATER can be used to heat water in tank.

Go to > "13 ForceOpenTheat". Press . The following page will appear:

Use , to select OFF and use , key to select ON.

6.8 Force Hot Water

The For.HotWater function is used to force the system to operate in DHW mode. The heat pump and the booster heater or addition heater will operate for DHW mode together, and the DHW desired temperature will be changed to 60 °C. Go to > "14 For.Hot Water". Press , the following page will appear:

Use to select OFF and use , key to select ON.

INFORMATION

If CURRENT STATE is OFF, the FAST DHW is invalid, and if CURRENT STATE is ON, the FAST DHW function is effective. The FAST DHW function is once effective.

6.9 Holiday ModeSet

There are two Mode for setting.

1. Holiday Away
2. Holiday Home

6.9.1 Holiday Away

- If the holiday away mode is activated, will display on the home page.

The holiday away function is used to prevent frozen in the winter during the outside holiday, and return the unit before the end of the holiday.

Go to > "13 Holi.ModeSet" > "01 Holiday Away". Press . The following page will appear:

Usage example: You go away during the winter.

The current date is 2023-01-31, two days later is 2023-02-02, it is the beginning date of the holiday.

- If you are in the following situation: In 2 days, you go away for 2 weeks during the winter.

Chcesz oszczędzać energię, ale nie dopuścić do zamarznięcia domu.

Możesz wykonać następujące czynności:

1. Skonfiguruj Tryb wakacje poza domem za pomocą następujących ustawień:
2. Aktywuj tryb wakacyjny.

Go to "Holi.Mode". Press , to select "USE" or "UNUSE".

i INFORMATION

- If DHW mode in holiday away mode is ON, The disinfect set by user is invalid.
- If holiday away mode is ON, The timer and weekly schedule are invalid except exit.
- If the CURRENT STATE is OFF, the HOLIDAY AWAY is OFF
- If the CURRENT STATE is ON, the HOLIDAY AWAY is ON.
- Disinfecting the unit on 23:00 of the last day if disinfect is ON.
- When in holiday away mode, the climate related curves previously set is invalid, and the curves will automatically take effect after the holiday away mode is ends.
- The preset temperature is invalid when in holiday away mode, but the preset value still display on the main page.

Nr	START	END	MODE	TEMP	
1	01:00	03:00	DHW	50°C	1 / 2
2	07:00	09:00	HEAT	28°C	
3	11:30	13:00	COOL	20°C	

Return Select Enter

NO	START	END	MODE	TEMP	
4	14:00	16:00	HEAT	28°C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20°C	
6	18:00	23:30	DHW	50°C	

Return Select Enter

- Before and after your holiday, your normal schedule will be used
- During your holiday, you save energy and prevent your house from freezing.

i INFORMATION

You have to exit Holiday away or Holiday home, if you change the operation mode of the unit.

6.9.2 Holiday Home

The holiday home function is used to deviate from the normal schedules without having to change them during the holiday at home.

- During your holiday, you can use the holiday mode to deviate from your normal schedules without having to change them.

Period	Then...
Before and after your holiday	Your normal schedules will be used.
During your holiday	The configured holiday settings will be used

- If the holiday home mode is activated,  will display on the home page.

Go to  > "13 Holi.ModeSet" > "01 Holiday Home". Press  The following page will appear:

Function use **ON**

Start (31) (01) 2023

End (02) (02) 2023

Schedule Enter

Return Configure

Use Δ or ∇ to scroll and adjust. Then move to Timer, press  to enter. Six timers, can be set.

6.10 Advanved setting

Go to  > "14 History error". Press . The following page will appear:

Input password:



Cursor movement Confirm

It is used for installer or service engineer. It is NOT intended the home owner alters setting with this menu.

It is for this reason password protection is required to prevent unauthorised access to the service settings.


Table 1 The environment temperature curve of the low temperature setting for heating

T4	≤ - 20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	0
1- T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2- T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3- T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33
4- T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32
5- T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6- T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7- T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8- T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1- T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2- T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3- T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	30	30
4- T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	29	29
5- T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	28	28
6- T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	27	27
7- T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	26	26
8- T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	25	25

Table 2 The environment temperature curve of the high temperature setting for heating

T4	≤ - 20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	0
1- T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2- T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3- T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4- T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5- T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6- T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7- T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8- T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1- T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2- T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3- T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4- T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5- T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6- T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7- T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8- T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

The automatic setting curve. The automatic setting curve is the ninth curve, this is the calculation:

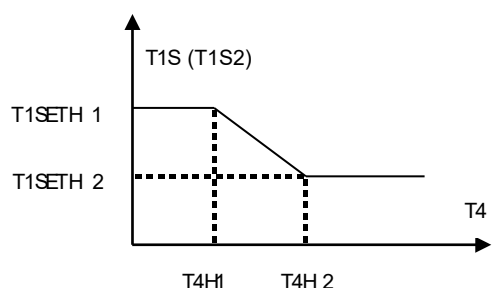

State: In the setting the wired controller, if $T4H2 < T4H1$, then exchange their value; if $T1SETH1 < T1SETH2$, then exchange their value.


Table 3 The environment temperature curve of the low temperature setting for cooling

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Table 4 The environment temperature curve of the high temperature setting for cooling

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

The automatic setting curve The automatic setting curve is the ninth curve,this is the calculation:

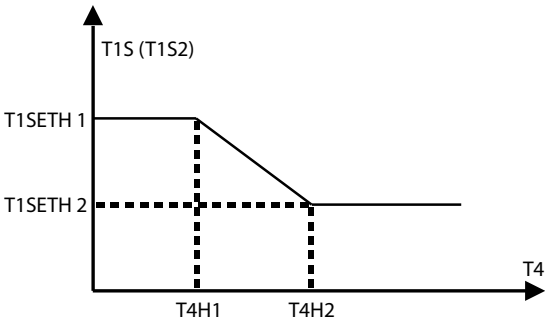

State: In the setting the wired controller, if T4C2<T4C1, then exchange their value; if T1SETC1<T1SETC2, then exchange their value.

The current versions of the user manuals can be found on the distributor's website: thermosilesia.pl

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_HP_CON_ATEA_UM_EN_20251009

rotenso.com